


VQ7-6 系列

集装箱式可选项

消声盒

VV71-□□□-□□SB


为了降低集装箱式的排气噪声并缩短配管工时，可把消声盒作为一个单元安置在端板上。

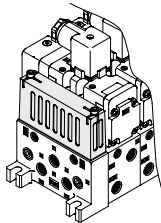

先导EXH.的消声器

AN110-01

为了降低集装箱式及单体式的先导排气噪声并防止尘埃等的侵入，可在先导EXH.口上安装此消声器。

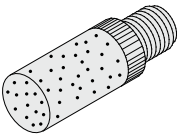



释放阀隔板

AXT502-17A□

螺纹种类

无记号	Rc3/8
F	G3/8
T	NPTF3/8

阀VQ7-6-FG-S(单电控)与释放阀用隔板组合，可作为空气释放阀使用。
注1) 2位双电控、3位阀不能安装。

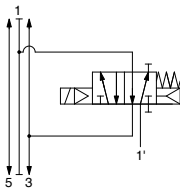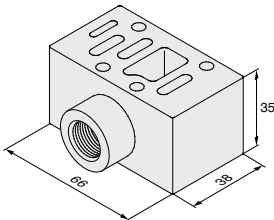

附件

名称	型号	数量
垫片	AXT500-13	1
螺栓	AXT643-45-7	4

残压释放阀隔板



AZ503-82□

先导方式

A	内部先导式
B	外部先导式

先导压力排出的同时，气缸主阀间的残压也排出。先导方式有内部先导式和外部先导式2种。



AZ503-82A

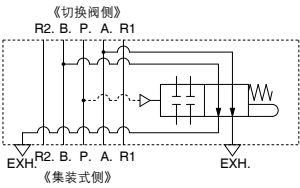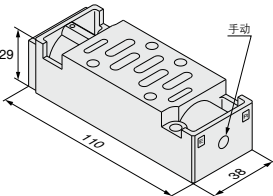

附件

名称	型号	数量
垫片	AXT500-13	1
螺栓	AXT632-45-6	4

AZ503-82B

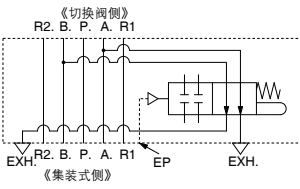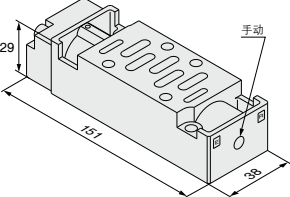

规格

型号	AZ503-82A	AZ503-82B
切换信号方式(先导方式)	内部先导式	外部先导式
对应电磁阀	VQ7-6	
适合底板	ISO规格尺寸1	
最高使用压力	1.0MPa	
最低使用压力	0.15MPa (阀芯切换至停止侧的压力)	
环境温度及使用流体温度	5~60℃	
给油	不给油(给油的场合: 透平油 1种(ISO, VG32))	