


逆加压隔板

AXT512-19A-□

对逆加压控制集装式规格, 单独改变某侧压力等场合(如让气缸高速返回), 放置逆加压隔板, 便能单独供给R2侧的压力。(3(R2)通口为单独供气, 5(R1)为集中供气)

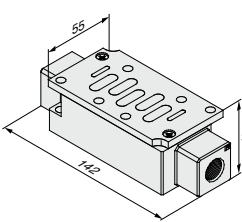

● 螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF



● 接管口径	
1	3/8
2	1/2

附件		
名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-5	4

防止主排气路形成背压的连接板

AXT512-25A

由于集装阀同时动作等形成的背压对执行元件动作有影响的场合, 为防止此背压的影响, 在阀和集装块之间, 可加入此连接板。

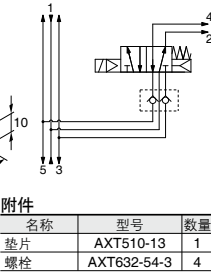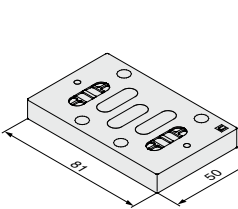



附件		
名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-3	4

R1、R2单独EXH.隔板

VV72-R2-04-□

在集装块上, 放置单独EXH.隔板, 便能单独从R1、R2排气。(3(R2)、5(R1)为单独通口)

● 螺纹种类	
无记号	Rc
F	G
T	NPTF

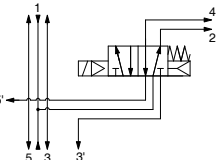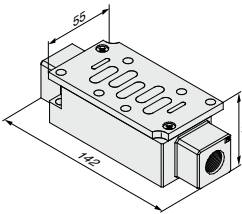



附件		
名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-5	4

锁紧气缸的连接板

AXT602-6A□

使用锁紧气缸的场合, 可把本连接板装在集装块上使用。本连接板由两台阀组成控制回路, 在气缸开锁时, 能防止活塞杆急速伸出。

● 螺纹种类	
无记号	Rc3/8
F	G3/8
T	NPTF3/8

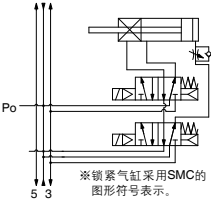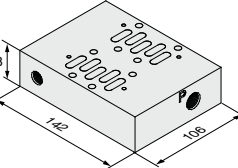


附件		
名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	2
螺栓	AXT632-54-5	8

转换连接板

VV72-V-1

为了把VQ7-6(尺寸1)阀装在VQ7-8的集装板上所使用的连接板。(V形式)

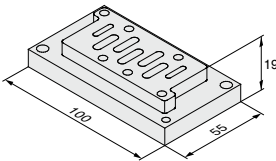

安装转换连接板时, 取下集装块上的连接板, 按垫片、转换连接板的顺序组装。

附件		
名称	型号	数量
垫片	AXT512-11	1
螺栓	M6×20(带SW)	2
螺栓	M4×20(带SW)	2

SV
SYJ
SZ
VF
VP4
VQ 1-2
VQ 4-5
VQC 1-2
VQC 4-5
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ7