

△注意

安装螺钉紧固力矩	
M1.4:0.06N·m(JSY1000)	
M2:0.16N·m(JSY3000)	
M3:0.8N·m(JSY5000)	


※外形尺寸图详见P.202。

集装阀岛可选项

盖板

[带2个安装螺钉]

预计增加阀的场合或维护时使用。

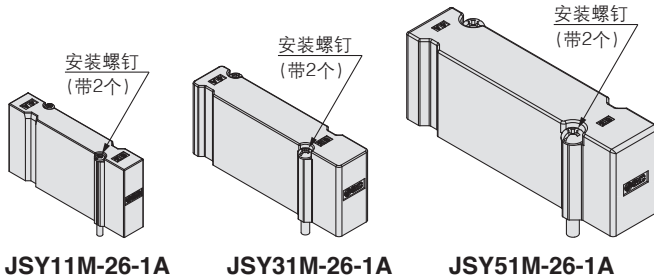


盖板型号表示方法

JSY **3** 1M-26-1A

●系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000




回路图

单独SUP.隔板

[附带2个安装螺钉、1个底板垫片]

在同一个集装阀岛上使用不同压力的场合等，单独供气隔板作为供给不同压力的通口使用。

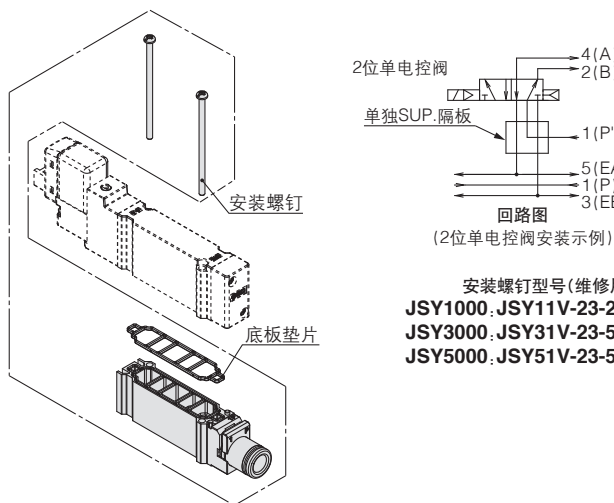

安装螺钉型号(维修用)

JSY1000: JSY11V-23-2A(含2个)

JSY3000: JSY31V-23-5A(含2个)

JSY5000: JSY51V-23-5A(含2个)

单独SUP., EXH.隔板型号表示方法

JSY **3** 1M-**38**-1A-**C6**

●隔板的种类

38	单独SUP.隔板
39	单独EXH.隔板

●系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000


接管口径(快换管接头)●

记号	P, E通口	JSY1000	JSY3000	JSY5000
C4	ø4快换管接头	●	—	—
C6	ø6快换管接头	—	●	—
C8	ø8快换管接头	—	—	●
C10	ø10快换管接头	—	—	●
C12	ø12快换管接头	—	—	●

单独EXH.隔板

[附带2个安装螺钉、1个底板垫片]

由于回路配置，阀排气影响其他阀的场合等，想要单独排气时使用。

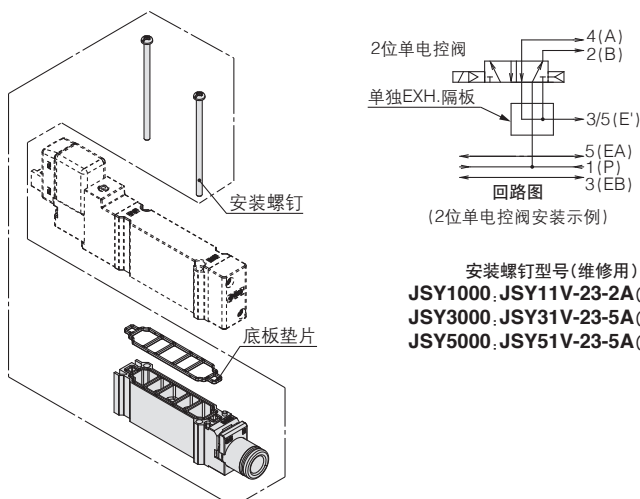

安装螺钉型号(维修用)

JSY1000: JSY11V-23-2A(含2个)

JSY3000: JSY31V-23-5A(含2个)

JSY5000: JSY51V-23-5A(含2个)

关于隔板层叠组合和安装螺钉的详情，请参见使用说明书。(JSY1000系列不可用其它隔板层叠组合。)使用说明书可通过SMC官网下载。
<https://www.smc.com.cn>