


SJ1000/2000/3000 系列

插头连接 · 各自配线适用


■减压阀块/型号表示方法

集装箱底板中，需将D侧供给压力减压的场合使用。
从减压阀块起，U侧的阀全被减压。

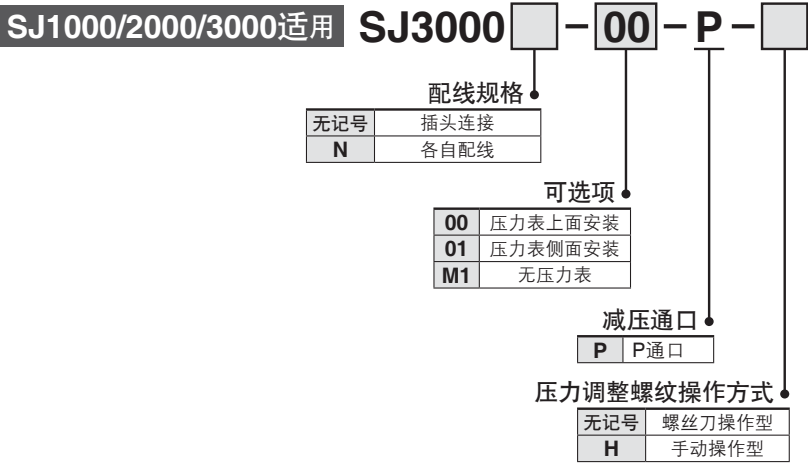


注1)减压阀块必须从集装箱的1(P)通口加压后使用。
注2)减压阀块装在集装箱上订购的场合，请在集装箱规格书上标明后订购。


SJ3000(N)-00-P(-H)

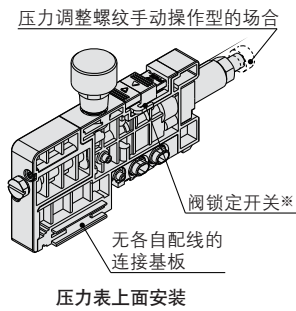

SJ3000(N)-01-P(-H)

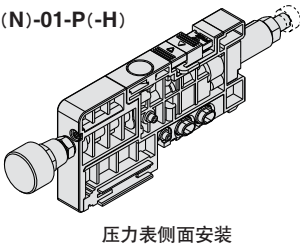


SJ3000(N)-M1-P(-H)

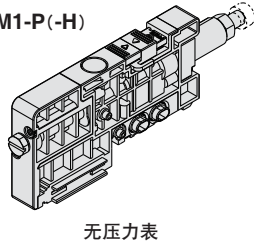


■流量特性(条件:1次压力0.7MPa 2位电磁阀安装时)


SJ1000
P减压(P→A、B)

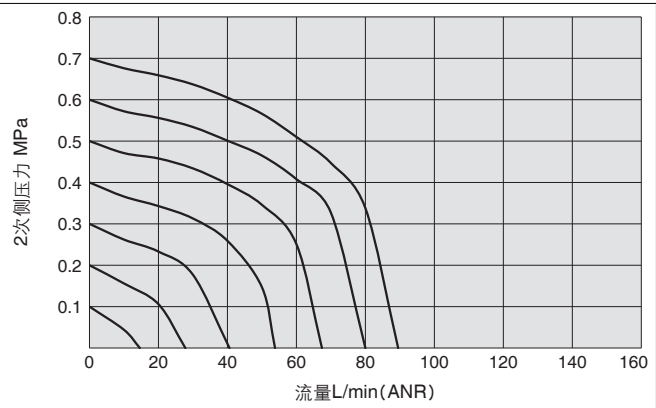

SJ2000
P减压(P→A、B)

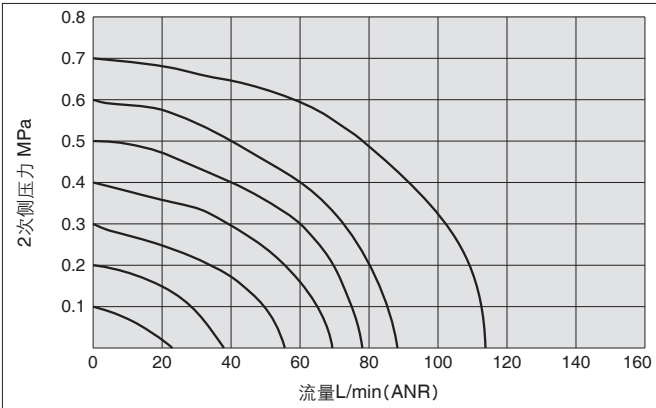

SJ3000
P减压(P→A、B)

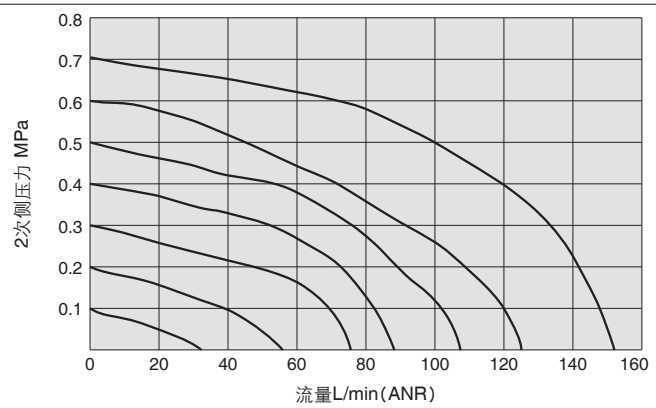

※ 阀锁定开关仅适用于SJ1000/2000/3000。