

SQ1000系列

集装式可选件/SQ1000用


单独EXH用隔板

SSQ1000-R-3-C6


侧配管	C6	ø6用快换接头
	N7	ø1/4"用快换接头
上配管	L6	ø6用快换接头
	LN7	ø1/4"用快换接头

- 回路中，阀的排气对其他位置的阀有影响的场合，阀需单独排气时使用。(使用1位)。
需单独排气位置的两侧应隔断。(参见使用例)
※在集装说明书上，应指示隔板的装载位置及EXH通路的隔断位置。每个单独EXH，应隔断2处。
(隔断EXH的EXH塞板2个附在单独EXH隔板上，故不用订货。)
※单独EXH用隔板的集装位数位置上，也要连接电气配线。
※对本隔板，图示的管接头及塞板的更换，以后变更规格(单独EXH用向单独SUP用变更)是可能的。
※最初订购集装式时，隔板的数目不受限制，但以后追加单独EXH用隔板时，仅限于2个，1个在集装位数之间(由于内部导线长度的关系)，另一个在集装式的U侧。
※带集装块型号
SSQ1000-R-3-C6-M
L6


侧配管

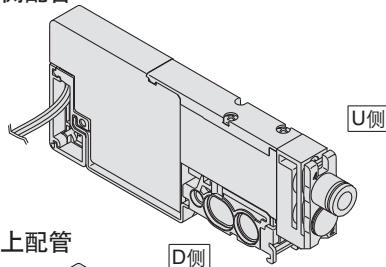

上配管

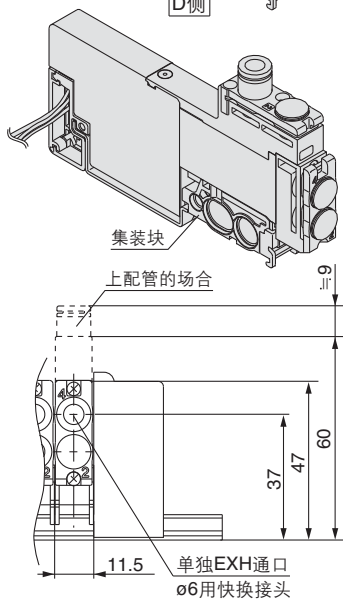

名称 型号		位数				
		1	2	3	4	5
阀	单电控	●	●	●		
	单独EXH用隔板 SSQ1000-R-3- <u>C6</u> EXH隔断处: 2处指示。		●	●		

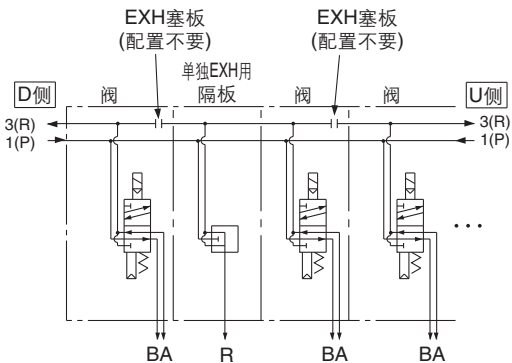


单独SUP, EXH用隔板

SSQ1000-PR1-3-C6


侧配管	C6	ø6用快换接头
	N7	ø1/4"用快换接头
上配管	L6	ø6用快换接头
	LN7	ø1/4"用快换接头

- 前记的单独SUP用隔板和单独EXH用隔板的机能合在一起的隔板。
(参见使用例)
※在集装说明书上，应指示隔板的装载位置及SUP, EXH通路的隔断位置。每个单独隔断，SUP和EXH应各隔断2处。
(隔断SUP通路及EXH通路的塞板各2个，附在单独SUP, EXH用隔板上。)
※单独EXH用隔板的集装位数位置上，也要连接电气配线。
※对本隔板，图示的管接头及塞板的变更，以后变更规格是可能的。
※最初订购集装式时，隔板的数目不受限制，但以后追加单独SUP, EXH用隔板时，仅限于2个，1个在集装位数之间(由于内部导线长度的关系)，另一个在集装式的U侧。
※带集装块型号
SSQ1000-PR1-3-C6-M
L6

侧配管

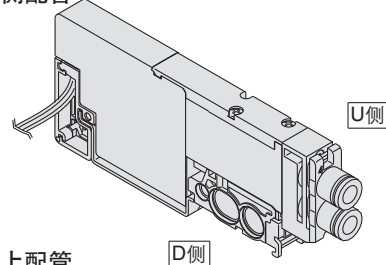

上配管

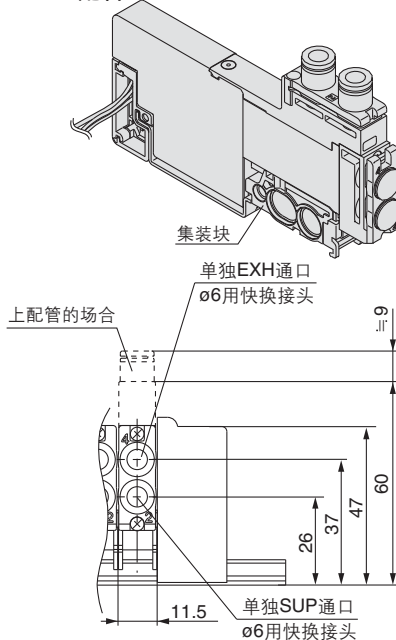

名称 型号		位数				
		1	2	3	4	5
阀	单电控	●	●	●		
	单独SUP, EXH用隔板 SSQ1000-PR1-3- <u>C6</u> SUP隔断处: 2处指示。 EXH隔断处: 2处指示。		●	●		

