

单独EXH用隔板

SSQ1000-R-4-C6

•口径

侧配管	C6	ø6用快换接头
	N7	ø1/4"用快换接头
上配管	L6	ø6用快换接头
	LN7	ø1/4"用快换接头

回路上，阀的排气对其他位置的阀有影响的场合，阀需单独排气时使用。(使用1位)。

需单独排气位置的两侧应隔断。(参见使用例)

※在集装说明书上，应指示隔板的装载位置及EXH通路的隔断位置。每个单独EXH，应隔断2处。

(隔断EXH的EXH塞板2个附在单独EXH隔板上，故不用订货。)

※单独EXH用隔板的集装位数位置上，也要连接电气配线。

※对本隔板，图示的管接头及塞板的更换，以后变更规格(单独EXH用向单独SUP用变更)是可能的。


※最初订购集装式时，隔板的数目不受限制，但以后追加F, P, J组件单独EXH用隔板的场合，仅限于2个，1个在集装位数之间(由于内部导线长度的关系)，另一个在集装式的U侧。

※带集装块型号


SSQ1000-R-4-C6-M

侧配管

上配管

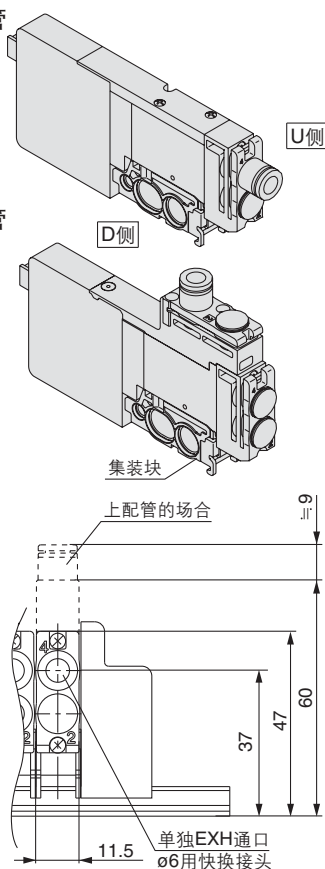

名称	型号	位数	1	2	3	4	5
阀	单电控		●	●	●		
可选项	单独EXH用隔板 SSQ1000-R-4- <u>C6</u> EXH隔断处: 2处指示。		●	●			

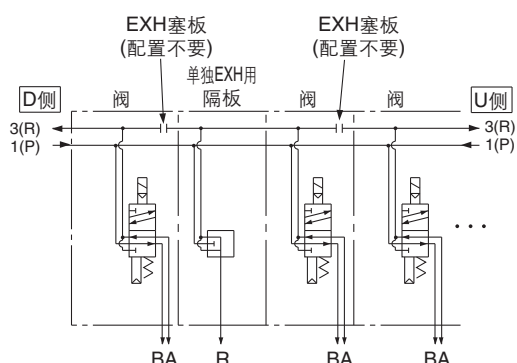

单独SUP, EXH用隔板

SSQ1000-PR1-4-C6

•口径

侧配管	C6	ø6用快换接头
	N7	ø1/4"用快换接头
上配管	L6	ø6用快换接头
	LN7	ø1/4"用快换接头

前记的单独SUP用隔板和单独EXH用隔板的机能合在一起的隔板。

(参见使用例)

※在集装说明书上，应指示隔板的装载位置及SUP, EXH通路的隔断位置。每个单独隔断，SUP和EXH应各隔断2处。

(隔断SUP通路及EXH通路的塞板各2个，附在单独SUP, EXH用隔板上。)

※单独EXH用隔板的集装位数位置上，也要连接电气配线。

※对本隔板，图示的管接头及塞板的变更，以后变更规格是可能的。


※最初订购集装式时，隔板的数目不受限制，但以后追加F, P, J组件单独SUP, EXH用隔板的场合，仅限于2个，1个在集装位数之间(由于内部导线长度的关系)，另一个在集装式的U侧。

※带集装块型号

SSQ1000-PR1-4-C6-M

侧配管

上配管

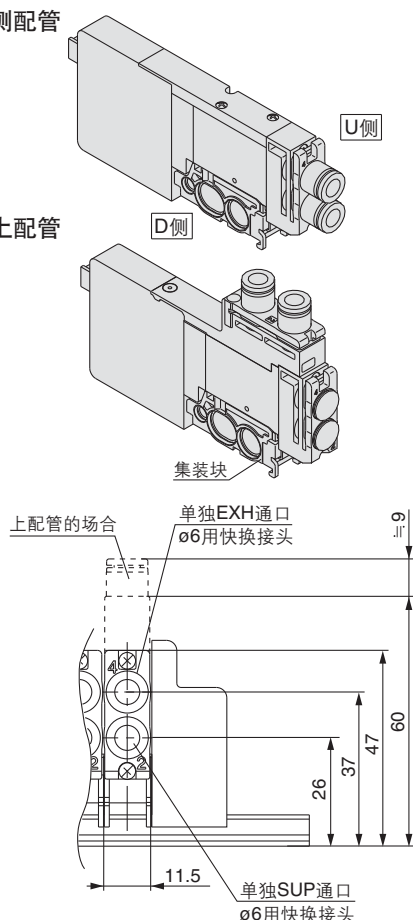

名称	型号	位数	1	2	3	4	5
阀	单电控		●	●	●		
可选项	单独SUP, EXH用隔板 SSQ1000-PR1-4- <u>C6</u> SUP隔断处: 2处指示。 EXH隔断处: 2处指示。		●	●			

