



SQ2000系列

集装式可选件/SQ2000用


盖板

SSQ2000-10A-3

维护时取下阀时及需安装备用阀的场合，应将盖板装在集装板的相应位置上。

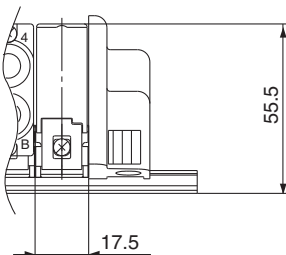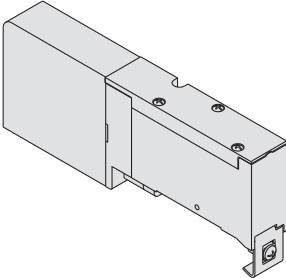

JIS图形符号



给排气块



SSQ2000-PR-3-C10-□

• 可选项

无记号	标准
R	外部先导式规格
S	内置消声器

• 口径

C8	ø8用快换接头
C10	ø10用快换接头
N9	ø5/16"用快换接头
N11	ø3/8"用快换接头

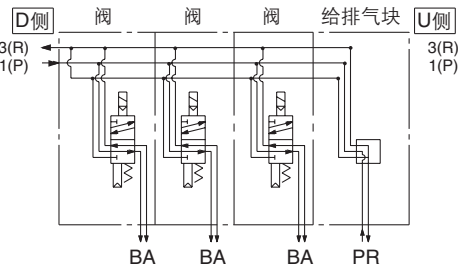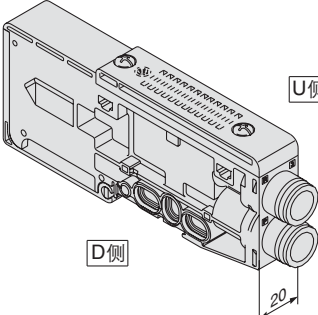

注) 2个记号的场合为「RS」。
※集装说明书上，要指示隔板的装载位置。

标准型集装式给排气块安装在集装式的D侧。要增大给排气流量的场合等，应在集装式上追加给排气块。

※能追加的给排气块个数是2个，1个在集装位数之间(由于内部导线长度的关系)，另1个在集装式的U侧。

※给排气块未含在集装位数上。



名称	型号	位数	1	2	3	4	5
阀	单电控		●	●	●		
可选项	给排气块 SSQ2000-PR-3-C10-□				●		

单独SUP用隔板

SSQ2000-P-3-C8

• 口径

侧配管	C8	ø8用快换接头
N9	ø5/16"用快换接头	
上配管	L8	ø8用快换接头
LN9	ø5/16"用快换接头	

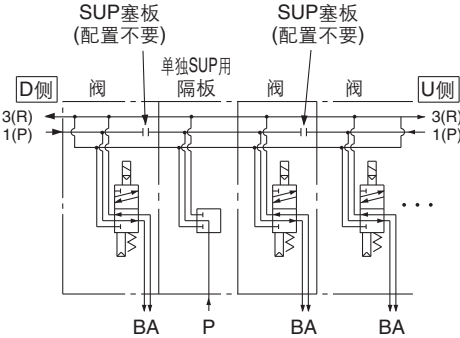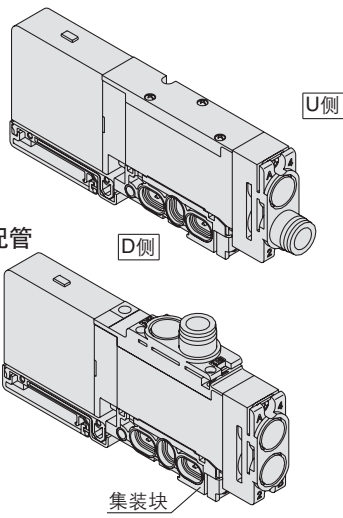

同一集装式上，使用不同压力的场合，作为不同压力的供给通口使用(使用1位)。

使用从单独SUP用隔板来的压力的位置的两侧应隔断。(参见使用例)

※在集装说明书上，隔板的装载位置及SUP通路的隔断位置应指示。每个单独SUP，应隔断2处。

(隔断供气的SUP塞板2个附在单独SUP用隔板上，故不用订货。)

※单独SUP用隔板的集装位数位置上，也要连接电气配线。

※对本隔板，图示的管接头及塞板的更换，以后变更规格(单独SUP用向单独EXH用变更)是可能的。

※最初订购集装式时，隔板的数目不受限制，但以后追加单独SUP用隔板时，仅限于2个，1个在集装位数之间(由于内部导线长度的关系)，另一个在集装式的U侧。

※带集装块的型号
SSQ2000-P-3-C8-M
L8

名称	型号	位数	1	2	3	4	5
阀	单电控		●	●	●		
可选项	单独SUP用隔板 SSQ2000-P-3- <u>C8</u> L8			●			
	SUP隔断处: 2处指示。		●	●			