


10型·拉杆式底板集装式分解图

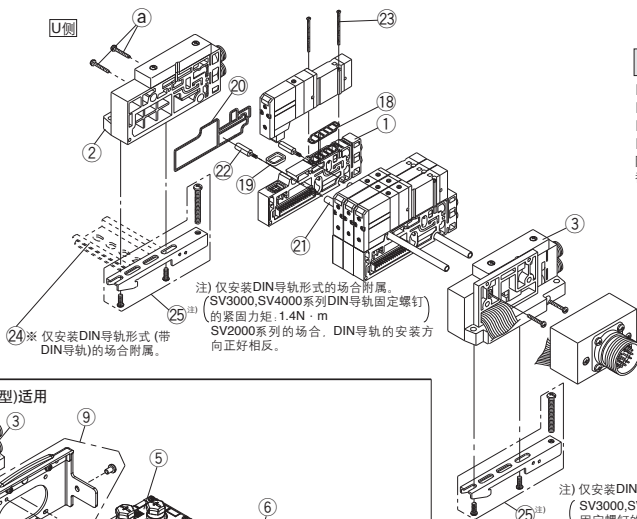

⚠ 注意

安装螺钉紧固力矩

M2: $0.15 \text{ N} \cdot \text{m}$

M3:0.6N · m


M4:1.4N · m

M5:2.9N · m

除非另外指示，
都按上述力矩紧固。


②4※ 仅安装DIN导轨形式(带DIN导轨)的场合附属。

EX600(10S6□□□□D型)适用

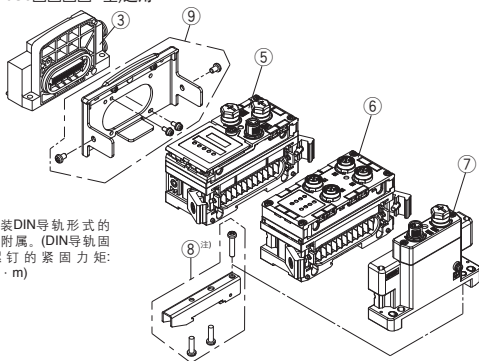


注) 仅安装DIN导轨形式的
场合附属。(DIN导轨固
定螺钉的紧固力矩:
0.5N·m)

EX250(10S1□W型)适用

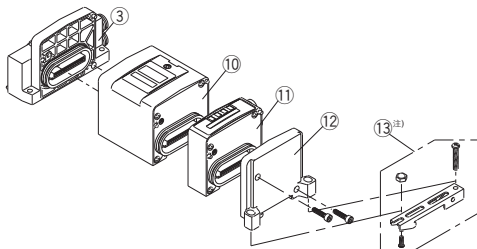


注) 仅安装DIN导轨形式的场合附属。(DIN导轨固定螺钉的紧固力矩: $0.5\text{N} \cdot \text{m}$)
SV2000系列的场合, DIN导轨的安装方向正好相反。


多针插座(10C型)适用

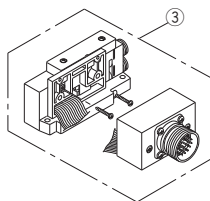

EX500(10SA□W型)适用

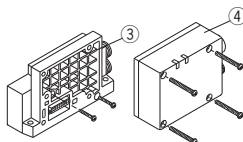



EX260(10S1□□D型)适用

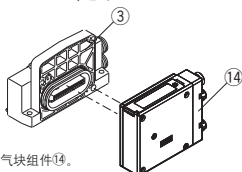

※不含给排气块组件⑭。

D型辅助插座(10F型)适用

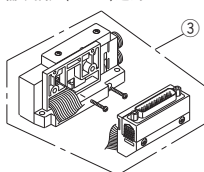

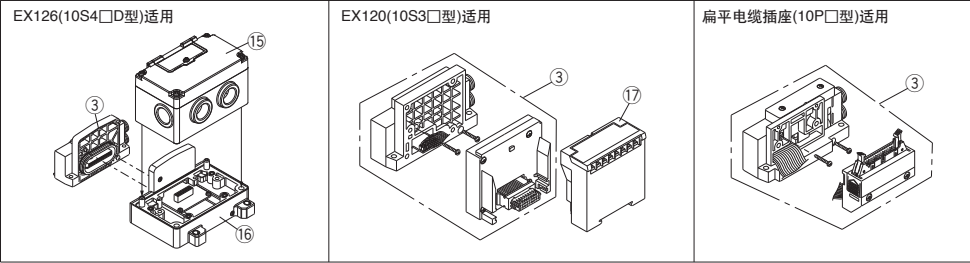

① 集装块组件型号

系列	配线规格	集装块组件型号	备注
SV1000	单电控用	SV1000-50-1A-□	C3:ø3.2快换接头 N1:ø1/8"快换接头 C4:ø4快换接头 N3:ø5/32"快换接头 C6:ø6快换接头 N7:ø1/4"快换接头 (增位用的拉杆芯及垫片19/19/20附属。)
	双电控用	SV1000-50-2A-□	
SV2000	单电控用	SV2000-50-1A-□	C4:ø4快换接头 N3:ø5/32"快换接头 C6:ø6快换接头 N7:ø1/4"快换接头 C8:ø8快换接头 N9:ø5/16"快换接头 (增位用的拉杆芯及垫片19/19/20附属。)
	双电控用	SV2000-50-2A-□	
SV3000	单电控用	SV3000-50-1A-□	C6:ø6快换接头 N7:ø1/4"快换接头 C8:ø8快换接头 N9:ø5/16"快换接头 C10:ø10快换接头 N11:ø3/8"快换接头 (增位用的拉杆芯及垫片19/19/20附属。)
	双电控用	SV3000-50-2A-□	
SV4000	单电控用	SV4000-50-1A-□	C8:ø8快换接头 N9:ø5/16"快换接头 C10:ø10快换接头 N11:ø3/8"快换接头 C12:ø12快换接头 02:Rc1/4 02N:NPT1/4 03:Rc3/8 03N:NPT3/8 02F:G1/4 02T:NPTF1/4 03F:G3/8 03T:NPTF3/8 (增位用的拉杆芯及垫片19/19/20附属。)
	双电控用	SV4000-50-2A-□	

② 给排气端组件

③ 给排气块组件



系列	
1	SV1000
2	SV2000
3	SV3000
4	SV4000

插座引出方向 (仅D型、扁平电缆型)	
1	插座向上
2	插座侧向

安装方法	
无记号	直接安装
DO	DIN导轨安装

给排气块组件规格

10	对应EX500(分散型串联)
11	对应EX600(带输入输出单元串联)
11	对应EX250(带输入输出单元串联)
11	对应EX260(输出串联)
11	对应EX126(输出串联)
12	对应多针插座
13	对应D型辅助插座
14	对应扁平电缆插座(26针)
15	对应扁平电缆插座(20针)
16	对应扁平电缆插座(10针)
17	对应扁平电缆PC接线系统
18	对应EX120(输出型串联)

※EX500, EX600, EX250, EX260, EX126, EX120的串
行单元不附属。请另行配置。

先导式规格	
无记号	内部先导式
S	内部先导式、内置消声器
R	外部先导式
RS	外部先导式、内置消声器

P, E口接管口径

C8	ø8快换接头	SV1000
N9	ø5/16"快换接头	
C10	ø10快换接头	SV2000
N11	ø3/8"快换接头	
C12	ø12快换接头	SV3000
N11	ø3/8"快换接头	SV4000
03	Rc3/8	
03F	G3/8	
03N	NPT3/8	
03T	NPTF3/8	
00(注1)	螺塞	全系列
00U(注2)		

注1) S, R, RS式上没有00(螺塞)。
注2) 00U为D型插座的情况, 锁紧金属件为英制尺寸。