

20SA型

对应EX510网关方式串行传送系统 直接配管型集装式/整块集装板

SY3000 5000 7000系列



集装式型号表示方法

SS5Y **3** - 20SA **□** - **04** - **□** - **□**

集装式系列

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

SI单元规格

无记号	NPN输出(+COM.)
N	PNP输出(-COM.)

SI单元型号体系表

记号	SI单元规格	SI单元型号	页
无记号	NPN输出(+COM.)	EX510-S001	P.1715~1717
N	PNP输出(-COM.)	EX510-S101	

EX510网关方式串行传送系统详见P.1696~1724。

CE对应

无记号	—
Q	CE对应品

P,R1通口螺纹的种类

无记号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

阀位数

记号	位数	备注
03	3位	注1)双配线规格
08	8位	
03	3位	注2)配列指定 (线圈数可对应到16个)
16	16位	

SS5Y3的场合从4位起设定。

含盖板组件的位数。


注1) 双配线规格: 使用单电控, 控制信号可以空号, 信号上空号的场合, 应按配列指定订货。

注2) 配列指定: 配线规格在集装式说明书上指示。

(指示单电控配线的场合, 不能使用双电控, 3位阀, 应注意)

集装式组件的表示方法(配置例)

表示例

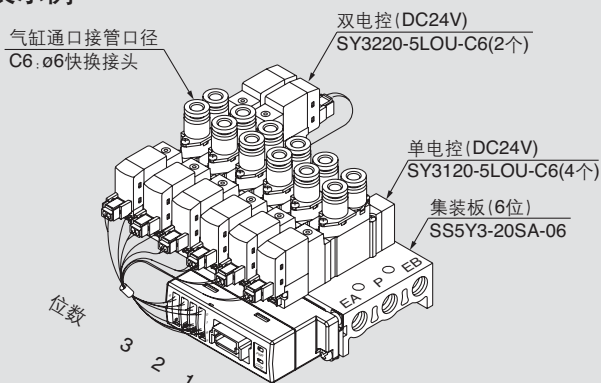


SS5Y3-20SA-06.....1个(20SA型6位集装式型号)
 * SY3120-5LOU-C6.....4个(单电控型号)
 * SY3220-5LOU-C6.....2个(双电控型号)

→ * 是组入记号, 必须附在装载的电磁阀等型号的前面。

在集装板型号的下方, 并记装载的阀及可选件的型号。排列复杂的场合, 在集装式说明书上指示。还有, 对应EX510的集装式, 根据位数, 使用的插头组件的导线长度不同, 电磁阀(含盖板)及插头组件在组装状态出厂为标准规格。装载的电磁阀等必须并记。

阀型号表示方法

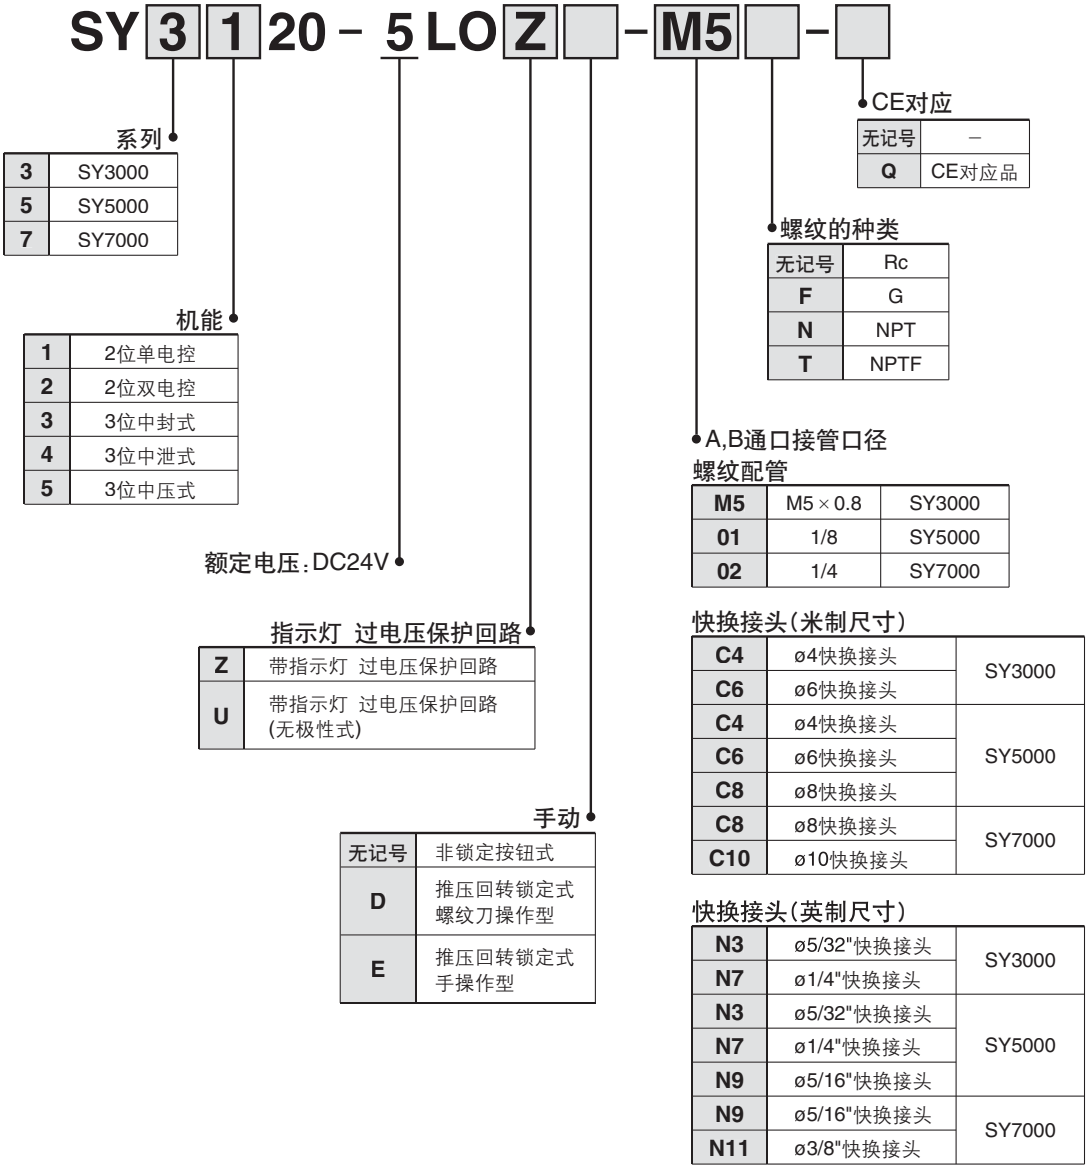

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ



VFS

VFR

VQ7



20SA型 SY3000 5000 7000 系列

SY3000:SS5Y3-20SA - 位数 -

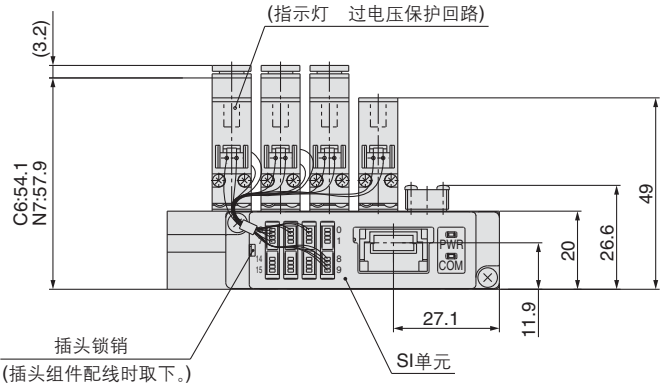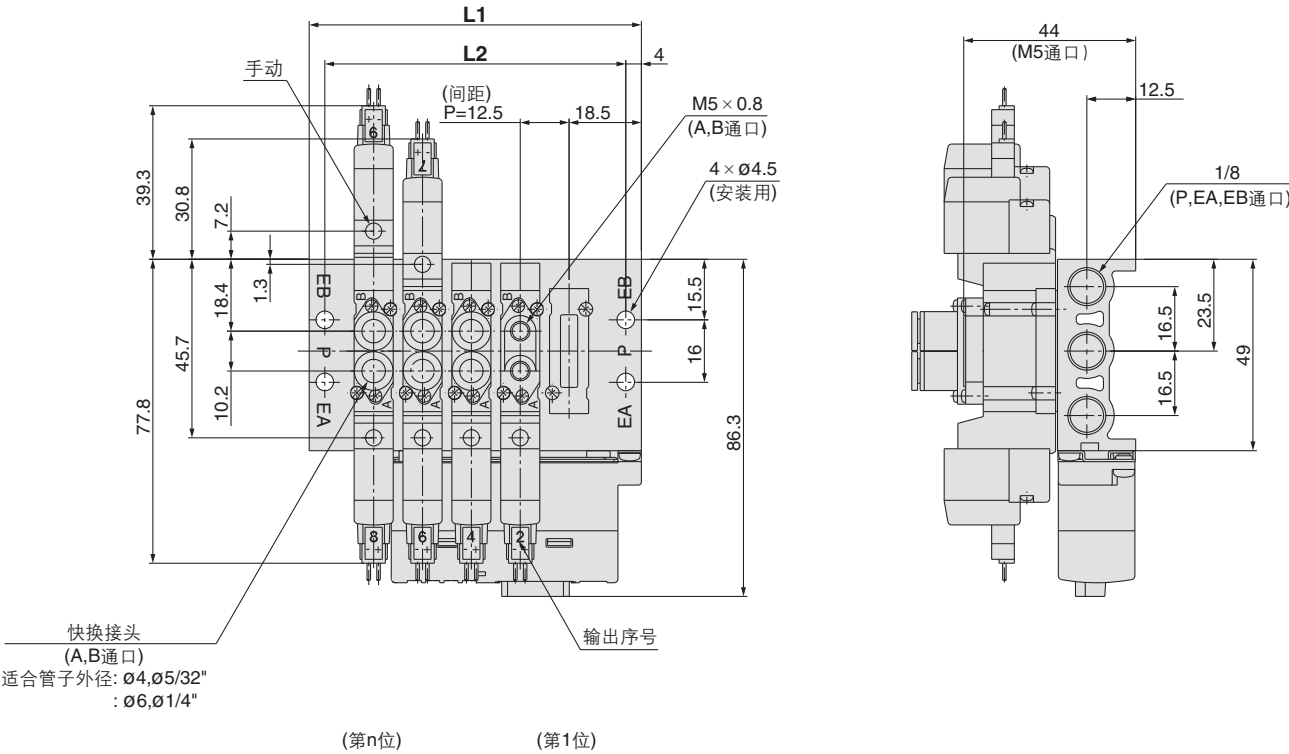


位数n	4位	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16位
L1	72.5	85	97.5	110	122.5	135	147.5	160	172.5	185	197.5	210	222.5
L2	64.5	77	89.5	102	114.5	127	139.5	152	164.5	177	189.5	202	214.5

SY5000:SS5Y5-20SA - 位数 -

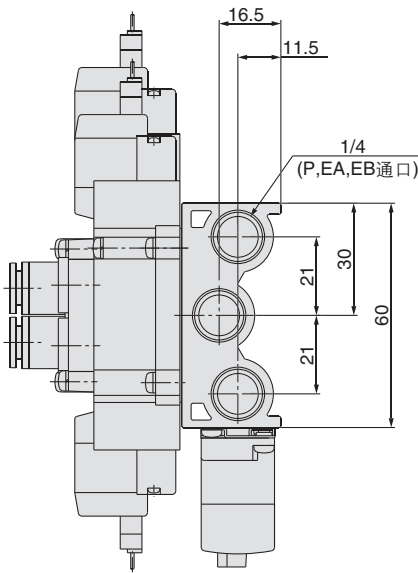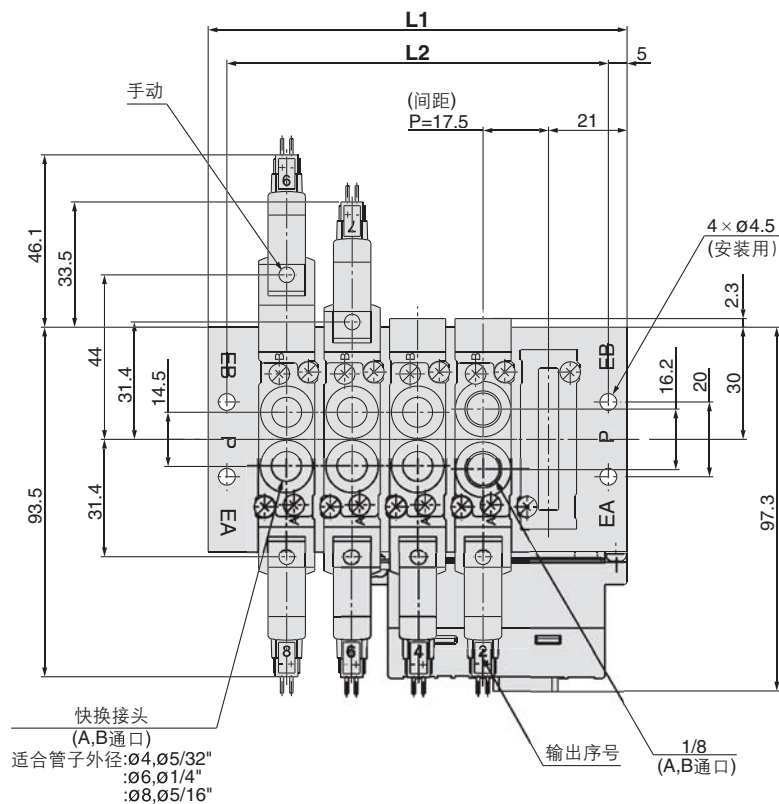


- SJ
- SY**
- SV
- SYJ
- SZ
- VP4
- S0700
- VQ
- VQ4
- VQ5
- VQC
- VQZ
- SQ
- VFS
- VFR
- VQ7

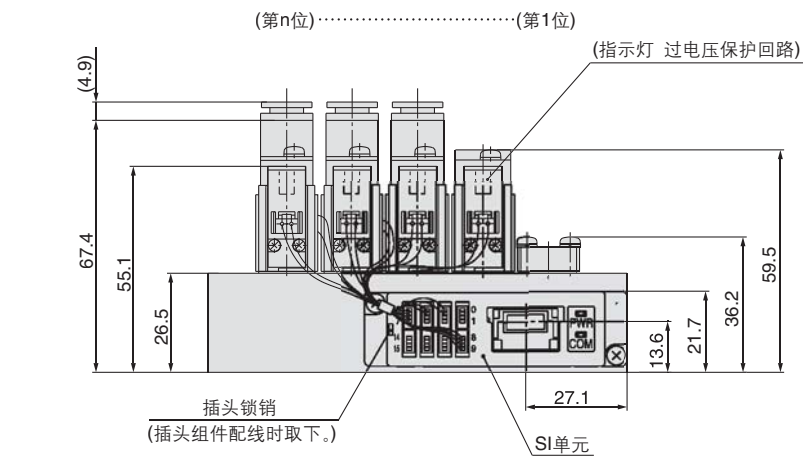

位数n	3位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16位
L1	77	94.5	112	129.5	147	164.5	182	199.5	217	234.5	252	269.5	287	304.5
L2	67	84.5	102	119.5	137	154.5	172	189.5	207	224.5	242	259.5	277	294.5

20SA_型 SY3000 5000 7000 系列

SY7000:SS5Y7-20SA - 位数 -

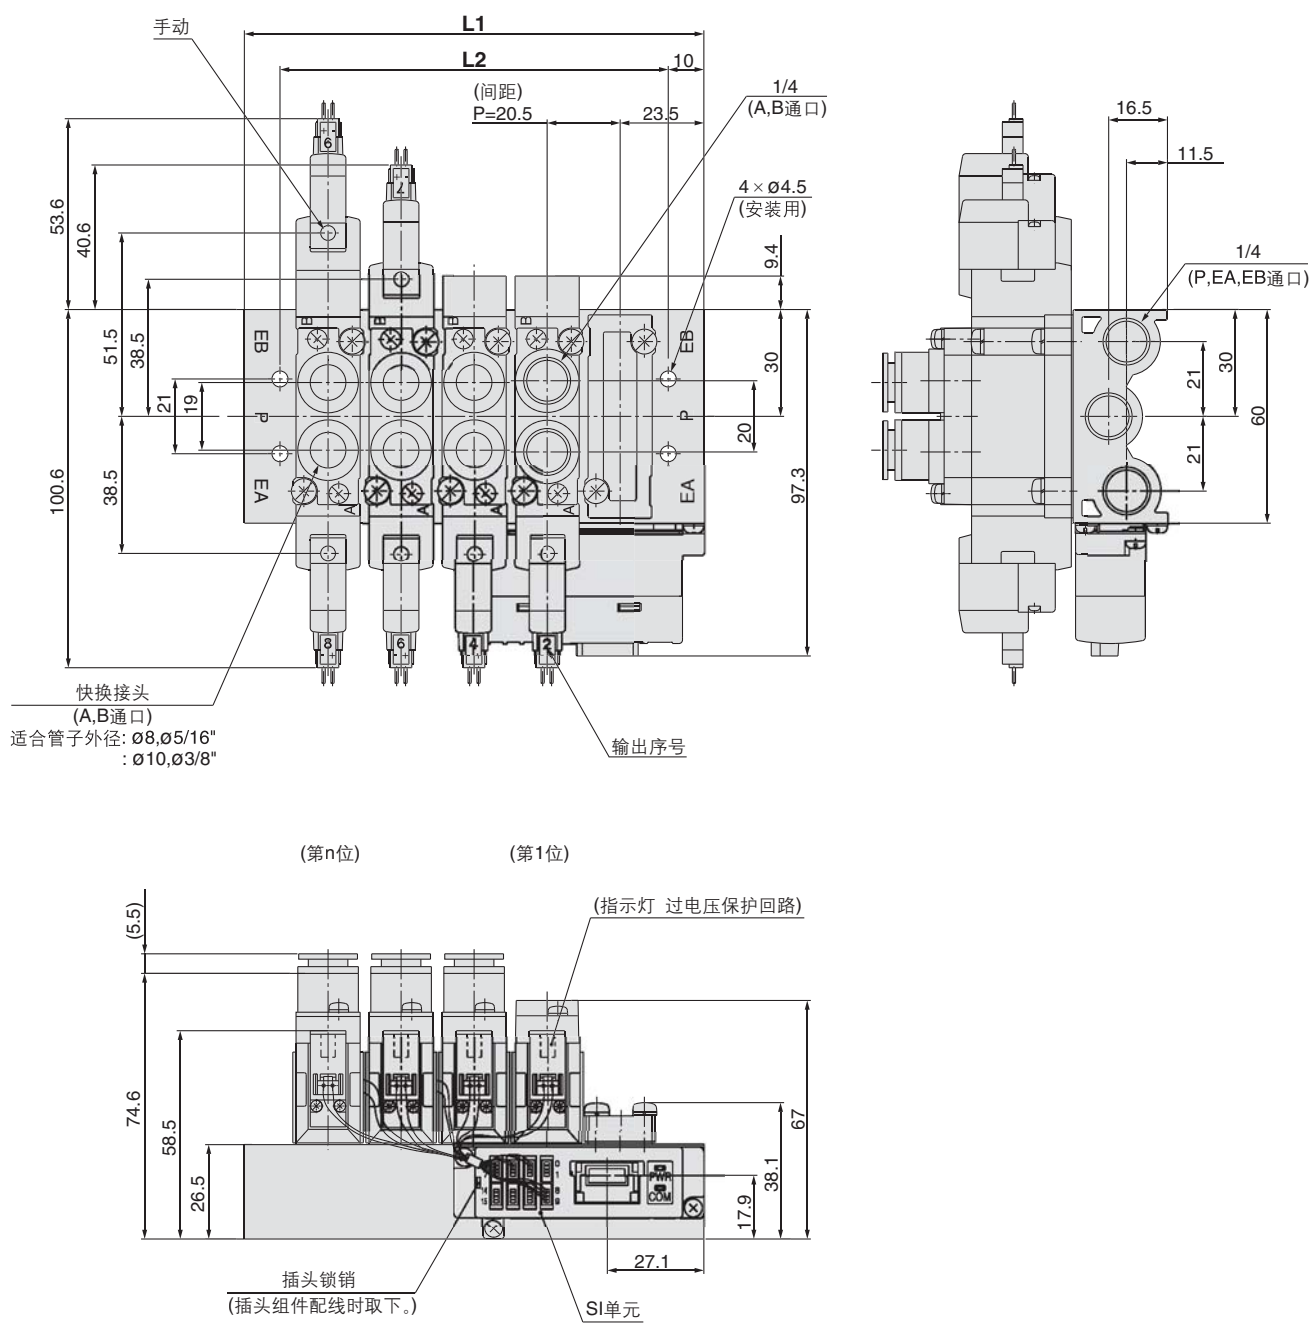

位数n	3位	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16位
L1	88	108.5	129	149.5	170	190.5	211	231.5	252	272.5	293	313.5	334	354.5
L2	68	88.5	109	129.5	150	170.5	191	211.5	232	252.5	273	293.5	314	334.5