



JSY1000/3000/5000 系列 阀可更换零部件

先导阀 型号表示方法

JSY1000の場合

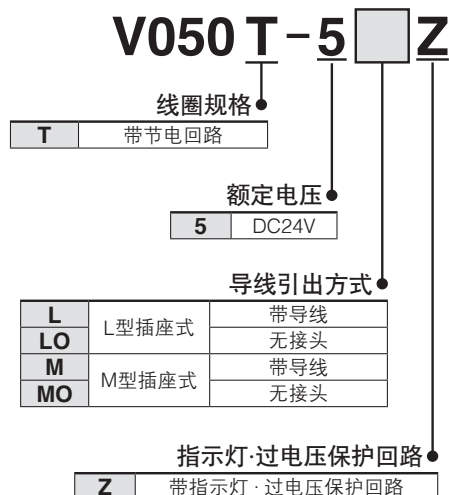

先导阀更换方法

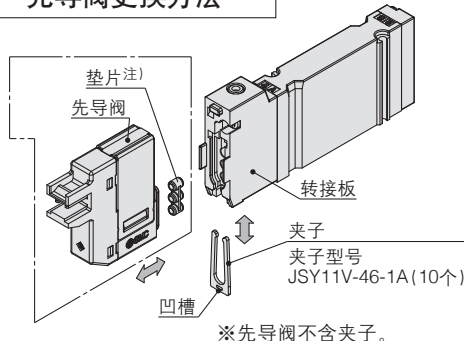

△注意


拆卸步骤

- 1) 用一字螺丝刀等勾住夹子上的凹槽将夹子从转接板取出。
- 2) 按箭头方向拆下先导阀。(同时请拆下垫片。)

安装步骤

- 1) 将先导阀安装在转接板上。
 - 2) 将夹子插入转接板，使夹子不会从转接板的端面突出。
- 注) 请确认垫片安装在先导阀上。

JSY3000/5000の場合

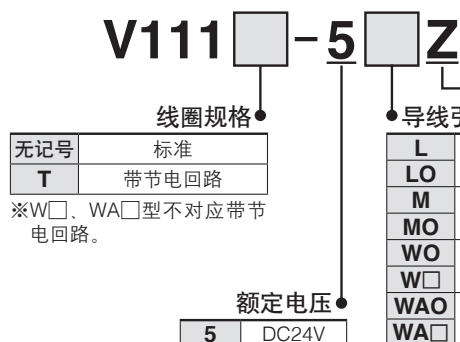

导线引出方式

L	L型插座式	带导线
LO		无接头
M	M型插座式	带导线
MO		无接头
WO	M8接头式	无接头电缆
W□		带接头电缆
WAO	M8接头式	无接头电缆
WA□		带接头电缆

※WAO、WA□的细节，请参见P.179的“导线引出方式”。


※W□、WA□的“□”内为电缆长度记号。请参照P.207，务必填入。

※WAO、WA□: M8接头符合IEC60947-5-2标准。
※仅更换先导阀组件时，请注意V111和V115不能进行互换。

指示灯·过电压保护回路

Z 带指示灯·过电压保护回路

先导阀更换方法

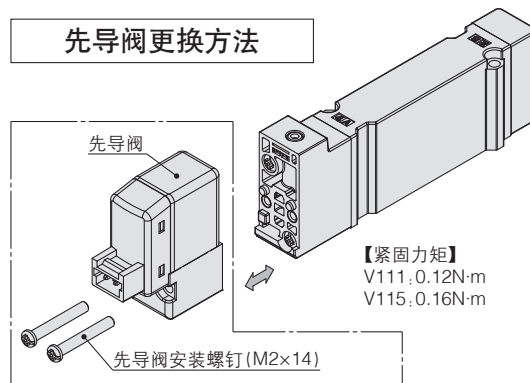

【紧固力矩】
V111: 0.12N·m
V115: 0.16N·m

先导阀安装螺钉 (M2×14)

DIN型插座式、M12接头式(仅JSY5000)



导线引出方式

D	DIN型插座式 (D型)	带接头
DO		无接头
Y	DIN型插座式 (Y型)	带接头
YO		无接头
K□	M12接头式	带接头电缆
KO		无接头电缆

※仅更换先导阀组件时，请注意V111和V115不能进行互换。

※K□、KO的细节，请参见P.179的“导线引出方式”。
※K□的“□”内为电缆长度记号。请参照P.207，务必填入。

指示灯·过电压保护回路

导线引出方式Kの場合

Z 带指示灯·过电压保护回路

导线引出方式D、Yの場合

S	带过电压保护回路 (无极性型)
Z	带指示灯·过电压保护回路 (无极性型)

※S型仅DOS、YOS。

※没有DOZ、YOZ。