


SY3000/5000/7000 系列

主体盖组件


※上部配管型变更为侧向或底部配管型时使用。

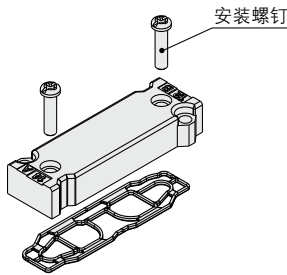

系列		型号	
		标准 (非阀安装螺钉防脱落型)	阀安装螺钉防脱落型
SY3000	内部先导式	SY30V-16A	SY30V-16A-1
	外部先导式	SY30V-16AR	SY30V-16AR-1
SY5000	内部先导式	SY50V-16A	SY50V-16A-1
	外部先导式	SY50V-16AR	SY50V-16AR-1
SY7000	内部先导式	SY70V-16A	SY70V-16A-1
	外部先导式	SY70V-16AR	SY70V-16AR-1

※无产品型号表示。


先导阀组件型号表示方法(带安装螺钉2个、垫片1个)

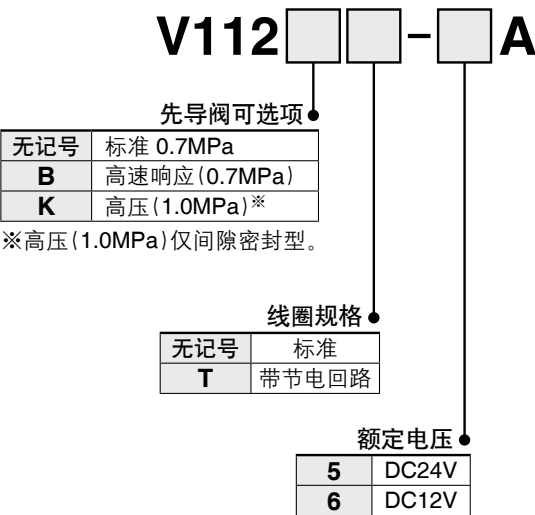

⚠注意

1. 先导阀组件的更换不能变更线圈规格及电压 (含指示灯及过电压保护回路), 请注意。
2. 不能由带节电回路的线圈规格变更为高压且带节电回路的线圈规格, 请注意。

先导阀更换方法

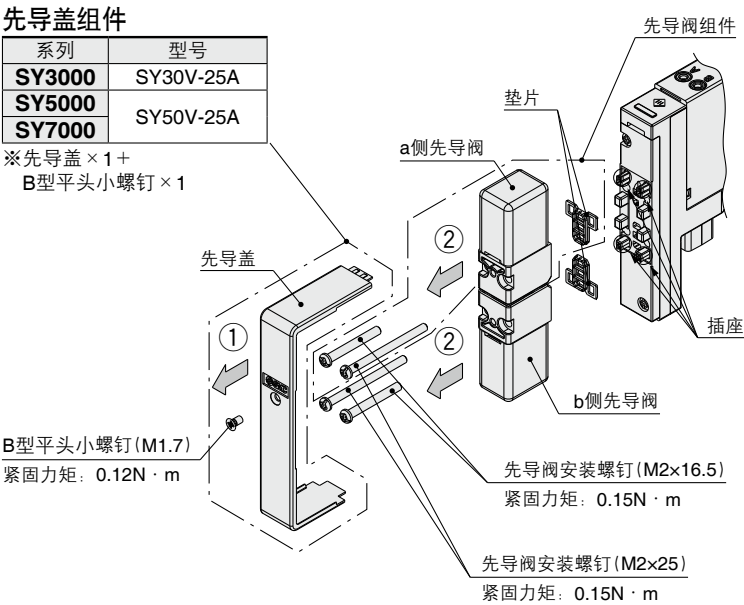

- 拧松B型平头小螺钉, 将先导盖沿箭头①方向取下。
- 卸下先导阀安装螺钉。
- 将先导阀沿箭头②方向卸下。

※组装的场合, 按相反步骤作业。

- 注1) 确认垫片已安装, 请注意不要碰弯插座。
注2) 先导阀安装螺钉长度有2种, 组装时请注意。