

底板单体

仅对应VQ2000



VQ2000 系列

注) CE/UKCA
对应品仅限
DC规格。
[可选项]

型号表示方法

防护等级 标准对应IP65

易于使用的端子台形式

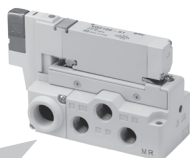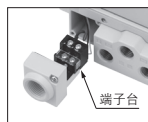

阀 + 底板 の場合

VQ2 1 0 0 - 5 W 1 - 02

与标准品记入相同。

防护等级

无记号 防尘
W^{注1)} IP65(耐尘、防喷流型)
注1) 阀为IP65规格。
注2) 阀为标准(防尘)规格の場合、不对
应AC200, 220V。

底板 单件の場合

VQ2000 - PW - 02

●对应CE/UKCA

无记号 —
Q CE/UKCA对应品
注) CE/UKCA对应品仅
限DC规格。


●螺纹种类

无记号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

●通口口径

02	1/4
----	-----

外形尺寸图

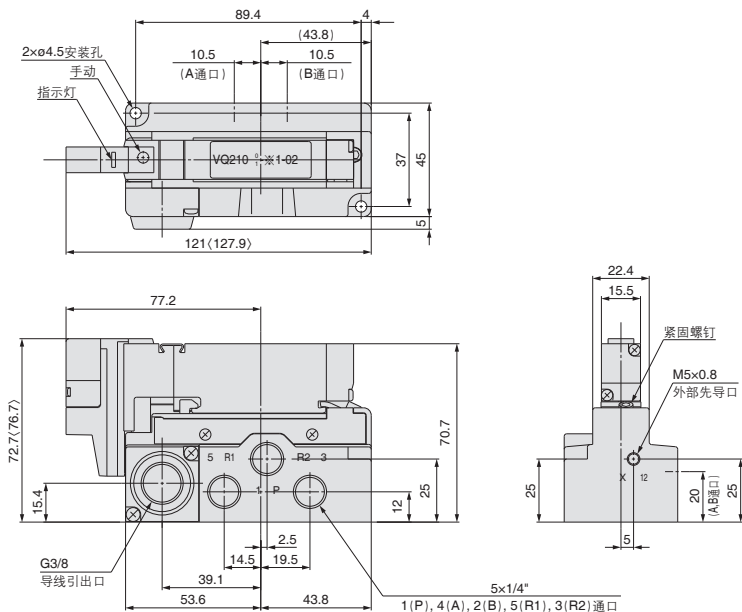

< > 内为AC规格の場合
注) 作为IP65规格使用的場合、请在导线引出口安装密封接头。




VQ1000/2000 系列

准标准规格

接头针数不同时的订购方法

F组件、P组件的针数标准为F: 25P、P: 26P，除此以外也有其它针数。请由电缆组件表选择所需针数，电缆长度。电缆组件另行订购。

F 组件 (D型辅助接头) 15P用

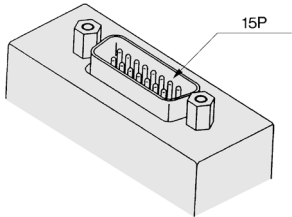

集装阀型号表示方法示例




组件名称·导线引出方式

针数	引出方向	上方引出	横向引出
15P(最多位数7位)		组件 F UA	组件 F SA

配线规格

※配线规格和25-pin(标准品)一样。端子序号1是第1位SOLA，端子序号9是第1位SOLB，COM是端子序号8。

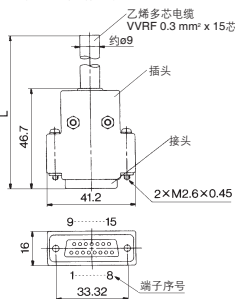

D型辅助接头电缆组件不同端子序号线色表


端子序号	导线颜色	圆点标记
1	黑	没有
2	棕	没有
3	红	没有
4	橙	没有
5	黄	没有
6	粉	没有
7	蓝	没有
8	紫	没有
9	灰	黑
10	白	黑
11	白	红
12	黄	红
13	橙	红
14	黄	黑
15	粉	黑

D型辅助接头电缆组件


电缆长度(L)	针数	15P
1.5m		AXT100-DS15-1
3m		AXT100-DS15-2
5m		AXT100-DS15-3

※在市场上购买接头时，应使用符合MIL-C-24308标准的产品。

P 组件 (扁平电缆) 10P, 16P, 20P用

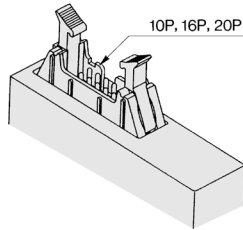

集装阀型号表示方法示例

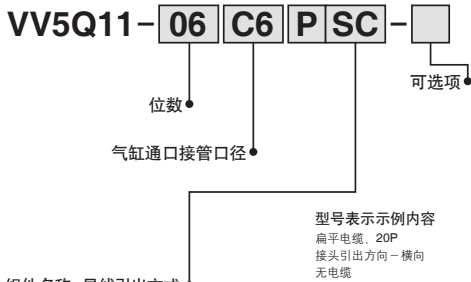


组件名称·导线引出方式

针数	引出方向	上方引出	横向引出
10P(最多位数4位)		组件 P UA	组件 P SA
16P(最多位数7位)		组件 P UB	组件 P SB
20P(最多位数9位)		组件 P UC	组件 P SC

配线规格

※配线规格和26-pin(标准品)一样。端子序号1是第1位SOLA，端子序号2是第1位SOLB，COM使用最大端子序号中的2-pin。

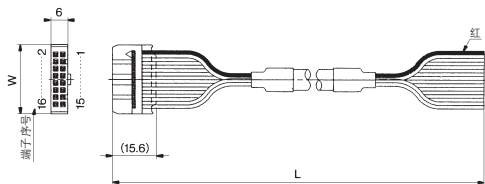

扁平电缆组件

电缆长度(L)	针数	10P	16P	20P
1.5m		AXT100-FC10-1	AXT100-FC16-1	AXT100-FC20-1
3m		AXT100-FC10-2	AXT100-FC16-2	AXT100-FC20-2
5m		AXT100-FC10-3	AXT100-FC16-3	AXT100-FC20-3
接头宽(W)		17.2	24.8	30

※在市场上购买接头时，应使用符合MIL-C-83503标准，带张力释放的接头。


特殊配线规格

F, P, J, G, T和S组件的内部配线, 不论阀和可选项的形式, 各位数都是双配线(在SOL.A、SOL.B上接线)。
作为标准规格, 可以进行单配线、双配线的混合配线。

1.订购方法


集装阀型号用可选项记号[-K]来订购, 请务必在集装说明书中给出单配线、双配线的位数位置。

订购示例) **VV5Q11-08C6FU1-D K S**



2.配线规格

接头端子序号是把第1位的A侧线圈作为1号, 按图中箭头的指向顺序接线。依次无空号地紧密连接。

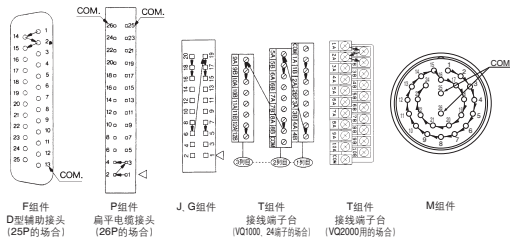

3.最多位数

集装阀的最多位数取决于电磁线圈数。单电控为1点, 双电控为2点, 其合计应不超过下表的最多点数, 以此来决定位数。

组件	F组件 (D型辅助接头)	P组件 (扁平电缆)	J组件 (扁平电缆)	G组件 (带端子台扁平电缆)
形式	F ^U □ 25P	F ^U □ ^A 15P	P ^U □ ^C 20P	P ^U □ ^B 16P
最多点数	24点	14点	24点	18点

组件	T组件 (接线端子台)	S组件 (串行传送)	M组件 (多针接头)
形式	T ^U □ ^A 20P	T ^U □ ^B 20P	T ^U □ ^C 20P
最多点数	24点	16点	24点

-COM规格


使用-COM的情况, 变成下述阀型号。
T组件(VQ1000), L组件(VQ1000, 2000)的情况, 集装阀型号如下所示, 其他组件同标准品集装阀一样, 但S组件(EX510网关方式, EX240一体型, EX120/121/122一体型(CompoNet®对应)除外), G组件没有-COM规格。

阀型号表示方法示例
VQ1100 N-51




集装阀型号表示方法示例

T组件(VQ1000)の場合

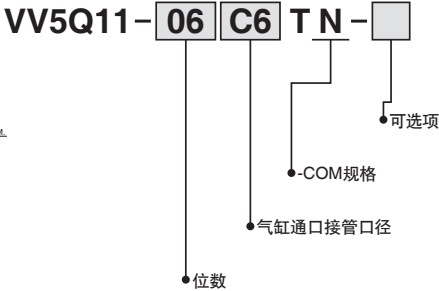

L组件(VQ1000, 2000)の場合

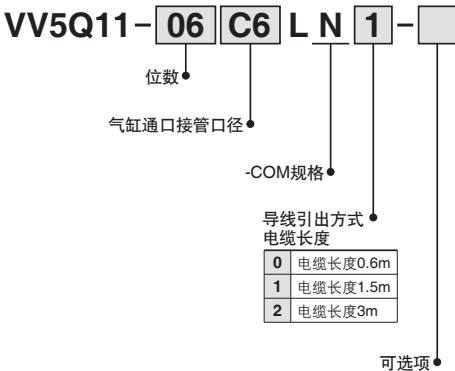

导线引出方式	电缆长度
0	电缆长度0.6m
1	电缆长度1.5m
2	电缆长度3m

SV
SYJ
SZ
VF
VP4
VQ 1/2
VQ 4-5
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ 7-□
50-V□E
51-SY

VQ1000/2000 系列

标准规格

外部先导式规格

使用的空气压力比电磁阀的最低动作压力0.1~0.2MPa低の場合，或者用作真空规格の場合，可使用外部先导式规格。

在集装阀及阀的型号上，请附记外部先导式规格[R]来订购。在集装阀的X通口上，已内置外部先导用的快换接头。

VQ1000: C4(ø4用快换接头)

VQ2000: C6(ø6用快换接头)

集装阀型号表示方法示例

VV5Q11-08C6FU1-RS

外部先导式规格

其他可选项记号,按字母顺序排列

阀型号表示方法示例

VQ1100 R-51

外部先导式规格

注1) 功能2个及以上の場合，按字母顺序排列。

注2) 本阀的先导EXH通过R1通路进行排气，因此，无法进行EXH口加压及除SUP口以外的真空抽取。

英制尺寸快换接头

使用英制尺寸快换接头的場合，集装阀型号如下所示。

VV5Q11-06 N7 PS0-
位数
可选项
组件名称、导线引出方式

气缸通口接管口径

记号	N1	N3	N7	N9	M5T	NM
适合管子外径(英寸)	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	10-32UNF [M5螺紋]	混合
4(A), 2(B) 通口	VQ1000 ●	●	●	—	●	●
	VQ2000 —	●	●	●	—	●

注) 气缸通口接管口径选用英制尺寸管接头的場合，1(P), 3(R)通口也变成英制尺寸管接头。

1(P), 3(R)通口英制尺寸

VQ1000ø5/16"(N9)

VQ2000ø3/8"(N11)

DIN导轨安装型

集装阀可以安装在DIN导轨上。DIN导轨安装型用可选项记号[-D]来订购。此时，附带的DIN导轨将比指定位数的集装阀全长长约30mm。另外，也对应下面的情况。

●无需DIN导轨の場合

(仅附DIN导轨安装件)

集装阀型号用可选项记号[-D0]订购。

订购示例)

VV5Q11-08C6FU1-D0S

其他可选项记号,按字母顺序排列

●DIN导轨长度比指定位数长的場合

订购时，集装阀型号应在可选项记号[-D]的后面明示所需的位数。

订购示例)

VV5Q11-08C6FU1-D09S

9位用DIN导轨

其他可选项记号,按字母顺序排列

※可指定的位数是比集装阀位数长的位数。

●把集装形式变成DIN导轨安装型的場合

请订购DIN导轨安装件(参见可选项P.416, 422)。

型号: VVQ1000-57A(VQ1000用)

VVQ2000-57A(VQ2000用)


1套 2组

●仅订购DIN导轨的場合

DIN导轨型号: AXT100-DR-□

※□内記入从DIN导轨尺寸表中查得的No.

L尺寸参见各组件的尺寸图。

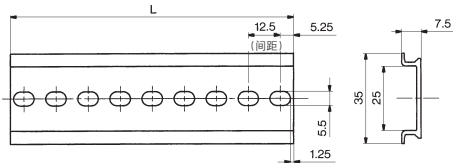

L尺寸表

L = 12.5xn + 10.5


No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L尺寸	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5
No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L尺寸	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	260.5
No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L尺寸	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5	373	385.5
No.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
L尺寸	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5

SV
SYJ
SZ
VF
VP4
VQ 1-2
VQ 4-5
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ 7-□
50- V□E
51- SY

VQ1000/2000 系列 结构图

插入式单元 VQ1000: 结构图/主要零部件·备件

间隙密封型

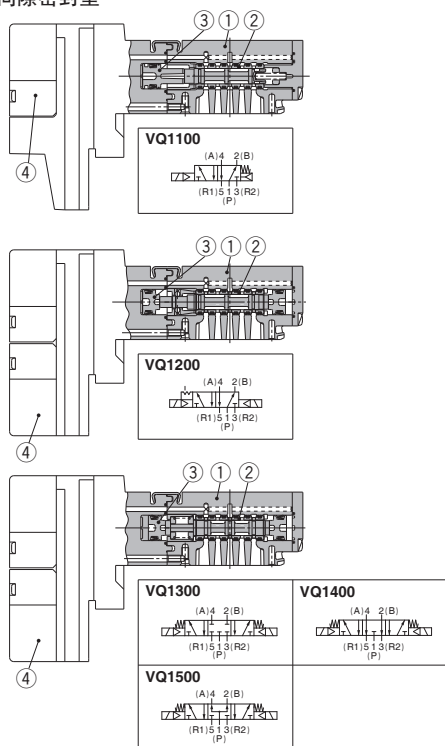


组成零部件

序号	零部件名称	材质	备注
1	主体	压铸铝	
2	阀芯、阀套	不锈钢	
3	活塞	树脂	
4	先导阀组件	—	

注) 先导阀组件型号, 请参见P.411。

弹性密封型

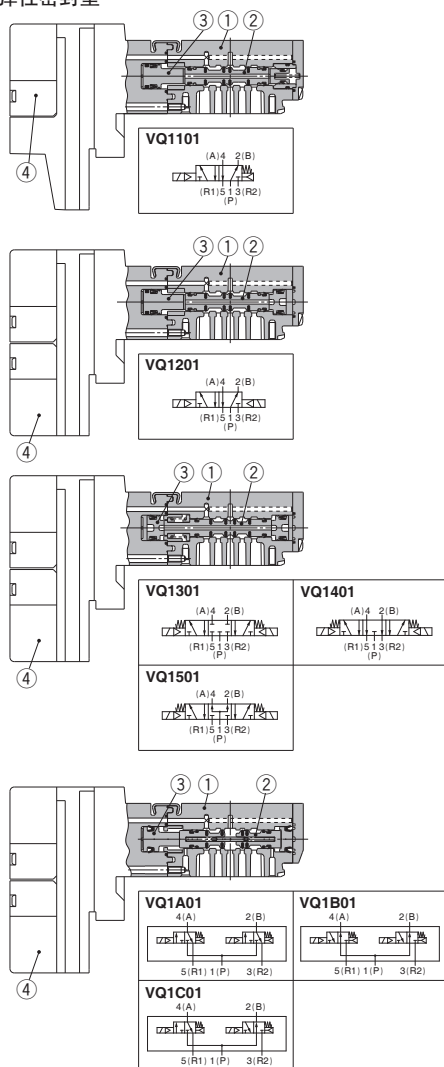


组成零部件

序号	零部件名称	材质	备注
1	主体	压铸铝	
2	阀芯	铝合金·HNBR	
3	活塞	树脂	
4	先导阀组件	—	

注) 先导阀组件型号, 请参见P.411。

插入式单元 **VQ2000**: 结构图/主要零部件·备件

间隙密封型

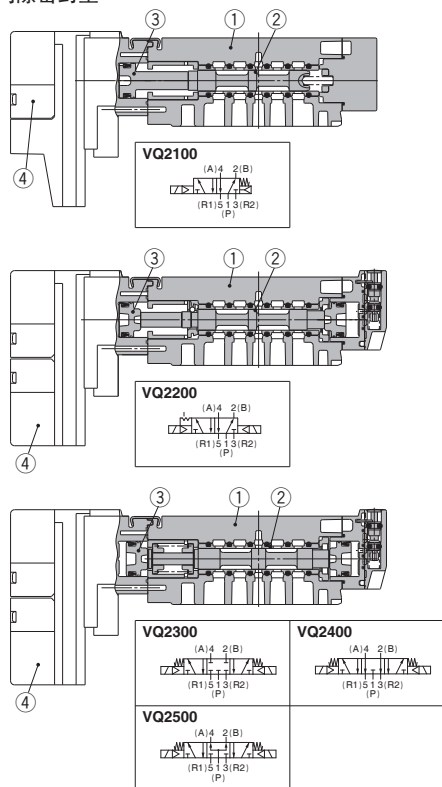


组成零部件

序号	零部件名称	材质	备注
1	主体	压铸铝	
2	阀芯、阀套	不锈钢	
3	活塞	树脂	
4	先导阀组件	—	

注) 先导阀组件型号, 请参见P.411。

弹性密封型

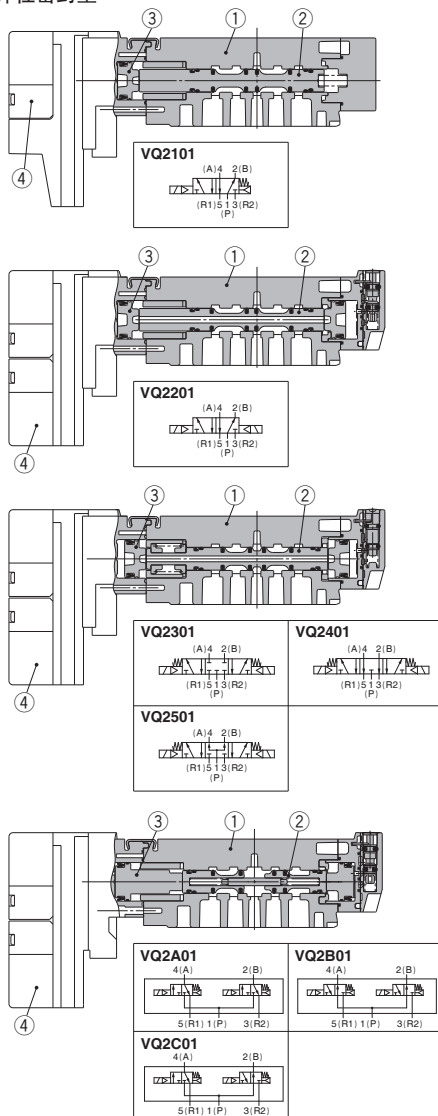

组成零部件

序号	零部件名称	材质	备注
1	主体	压铸铝	
2	阀芯	铝合金·HNBR	
3	活塞	树脂	
4	先导阀组件	—	

注) 先导阀组件型号, 请参见P.411。

SV
SYJ
SZ
VF
VP4
VQ
1/2
VQ
4-5
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ
7-□
50-
V□E
51-
SY

######

<壳体组件及SI单元>

壳体组件及SI单元型号

序号	集装阀组件名	型号	名称
①	(SQ组件)	EX120-SDN1	对应DeviceNet®
	(SV组件)	EX120-SMJ1	对应CC-Link
②	P ^U 组件	AXT100-1-P ^U ☐	扁平电缆壳体组件 ☐ 内为针数：26, 20, 16, 10
	FU组件	AXT100-1-FU15	D型辅助接头壳体组件(上方引出)针数：15
③	FS组件	AXT100-1-FS ☐	D型辅助接头壳体组件(横向引出) ☐ 内为针数：25, 15

注) PU为接头上方引出，PS为接头横向引出。

<D侧端块组件>

④⑤D侧端块组件型号

VVQ1000-3A-1-☐-☐

导线引出方式

FU25	F组件上引出25-pin用
F	上記以外的F组件用
P	P组件用
L	L组件用
S	S组件用

注1) 2个以上重复の場合为RS。
注2) F, P, S组件不含壳体组件及SI单元(FU25除外)。

①②③另行订购。

可选项

无记号	集中排气型
R ^{注1)}	外部先导式
S ^{注1)}	内置消声器, 直接吹出

<U侧端块组件型号>

⑥U侧端块组件型号(F, P, S组件用)

VVQ1000-2A-1-☐

可选项

无记号	集中排气型
R	外部先导式
S	内置消声器, 直接吹出

注) 含④⑤的管接头组件。

⑦U侧端块组件型号(L组件用)

VVQ1000-2A-1-L

<管接头组件>

⑬管接头组件型号(气缸通口用)

VVQ1000-50A-☐

口径

C3	适合管子ø3.2
C4	适合管子ø4
C6	适合管子ø6
M5	M5螺纹

注) 订购10个为1单位。

⑭管接头组件型号(1(P), 3(R)通口用)

VVQ1000-51A-C8

适合管子ø8

注) 订购10个为1单位。

⑮拉杆组件型号(2个/组)

VVQ1000-TR-☐

注1) 集装位数减少时请订购。
增位时，由于已附在集装块组件上，因此无需订购。
注2) □内位数02~24
注3) S, P, F, L组件用

先导阀组件

V112☐-☐A

功能

记号	规格	DC	AC
无记号	标准型	(0.4W) ○ ^{注1)}	○ ^{注1)}
B	高速响应型	(0.95W) ○	—
K	高压型(1.0MPa)	(0.95W) ○	—

注1) AC规格的消费功率参见P.375。

注2) 单线圈、双线圈共通

注3) 请注意，由于先导阀组件的变更，不能对应电压(含指示灯·过电压保护回路)·-COM·+COM的变更。

线圈电压

1	AV100V(50/60Hz)
2	AV200V(50/60Hz)
3	AV110V(50/60Hz)
4	AV220V(50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

<集装块组件> 带增位用的拉杆(2个)

⑧集装块组件型号

VVQ1000-1A-☐-☐

导线引出方式

F0	无导线
F1	F组件用2~12位用 双配线
F2	F组件用13~24位用 双配线
F3	F组件用2~24位用 单配线
P1	P, S组件2~12位用 双配线
P2	P, S组件13~24位用 双配线
P3	P, S组件2~24位用 单配线
L0□	L0组件□为位数(1~8)
L1□	L1组件□为位数(1~8)
L2□	L2组件□为位数(1~8)

口径

C3	ø3.2快换接头
C4	ø4快换接头
C6	ø6快换接头
M5	M5螺纹
C0	无快换接头(带卡子)

<集装块用备件>

备件


序号	型号	名称	材质	个数
⑨	VVQ1000-80A-1	垫片	HNBR	12
⑩	VVQ1000-80A-2	密封圈	HNBR	12
⑪	VVQ1000-80A-3	紧固螺钉	碳钢	12
⑫	VVQ1000-80A-4	卡子	不锈钢	12

注) 各备件1组12个。

集装阀分解图

插入式单元/VQ2000:分解图

(F, P, L, S组件)

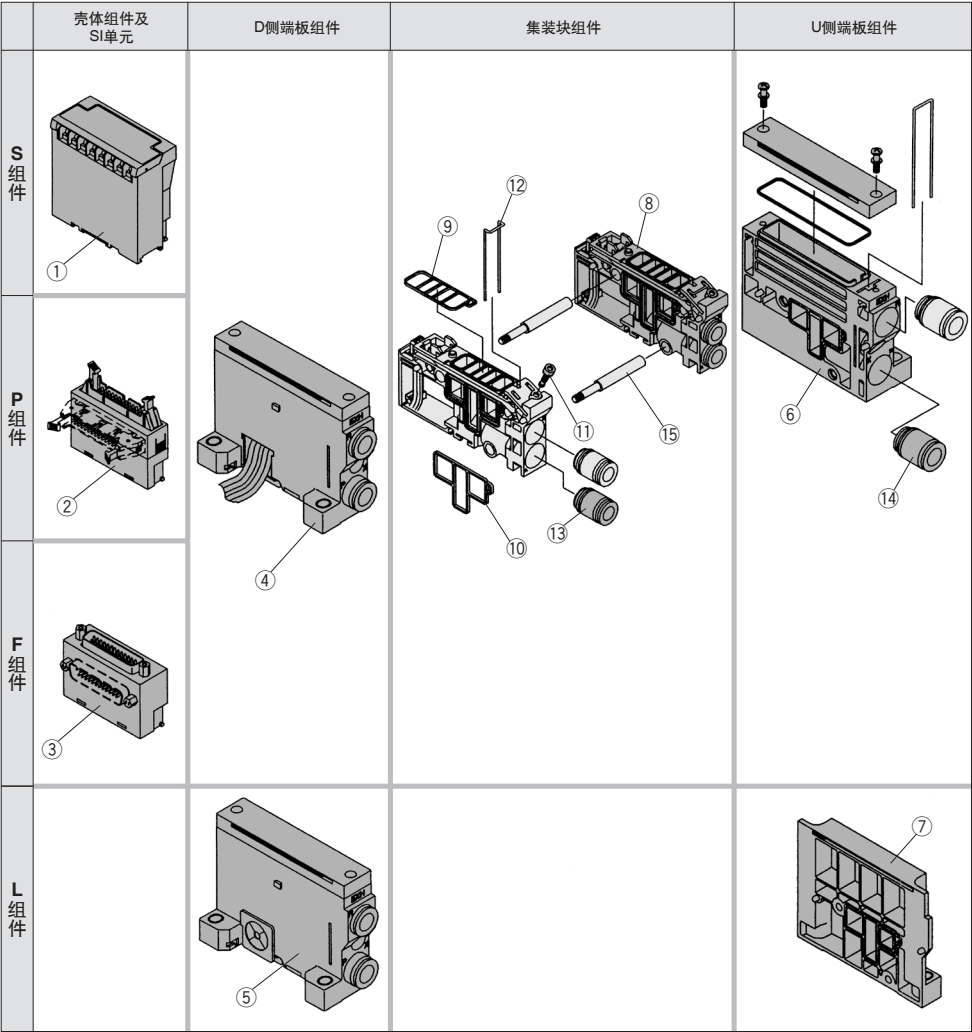

<壳体组件及SI单元>
 壳体组件及SI单元型号

序号	集装阀组件名	型号	名称
①	(SQ组件)	EX120-SDN1 [EX124D-SDN1] 注1)	对应DeviceNet®
	(SV组件)	EX120-SMJ1 [EX124D-SMJ1] 注1)	对应CC-Link
②	P 组件	AXT100-1-P 注2)	扁平电缆壳体组件□内为针数.26,20,16,10
③	F 组件	AXT100-1-F 注2)	D型辅助接头壳体组件□内为针数.25,15

注1) 耐尘、防喷流型(对应IP65)の場合。
 注2) FU, PU为接头上方引出, FS, PS为接头横向引出。

<D侧端板组件>

④⑤D侧端板组件型号

VVQ2000-3A-1-□-□-□

导线引出方式

F	F组件用
P	P组件用
L	L组件用
S	S, M组件用

防护等级

无记号	防尘
W 注3)	耐尘、防喷流型(对应IP65)

 注) F,P组件仅「无记号」。
 M组件, 仅「W」。
 S,L,T组件按集装形式选择。

可选项

无记号	集中排气型
R 注1)	外部先导式
S 注1)	内置消声器,直接吹出

注1) 2个以上重复の場合为RS。
 注2) F, P, S组件不含壳体组件及SI单元。
 ①②③另行订购。
 注3) 与内置消声器,直接引出型组合使用时, 请注意不要让水等直接接触到空气吹出口。

<集装块组件>

⑧集装块组件型号 带增位用的拉杆(2个)及导线组件。

VVQ2000-1A-□-□-□

导线引出方式

F0	无导线
F1	F组件用2-12位用 双配线
F2	F组件用13-24位用 双配线
F3	F组件用2-24位用 单配线
P1	P, S组件2-12位用 双配线
P2	P, S组件13-24位用 双配线
P3	P, S组件2-24位用 单配线
L0□	L0组件□为位数(1-8)
L1□	L1组件□为位数(1-8)
L2□	L2组件□为位数(1-8)
T1	T组件2-20位用 双配线
T3	T组件2-20位用 单配线
M1	M组件用2-12位用 双配线
M2	M组件用13-24位用 双配线
M3	M组件用2-24位用 单配线

口径

C4	ø4快换接头
C6	ø6快换接头
C8	ø8快换接头
C0	无快换接头(带卡子)

防护等级

无记号	防尘
W	耐尘、防喷流型(对应IP65)

 注) F,P组件仅「无记号」。
 S,L,T,M组件按集装形式选择。

<集装块用备件>

序号	型号	名称	材质	个数
⑨	VVQ2000-80A-1	垫片	HNBR	12
⑩	VVQ2000-80A-2	密封圈	HNBR	12
⑪	VVQ2000-80A-3	紧定螺钉	碳钢	12
⑫	VVQ2000-80A-4	卡子	不锈钢	12

注) 各备件1组12个。

<U侧端板组件>

⑥U侧端板组件型号(F, P, T, S, M组件用)

VVQ2000-2A-1-□-□

可选项

无记号	集中排气型
R	外部先导式
S	内置消声器,直接吹出

防护等级

无记号	防尘
W 注3)	耐尘、防喷流型(对应IP65)

 注) F,P组件仅「无记号」。
 S, T, M组件按集装形式选择。

注1) 含T的管接头组件。
 注2) F,P,S组件不含壳体组件及SI单元。
 ①②③另行订购。
 注3) 与内置消声器,直接引出型组合使用时, 请注意不要让水等直接接触到空气吹出口。

⑦U侧端板组件型号(L组件用)

VVQ2000-2A-1-L-□

防护等级

无记号	防尘
W	耐尘、防喷流型(对应IP65)

 注) 按集装形式选择。

<管接头组件>

⑬管接头组件型号(气缸通口用)

VVQ1000-51A-□

口径

C4	适合管子ø4
C6	适合管子ø6
C8	适合管子ø8

注) 订货10个为1单位。

⑭管接头组件型号(1(P),3(R)通口用)

VVQ2000-51A-C10

适合管子ø10

注) 订货10个为1单位。

⑮拉杆组件型号(2个/组)

VVQ2000-TR-□

注1)集装位数减少时请订购。
 增位时, 由于已附在集装块组件上, 因此无需订购。
 注2) □内位数02-24
 注3) S, P, F, L组件用

EXH塞板组件

VVQ1000-19A-F (C3,C4,C6,M5,N1,N3,N7)



集装块组件
导线引出方式

F0	无导线
F1	F组作用 2位~12位用 双配线
F2	F组作用 13位~24位用 双配线
F3	F组作用 2位~24位用 单配线
P1	P.G.T.S组件 2位~12位用 双配线
P2	P.G.T.S组件 13位~24位用 双配线
P3	P.G.T.S组件 2位~24位用 单配线
L0※	L0组件
L1※	L1组件 / ※填位数(1~8)。
L2※	L2组件

当排气对其他位置的阀有影响的场合等，想分别排气的位置间可使用本集装块组件。EXH塞板组件阻断EXH通路的D侧。

若与单独EXH用隔板组合，也可作为单独排气的阻断用。

※在集装说明书上说明安装位置(位数)。
※含在集装阀内订货的场合，请务必在集装型号的下面加[※]，并明确给出EXH塞板组件的型号。

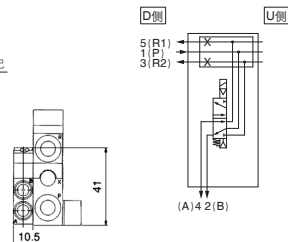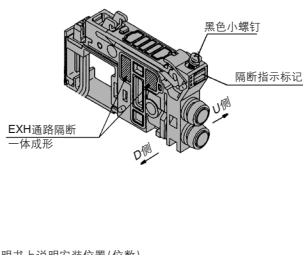

<阻断指示标记>

附有可确认阻断处的指示标记。
(EXH通路阻断和SUP·EXH通路阻断各1个)
※EXH塞板装入集装阀订货的场合，在集装阀上贴上阻断指示标记。



EXH通路阻断



SUP·EXH通路阻断



背压防止阀组件[-B]

VVQ1000-18A

防止因其他阀排气而造成气缸误动作。将本组件插入受到影响的阀的集装式R(EXH)通口上。特别是在使用单作用气缸和中泄式电磁阀时有效。

※在集装阀全部位置上安装订购的场合，在集装阀型号的末尾加[-B]。

注)仅在需要的安装位置(位数)加背压防止阀的场合，请明确给出型号，并在集装说明书上说明安装位置(位数)。

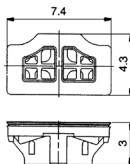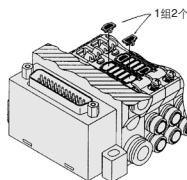

<使用上的注意>

1. 集装安装型的背压防止阀组件是一种带有单向阀结构的组件部件。由于其结构设计，在背压情况下会允许少量空气泄漏。因此，如果将集装阀的排气通口与其他排气通口合并配管，或缩小配管直径，可能会因排气阻抗增加而无法有效防止背压影响，从而导致执行元件和动作元件发生误动作。因此请务必注意，确保排气空气不受限制。
2. 装有背压防止阀的场合，阀的有效截面积约减小约20%。

标准板[-N]

VVQ1000-N -n-位数(1~最多位数)(-X4)



N: 标准
NC: 带接头安装用的盖板
-X4: 滑动型锁定式手动阀安装用

是用于粘贴电磁阀功能名称的贴纸等的透明树脂板。
安装时请如图所示将其弯曲，插入端面侧面的沟槽内。

※装载带接头的盖板的场合，可选项变成“VVQ1000-NC-n”。

※装载滑动型锁定式手动阀的场合，可选项变成“VVQ1000-N-n-X4”。

※安装在集装阀上订购的场合，在集装阀型号的末尾加[-N]。

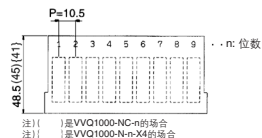
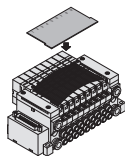


注1) 是VVQ1000-NC-n的场合
注2) 是VVQ1000-N-n-X4的场合

堵头(快换接头用)

KQ2P-□

插入不使用的气缸通口及SUP、EXH通口上。
订货是10个为一单位。



尺寸表


适合管接头 尺寸ød	型号	A	L	D	适合管接头 尺寸ød	型号	A	L	D
3.2	KQ2P-23	16	31.5	3.2	1/8"	KQ2P-01	16	31.5	5
4	KQ2P-04	16	32	6	5/32"	KQ2P-03	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8	1/4"	KQ2P-07	18	35	8.5
8	KQ2P-08	20.5	39	10	5/16"	KQ2P-09	20.5	39	10

通口堵头

VVQ0000-58A

是堵住气缸通口的堵头。
※在集装阀上安装订购的场合，集装阀型号的口径为[CM]，在集装说明书上，请说明位数位置及气缸通口4(A),2(B)的安装位置。

※卸下的场合，用M3小螺钉等轻轻打入通口堵头的孔上向外拉便可。

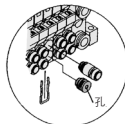




弯管接头组件

VVQ1000-F-L (C3,C4,C6,M5,N1,N3,N7)

配管从集装板的上方或下方取出时使用。
※在集装阀上安装订购的场合，集装阀的口径变为[□]或[□□](全部位置安装时)。

※不满全部位置的场合，请明确给出弯管接头组件的型号，并在集装说明书上说明位数位置。

※在集装位数据板上安装弯管接头组件，且EXH口上安装消声器的场合，消声器应选AN203-KMB，因消声器AN200-KMB与弯管接头有干涉。

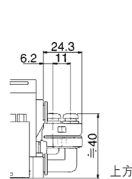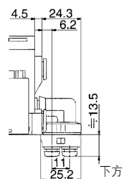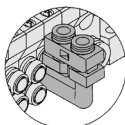



VQ1000 系列

集装阀的可选项 / VQ1000用

DIN导轨安装件 [-D,-D0,-D□]
 VVQ1000-57A

把集装阀安装在DIN导轨上时，所使用的金属安装件。
 ※在集装阀上安装订购的场合，在集装阀型号末尾加
 [-D]。

1组集装阀带1组DIN导轨安装件(DIN导轨安装件2个)。

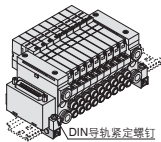


内置消声器、直接吹出 [-S]

在集装阀的端板上设有排气口，内置消声器，具有高消声
 效果。(消音效果30dB)
 ※在集装阀上安装订购的场合，在集装阀型号末尾加
 [-S]。

(注) 气源内一旦含有大量冷凝水，会和排出空气一起排
 出，请注意。

●关于维护，参见P.429。


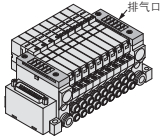


2位联动接头组件

VVQ1000-52A-C8

这是一个将2位阀的输出合并，使流量加倍的接头。
 口径是ø8或ø5/16"用快换接头。


※集装阀型号的接管口径为[MM]。
 请明确标记2位联动接头组件型号。
 并在集装阀说明书上给出安装位置。
 ※2位联动接头组件中，附有2位一体型专用夹子，作为固定夹子。

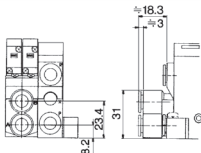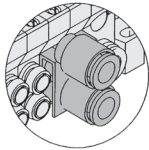

消声器(EXH口用)

插入EXH口(快换接头)使用的消声器。

※集装阀数端部上安装弯管接头组件(VVQ1000-F-L□)
 的场合，请选择AN15-C08。



尺寸表

系列	适合管接头 尺寸ød	型号	A	L	D	有效截面积 mm ²	消音效果 dB
VQ1000	8	AN15-C08	26.5	45	13	20	30

减压阀单元

VVQ1000-AR-1

是调节集装阀的SUP压力的减压阀。
 将D侧SUP口的供给压力调低。
 安装了减压阀单元的场合，集装阀的U侧SUP口被堵死。
 1个集装阀上，最多可安装3个单元。

・订购方法

集装阀型号用可选项记号[-G※]订购，请务必在集装说明书上
 指出安装位置(位数)，1个单元按1位计数，使用时占3位，因此
 要注意集装阀的尺寸。
 减压阀单元没有配线，可按各组件的标准最多位数来装阀。


集装阀型号表示方法例

VV5Q11-14C6FUO-D G 2

集装位数●
 装载阀位数...12个
 +
 减压阀单元数...2个
 其他可选项记号，按字母顺序排列


流量特性

条件：一次侧压力 0.7MPa

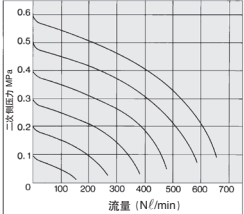

压力特性

条件(初期设定) 一次侧压力 0.7MPa
 二次侧压力 0.2MPa

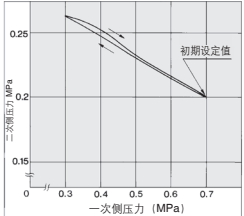


规格

最高使用压力(MPa)	0.8
设定压力范围(MPa)	0.05~0.7
环境温度及使用流体温度(℃)	5~50
使用流体	空气
开启压力(阀体)(MPa)	0.02
结构	溢流型

压力表

附G27-10-01

调压螺杆

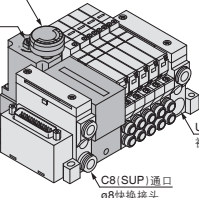

U侧SUP口
 被堵住。

C8(SUP) 端口

ø8快换接头

D侧

5(P1)



3(R2)

U侧

5(P1)

3(R2)

(A)42(B)

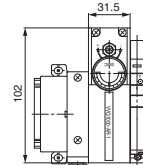

按1位计数。

⚠ 注意

・压力设定

1次侧压力确认后，回转调压螺杆，便可设定2次侧压力。向右
 回转，2次侧压力上升；向左回转，则下降。(压力的设定应沿上
 方方向设定)

・设置

根据执行元件的动作频率，可能会引起急剧的压力变化，因
 此请注意压力表的耐久性。



中位止回块(分置型): VQ1000用 VQ1000-FPG-□□-□

安装在2次侧的配管中途, 可使气缸长时间保持在中间停止位置。
和3位中泄式电磁阀的组合, 便能使气缸长时间保持在中间停止位置。
另外, 和2位单电控或双电控电磁阀的组合, 在SUP的残压释放时, 可防止气缸在行程末端时落下。

规格

最高使用压力	0.8MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50°C
流量特性: C	0.60dm ³ /(s·bar)
最大动作频率	180CPM


注) 依据JISB8375-1981
(供给压力0.5MPa)

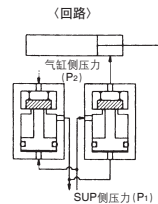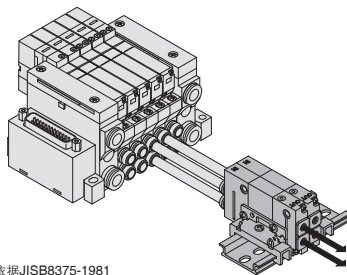


VVQ1000-FPG-02 1组
※VQ1000-FPG-C6M5-D 2个

外形尺寸图

单体

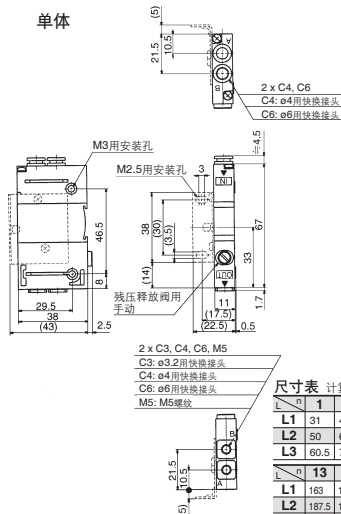

集装阀

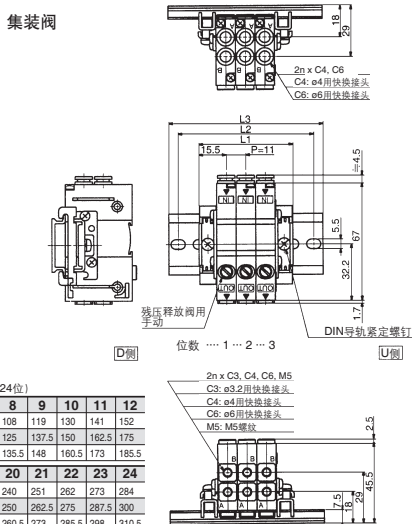

尺寸表 计算式 L1=11n+20 n: 位数(最多24位)

L1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	
L2	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150	162.5	175	
L3	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	148	160.5	173	185.5	
L4	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262	273	284
L5	187.5	197.5	207.5	217.5	227.5	237.5	247.5	257.5	267.5	277.5	287.5	300
L6	198	198	210.5	223	235.5	248	260.5	260.5	273	285.5	298	310.5

型号表示方法

单体式中位止回块

VQ1000-FPG-C4 M5-F

IN侧口径

M5	M5螺纹
C3	ø3.2用快换接头
C4	ø4用快换接头
C6	ø6用快换接头
N3	ø5/32"用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头

OUT侧口径

M5	M5螺纹
C3	ø3.2用快换接头
C4	ø4用快换接头
C6	ø6用快换接头
N3	ø5/32"用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头

可选项

无记号	无
F	带托架
D	DIN导轨安装型(集装阀用)
N	带铭牌板

注) 2个及以上记号的情况, 按字母顺序記入。

例) -DN

集装阀(DIN导轨安装型)

VVQ1000-FPG-06

位数

01	1位
:	:
16	16位

中位止回块请订购DIN导轨安装型[-D]。

(托架组件)

型号	紧固力矩
VQ1000-FPG-FB	0.22~0.25N·m


DIN导轨安装用夹子型号

VQ1000-FPG-DC
将中位止回块安装在DIN导轨时使用的夹子。
(与可选项[-D]的规格相同。)

〈订购示例〉

VVQ1000-FPG-06...集装阀6位
※VQ1000-FPG-C4M5-D, 3set
※VQ1000-FPG-C6M5-D, 3set
} 中位止回块

〈使用示例〉

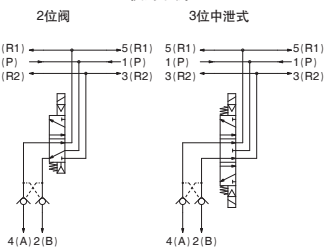


注意

- 阀和气缸之间的配管及管接头等处一旦有泄漏, 气缸就不能长时间中停, 因此请用中性洗涤剂检测有无空气泄漏。另外, 请检测一下缸筒密封垫、活塞密封圈和活塞杆密封圈等处有无泄漏。
- 快换接头允许少许泄漏, 气缸长时间中停时停止的情况, 推荐使用螺纹配管(M5螺纹)。
- 不能与3位中停式和带中压式电磁阀相组合。
- M5用管接头组件不装在中位止回块上, 但附带。
- 使用时, 将管接头拧入后, 再安装在中位止回块上。
- [紧固力矩为0.8~1.2N·m]
- 中位止回块的排气侧一旦节流过度, 就会造成中停精度下降及中停不良, 请注意。
- 设定气缸负载重量时, 气缸压力不要大于SUP侧压力的2倍。

VQ1000 系列

集装阀可选件/真空发生器安装型:VQ1000

真空发生器单元和电磁阀可装在同一个集装阀上，以前，电磁阀和真空发生器单元是分开使用的，本可选件实现了省配线、省空间。

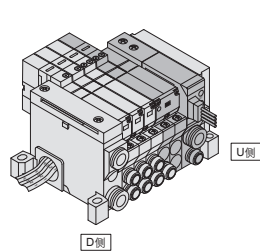

- 注1) 真空发生器安装型集装阀的SUP、EXH口变成仅D侧配管。U侧端板变成与L组件相同的端板。
注2) 真空发生器单元的供气口和排气口都是单独配管。
注3) 真空发生器安装型集装阀变成从U侧安装。
注4) 真空发生器单元1个算1位。
※在集装阀规格上请说明位数位置。

规格

真空发生器阀型号	VVQ1000□-J□-□□1-A	VVQ1000□-J□-□□1-B
喷嘴口径(mm)	0.7	1.0
最大吸入流量(NL/min)	11	20
最高真空压力(mmHg)	-630	
最高使用压力(MPa)	0.7(高压型0.8)	
标准供给压力(MPa)	0.5	
使用温度范围(℃)	5~50	


最多真空发生器单元数

可装在集装阀上的真空发生器数量与装在同一集装阀上的阀数有关。

最多真空发生器单元数	最多集装阀数		
	F, P, T 组件	S, G, J 组件	L组件
1	11(20)	7(14)	7
2	10(16)	6(12)	6
3	9(12)	5(10)	5
4	8(8)	4(8)	—
5	4(4)	3(4)	—

注) 最多集装的阀数是指数配线的场合。()内是单配线的场合。上表以外及混合配线的情况请向本公司确认。

外形尺寸图

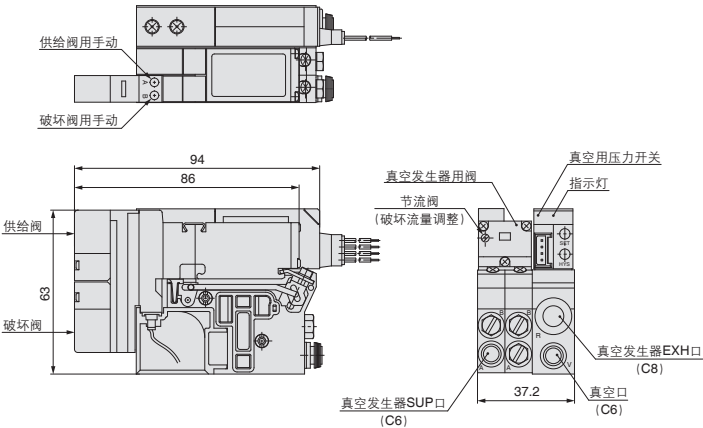

型号表示方法

VV5Q11-05C6FUO-J P 1 S

真空开关的有无	
无记号	无
P	有


真空发生器个数
1-5

其他可选件记号，按字母顺序排列

- 例) VV5Q11-05C6FUO-JP1 1个 - 集装阀型号
* VQ1100-51 2个 - 阀型号(第1~2位)
* VQ1200-51 2个 - 阀型号(第3~4位)
* VVQ1000-J1-51-A 1个 - 真空发生器阀型号
* ZSE1-00-15CL 1个 - 真空压力开关型号

- 注1) 1个真空发生器单元作为1位来计算集装阀的尺寸。
注2) 真空发生器单元装在U侧端板上。
注3) U侧端板变成带真空发生器单元的专用端板。(无P,R通口)
注4) 带真空发生器单元的场所，集装阀的尺寸与标准型不同。请参见各组件尺寸页的计算式。

真空发生器阀/型号表示方法

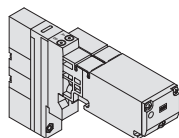

记号	规格	功能	
		DC (0.4W)	AC
无记号	标准型	○ (注1)	—
B	高速响应型	○ (0.95W)	—
K	高压型 (0.8MPa)	○ (0.95W)	—
N	-COM	○	—

注1) AC规格的消耗功率参见P.375。
注2) 2个及以上记号的情况
按字母顺序记入, 但无「BK」组合。

VVQ1000 - **J** **1** - **5** **C** **1** - **A**


线圈电压	
1	AC100V (50/60Hz)
2	AC200V (50/60Hz)
3	AC110V (50/60Hz)
4	AC220V (50/60Hz)
5	DC24V
6	DC12V

集装形式	
1	插入式单元

规格		
记号	喷嘴口径	破坏阀的有无
A	0.7	有
B	1.0	有

手动操作方法	
无记号	非锁定推压式(要工具型)
B	锁定式(要工具型)
C	锁定式(手动型)
D	滑动型锁定式(手动型)

真空用压力开关/型号表示方法

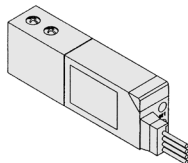

ZSE1-00-15-CL

开关规格/电压(无触点: DC12~24V)	
14	1点设定, 无模拟输出, 3圈设定
15	1点设定, 无模拟输出, 200度设定
16	2点设定, 无模拟输出, 3圈设定
17	2点设定, 无模拟输出, 200度设定
18	1点设定, 带模拟输出, 3圈设定
19	1点设定, 带模拟输出, 200度设定

配线规格	
无记号	直接出线式, 导线长度0.6m
L	直接出线式, 导线长度3m
C	接头型, 导线长度0.6m
CL	接头型, 导线长度3m
CN	无插头 ^(注)

注) 订购导线长度5m的开关的场合, 无接头的开关及接头应分别订购(如下)。详见真空用元件(本公司官网)

接头/型号表示方法


● 无导线接头的场合(1个插头, 4个插座)	ZS-20-A
● 带导线接头的场合	ZS-20-5A-50

导线长度(m)	
无记号	0.6
30	3
50	5


真空发生器单元的流量特性、排气特性

流量特性是供给压力0.5MPa时。


喷嘴口径: $\phi 0.7$
排气特性

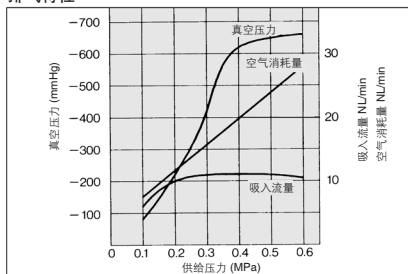


流量特性

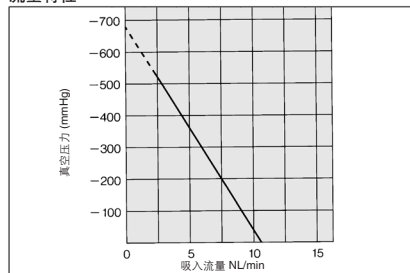

喷嘴口径: $\phi 1.0$
排气特性

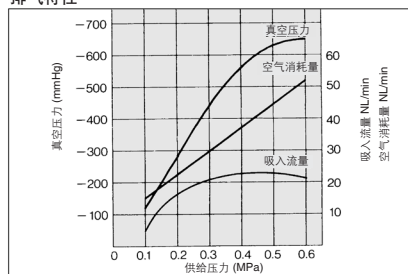

流量特性

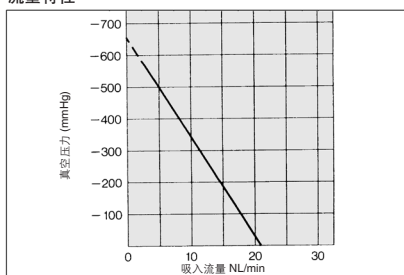

VQ2000 系列

集装阀可选件/VQ2000用



盖板组件

VVQ2000-10A-1

JIS图形符号



为了维修而卸下阀时，以及需安装备用阀的场合等，将盖板组件装在集装块的相应位置上。

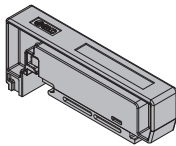

单独SUP用隔板


VVQ2000-P-1-C₈^{N9}

在一个集装阀上需使用不同压力的场合等，本隔板可作为不同压力的供给通路使用(使用1个位置)。
由单独SUP用隔板提供供给压力的阀位置两侧被隔断(参见使用例)。



※在集装说明书上，请说明隔板安装位置及SUP通路的隔断位置。1组应隔断1处或2处。(隔断SUP的SUP塞板2个附在单独SUP用隔板上。)

※标准规格的电气配线也连接到安装单独SUP用隔板的集装位位置上。

※装隔板的位上不用配线时，在集装说明书[特殊配线规格]栏内记入[X]。

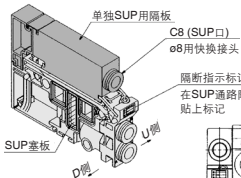

单独SUP用隔板
C8 (SUP口)
ø8用快换接头
隔断指示标记
在SUP通路隔断处
贴上标记

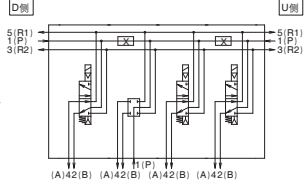

单独EXH用隔板

VVQ2000-R-1-C₈^{N9}

回路上排气对其他位置的阀有影响的场合，应使用本隔板让单独排气(使用1个位置)。


应隔断单独排气位置的两侧(参见使用例)。

※在集装说明书上，请说明隔板安装位置及EXH通路的隔断位置。1组应隔断1处或2处。(隔断排气的EXH塞板，2组(4个)附在单独EXH用隔板上。)



※标准规格的电气配线也连接到安装单独EXH用隔板的集装位位置上。

※装隔板的位上不用配线时，在集装说明书[特殊配线规格]栏内，记入[X]。

※请勿在配置隔板的位置安装背止阀，在其他位置安装背止阀防止漏气的场合，不要通过集装阀可选项记号“B”进行配备，请在集装说明书中对安装位置进行说明。

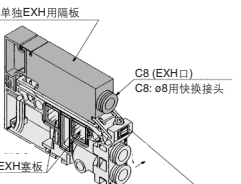

单独EXH用隔板
C8 (EXH口)
C8: ø8用快换接头
隔断指示标记
在EXH通路的隔断处
贴上标记

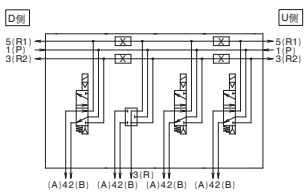


SUP塞板


VVQ2000-16A

在1个集装阀上提供不同压力的场合，在要求压力不同的位数间，应插入SUP塞板。

※请在集装说明书上说明安装位置。

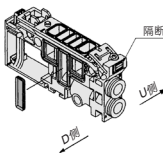

隔断指示标记

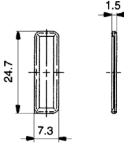

〈隔断指示标记〉

附有可确认隔断处的指示标记。(SUP通路隔断和SUP・EXH隔断各1个)



SUP通路隔断



SUP・EXH通路隔断


※把塞板装入集装阀内订购的场合，请在集装阀上贴上隔断指示标记。

EXH塞板


VVQ2000-19A

阀排气对其他位置的阀有影响的场合等，在想分别排气的位置间可使用EXH塞板。和单独EXH用隔板组合，也可用于单独排气的场合。

※请在集装说明书上说明安装位置。

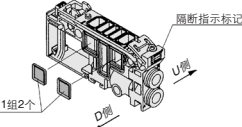

隔断指示标记



〈隔断指示标记〉

附有可确认隔断处的指示标记。
(SUP通路隔断和SUP・EXH通路隔断各1个)



EXH通路隔断




SUP・EXH通路隔断

※把塞板装入集装阀内订购的场合，请在集装阀上贴上隔断指示标记。


SUP停止阀隔板
VVQ2000-24A-1

防护等级: 防尘·防喷渣型(相当于IP65)



背压防止阀组件[-B]
VVQ2000-18A

注)仅在需要的位数加背压防止阀的场合,请明确给出型号,并在集装说明书上说明安装位置(位数)。



1. 集装安装型的背压防止阀组件是一种带有单向阀结构的组件部件, 由于其结构设计, 在背压情况下允许少量气体泄漏, 因此, 如果将集装型的排气通气与其他排气通气合并配管, 或缩小配管直径, 可能会因排气阻抗增加而无法有效防止背压影响, 从而导致执行元件和气元件发生误动作, 因此请务必注意, 确保排气空气不受限制。
2. 装有背压防止阀的场合, 阀的有效截面积约减小 20%。

标牌板[-N]
VVQ2000-N-位数(1~最多位数)(-X4)

Figure 1 shows a schematic diagram of a data stream. The data is organized into a grid with 16 columns and 6 rows. The columns are labeled 1 through 6, followed by an ellipsis and 'n: 位数'. The rows are labeled 1 through 6. A bracket above the first two columns is labeled 'P=16'. The data is represented by a series of '0' and '1' bits arranged in a grid pattern.

注) () 是VVQ2000-N-n-X4A/X4Bの場合

※安装在集装阀上订购の場合、在集装阀型号的末尾加[-N]

堵头(快换接头用)

KQ2P-□


订货是10个为一单位。



适合管接头 尺寸d	型号	A	L	D	适合管接头 尺寸d	型号	A	L	D
4	KQ2P-04	16	32	6	5/32"	KQ2P-03	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8	1/4"	KQ2P-07	18	35	8.5
8	KQ2P-08	20.5	39	10	5/16"	KQ2P-09	20.5	39	10
10	KQ2P-10	22	43	12	3/8"	KQ2P-11	22	43	11.5

通口堵头
VVQ1000-58A

※安装在集装阀上订购的场合，集装阀型号的接管口径为[CM]，在集装说明书上，请说明位数位置及气缸通口A、B的安装位置。



VQ2000 系列


集装阀可选件/VQ2000用

DIN导轨安装件[-D,-D0,-D□]

VVQ2000-57A

把集装阀安装在DIN导轨上时，所使用的金属安装件。
※安装在集装阀上订购的场合，在集装阀型号末尾加[-D]。

1组集装阀带1组DIN导轨安装件(DIN导轨安装件2个)。

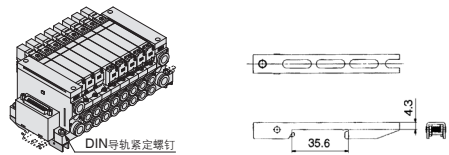


内置消声器、直接吹出[-S]

在集装阀的端板上设有排气口，内置消声器，具有高消声效果。(消声效果30dB)
※安装在集装阀上订购的场合，在集装阀型号末尾加[-S]。


- 注1) 气源内一旦含有大量冷凝水，会和排出空气一起排出，请注意。
注2) 与“W”(IP65规格)组合使用时，请注意不要让水等直接溅到空气吹出口上。(T, L, S, M组件)

●关于维护，参见P.429。

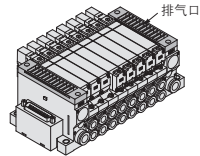

消声器(EXH口用)

插入EXH口(快换接头)上使用的消声器。



尺寸表


系列	适合管接头尺寸φd	型式	A	L	D	有效截面积 mm ²	消声效果 dB
VQ2000	10	AN20-C10	36.5	57.5	16.5	30	30

弯管接头组件

VVQ2000-F-L (C4,C6,C8,N3,N7,N9)

配管从集装板的上方或下方取出时使用。

不装满全部位置的场合，请明确给出弯管接头组件的型号，并在集装说明书上说明安装位置。

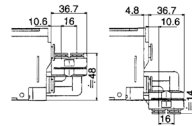

与2位联动管接头组件


VVQ2000-52A-C10

这是一个将2位阀的输出合并，使流量加倍的接头。

口径是φ10或φ3/8"用快换接头。

※集装阀型号的接管口径变成[MM]。

请明记2位联动接头组件型号，并在集装说明上给出安装位置(位数)。



集装阀可选项

中位止回块(分置型): VQ2000用 VQ2000-FPG-□□-□


安装在2次侧的配管中途, 可使气缸长时间保持在中间停止位置。
和3位中泄式电磁阀的组合, 便能使气缸长时间保持在中间停止位置。
另外, 和2位中泄式或双电控电磁阀的组合, 在SUP的残压释放时, 可防止气缸在行程末端时落下。

规格

最高使用压力	0.8MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50℃
流量特性: C	3.0dm ³ /(s·bar)
最大动作频率	180 c.p.m

注) 依据JISB8375-1981
(供给压力0.5MPa)

外形尺寸图

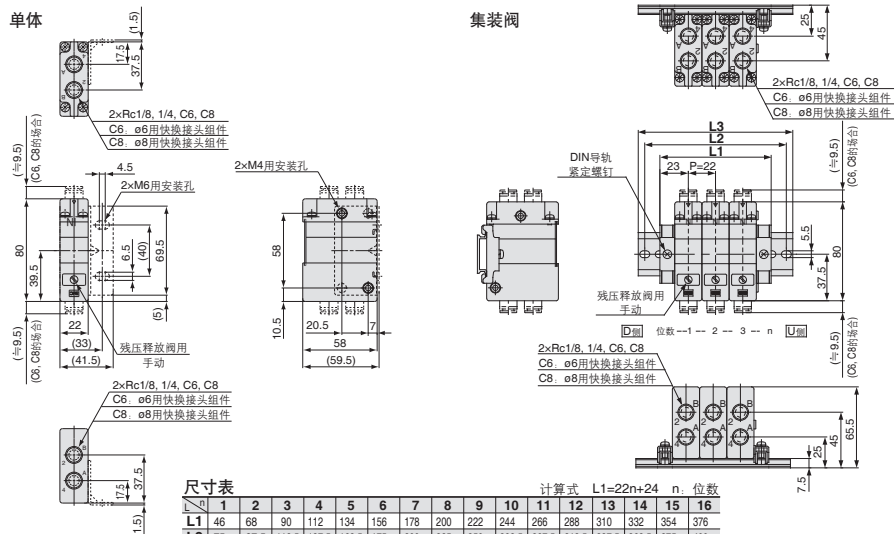

型号表示方法

单体型中位止回块

VQ2000-FPG-01 01 - F

IN侧口径

01	Rc1/8
02	Rc1/4
C4	ø4用快换接头
C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头
N9	ø5/16"用快换接头

OUT侧口径

01	Rc1/8
02	Rc1/4
C4	ø4用快换接头
C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头
N9	ø5/16"用快换接头

集装阀(DIN导轨安装型)

VVQ2000-FPG-06

位数	1
01	1位
16	16位

中位止回块请订购DIN导轨安装型[-D]。

型号	紧固力矩
VQ2000-FPG-FB	0.8~1.0N·m

DIN导轨安装用夹子型号 VQ2000-FPG-DC

将中位止回块安装在DIN导轨时使用的夹子。(与可选项-FD的规格相同。)

<订购示例>

VVQ2000-FPG-06...集装阀6位
※VQ2000-FPG-
C6C6-D, 3set } 中位止回块
※VQ2000-FPG-
C8C8-D, 3set }

注意

- 阀和气缸之间的配管及管接头等处一旦有泄漏, 气缸就不能长时间中停。因此请用中性洗涤剂检测有无空气泄漏。另外, 请检查一下缸筒密封处。活塞密封面和活塞杆密封面等处有无泄漏。
- 快换接头允许少许许漏, 气缸长时间中停时, 推荐使用螺纹配管。
- 不能与3位中泄式、中压式电磁阀组合。
- 在中位止回块上接入管接头时, 按下述力矩紧固。

连接螺纹	适合紧固力矩 N·m
Rc1/8	7~9
Rc1/4	12~14

- 中位止回块的排气阀一旦节流过度, 就会造成中停精度下降及中停不良, 请注意。
- 设定气缸负载重量时, 气缸压力不要大于SUP侧压力的2倍。

VQ2000 系列

集装阀可选项



中位止回块(直接安装型)

VVQ2000-23A-**C4**

记号	口径	配管方向
C3	ø3.2用快换接头	上方
C4	ø4用快换接头	上方
C6	ø6用快换接头	上方
C8	ø8用快换接头	上方
B3	ø3.2用快换接头	上方
B4	ø4用快换接头	底面
B6	ø6用快换接头	底面
B8	ø8用快换接头	底面

通过直接安装在集装阀上，能长时间的保持气缸的中间位置。
内置先导式双向阀的中位止回块与3位·中泄式电磁阀组合，可长时间保持气缸的中间停止位置。另外，与2位单电控、双电控电磁阀组合，在SUP的残压开放时，可用于防止气缸在行程末端的落下。

＜单向阀动作原理图＞

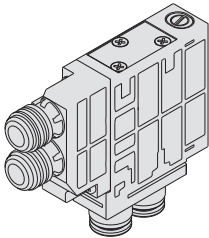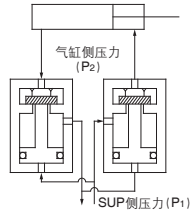


规格

最高使用压力	0.7MPa
最低使用压力	0.15MPa
环境温度及使用流体温度	-5~50℃
流量特性:C	1.8dm³/(s·bar)
最大动作频率	180 c.p.m


外形尺寸图

单体

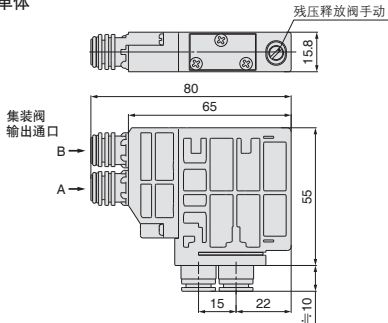


2x中位止回块输出口 (OUT侧)	残压释放阀用手动 外观颜色：红
C3. ø3.2用快换接头 (上配管用)	
C4. ø4用快换接头 (上配管用)	
C6. ø6用快换接头 (上配管用)	
C8. ø8用快换接头 (上配管用)	
B3. ø3.2用快换接头 (底配管用)	
B4. ø4用快换接头 (底配管用)	
B6. ø6用快换接头 (底配管用)	
B8. ø8用快换接头 (底配管用)	

集装阀安装时

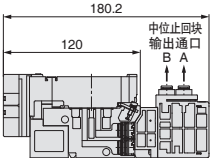

上配管时 (VVQ2000-23A-C□)

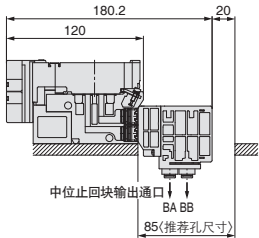


底配管时 (VVQ2000-23A-B□)

＜通口表示＞

配管方向	集装阀输出口	中位止回块输出口
上方	A	A
	B	B
底面	A	BA
	B	BB

＜使用示例＞

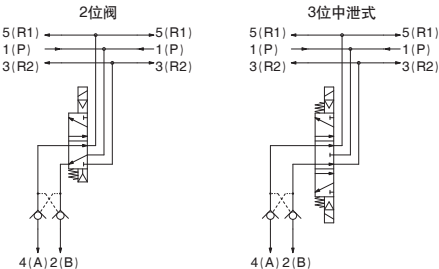

△注意

- 如果从阀和气缸间的配管及接头等处有泄漏，则气缸不能长时间停止。因此，请用中性洗涤剂检查有无空气泄漏。
另外，也要检查缸筒密封垫、活塞密封圈、活塞杆密封圈等处的泄漏。
- 因不能保证空气无泄漏，因此，有时无法长时间保持停止位置。
- 与3位中泄式·中压式的电磁阀不能组合。
- 设定气缸的负载重量时，气缸侧压力不要大于SUP侧压力的2倍。
- 中位止回块的排气侧若过节流，会成为中间停止精度下降及中间停止不良的原因，应注意。
- 中位止回块输出口的配管方向不同，配管时，请确认通口表示。