


VQ7-8 系列

集装式可选项

盖板组件

AXT512-9A

因维修卸下阀时及将备用阀安装在预定位置上的场合等，要把盖板安装在集装块上。

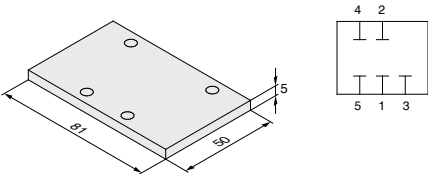

附件


名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-2	4

塞板 (SUP.或EXH.通路适用)

AXT512-14-1A (SUP.适用)

AXT512-14-2A (EXH.适用)

在一个集装式上，供给2种及以上不同压力的场合，在要求不同压力的位置间可加入塞板。
此外，回路上的阀排气对其它位置的阀有影响的场合，在想分开排气的位置间，可使用塞板。

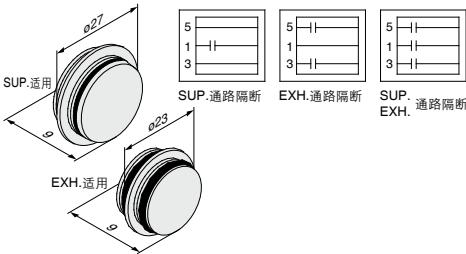


单独SUP.隔板

VV72-P-03 04

在集装块上，放置单独SUP.隔板，则各阀的供气口便可单独设置。

螺纹种类

无记号	Rc
F	G
T	NPTF

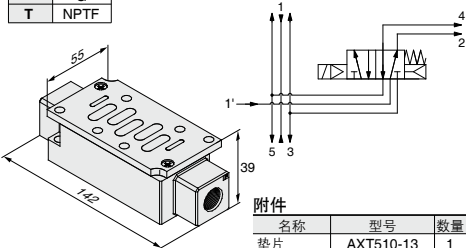


附件

名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-5	4

塞板 (先导EXH.通路适用)

AZ512-49A

回路上阀的先导阀排气对其它的阀有影响的场合，在想隔断先导排气通路的位置间可使用塞板。

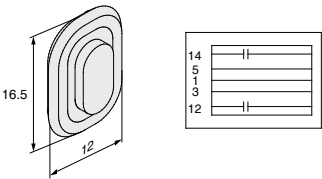


单独EXH.隔板

VV72-R-03 04

在集装块上，放置单独EXH.隔板，则各阀的排气口便可单独设置。(3、5是集中EXH.)

螺纹种类

无记号	Rc
F	G
T	NPTF

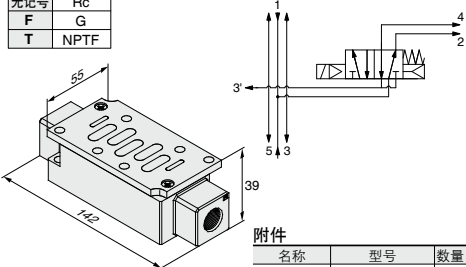


附件

名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-5	4

节流阀隔板

AXT510-32A

在集装块上，放置节流阀隔板，通过节流排气，可控制气缸速度。

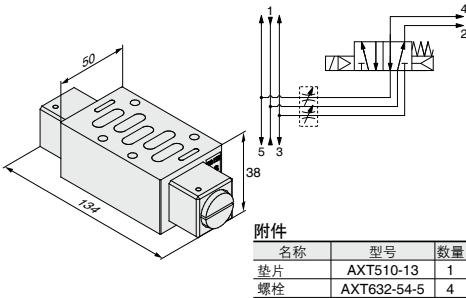

附件

名称	型号	数量
垫片	AXT510-13	1
螺栓	AXT632-54-5	4