
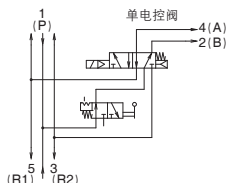
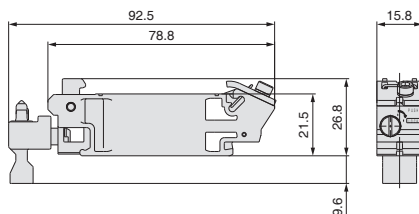


SUP停止阀隔板 VVQ2000-24A-1



在集装块上, 设置SUP停止阀隔板, 可单独切断各阀上的供气。
防护等级: 防尘·防喷流型(相当于IP65)

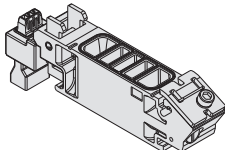

回路图
(安装单电控阀的示例)

背压防止阀组件[-B] VVQ2000-18A

防止因其他阀排气而造成气缸误动作。将本组件插入受到影响的阀的集装式R(EXH)通口上。特别是在使用单作用气缸和中泄式电磁阀时有效。
※安装在集装阀上订购的场合, 在集装阀型号的末尾加[-B](全部位置安装时)。
注)仅在需要的位数加背压防止阀的场合, 请明确给出型号, 并在集装说明书上说明安装位置(位数)。

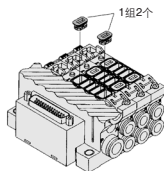

(使用上的注意)



1. 集装安装型的背压防止阀组件是一种带有单向阀结构的组件部件, 由于其结构设计, 在背压情况下会允许少量空气泄漏, 因此, 如果将集装阀的排气通口与其他排气通口合并配管, 或缩小配管直径, 可能会因排气阻抗增加而无法有效防止背压影响, 从而导致执行元件和气动元件发生误动作, 因此请务必注意, 确保排气空气不受限制。
2. 装有背压防止阀的场合, 阀的有效截面积的减小20%。

标牌板[-N]

VVQ2000-N-位数(1~最多位数)(-X4)

- X4A: 滑动型锁紧式手动阀, 全单电控阀安装用
- X4B: 滑动型锁紧式手动阀, 单电控、双电控3位阀混装用

是用于粘贴电磁阀功能名称的贴纸等的透明树脂板。
安装时请如图所示将其弯曲, 插入端板侧面的沟槽内。
※装载滑动型锁紧式手动阀的场合, 可选项变成“VVQ2000-N-n-X4A/X4B”。
※安装在集装阀上订购的场合, 在集装阀型号的末尾加[-N]。

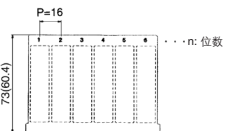



注) () 是VVQ2000-N-n-X4A/X4B的场合

堵头(快换接头用)

KQ2P-□

插入不使用的气缸通口及SUP、EXH通口上。
订货是10个为一单位。

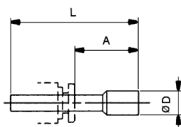

尺寸表

适合管接头 尺寸ød	型号	A	L	D	适合管接头 尺寸ød	型号	A	L	D
4	KQ2P-04	16	32	6	5/32"	KQ2P-03	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8	1/4"	KQ2P-07	18	35	8.5
8	KQ2P-08	20.5	39	10	5/16"	KQ2P-09	20.5	39	10
10	KQ2P-10	22	43	12	3/8"	KQ2P-11	22	43	11.5

通口堵头

VVQ1000-58A

堵住气缸通口用的堵头。
※安装在集装阀上订购的场合, 集装阀型号的接管口径为[CM], 在集装说明书上, 请说明位数位置及气缸通口A, B的安装位置。

