


# 插入式单元

## 底板配管型

# VQ1000 系列



### 阀型号表示方法

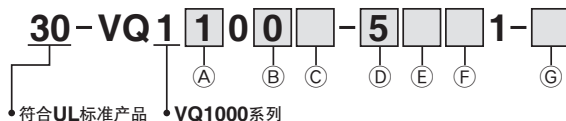

#### ① 切换方式

|   |                                                   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2位单电控<br>(A)4 2(B)<br>(R1)5 1 3(R2)<br>(P)        | A注1) 4位双3通阀<br>(A) 4(A) 2(B)<br>5(R1) 1(P) 3(R2)<br>N.C. N.C. |
| 2 | 2位双电控 (间隙密封)<br>(A)4 2(B)<br>(R1)5 1 3(R2)<br>(P) | B注1) 4位双3通阀<br>(B) 4(A) 2(B)<br>5(R1) 1(P) 3(R2)<br>N.O. N.O. |
|   | 2位双电控 (弹性密封)<br>(A)4 2(B)<br>(R1)5 1 3(R2)<br>(P) | C注1) 4位双3通阀<br>(C) 4(A) 2(B)<br>5(R1) 1(P) 3(R2)<br>N.C. N.O. |
| 3 | 3位中封式<br>(A)4 2(B)<br>(R1)5 1 3(R2)<br>(P)        | 注) 仅弹性密封对应。                                                   |
| 4 | 3位中泄式<br>(A)4 2(B)<br>(R1)5 1 3(R2)<br>(P)        |                                                               |
| 5 | 3位中压式<br>(A)4 2(B)<br>(R1)5 1 3(R2)<br>(P)        |                                                               |

#### ② 密封方式

|   |      |
|---|------|
| 0 | 间隙密封 |
| 1 | 弹性密封 |

#### ③ 功能

|      |                     |
|------|---------------------|
| 无记号  | 标准型 (0.4W)          |
| B    | 高速响应型 (0.95W)       |
| K注2) | 高压型 (1.0MPa, 0.95W) |
| N注3) | -COM                |
| R注4) | 外部先导式               |

注1) 2个记号以上的场合按字母顺序进入, 但无「BK」组合。

注2) 仅间隙密封对应。

注3) SI单元选定-COM. 场合, 搭载的阀请选择定-COM.。

注4) 不对应双3通阀。

#### ④ 线圈电压

|      |       |
|------|-------|
| 5注1) | DC24V |
| 6    | DC12V |

注) S组件仅DC24V。

#### ⑤ 指示灯・过电压保护回路


|         |        |
|---------|--------|
| 无记号     | 有      |
| E注1)注2) | 无[无极性] |

注1) S组件上不可。


注2) 没有功能N(-COM)和E的组合。  
E是无极性-COM也可使用, 因此无需选择功能N。

#### ⑥ 手动操作方法


无记号, 非锁定推压式 (要工具型)




B. 锁定式 (要工具型)



C. 锁定式 (手动型)



D. 滑动手型锁定式 (手动型)

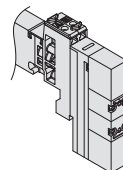

#### ⑦ 对应CE/UKCA

|     |            |
|-----|------------|
| 无记号 | —          |
| Q   | CE/UKCA对应品 |

规格、外形尺寸请参见标准品。