


集装箱备件

各备件的组装方法参见增位方法P.1094~1099。

〈①D型辅助插座插座体组件〉



〈②扁平电缆插座插座体组件〉

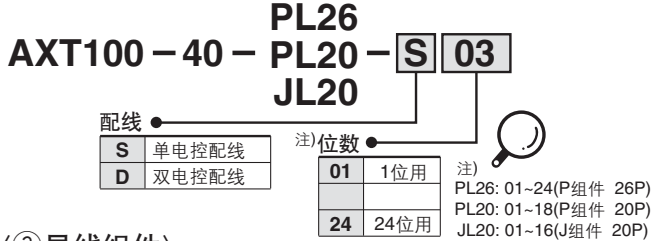

〈③导线组件〉

(F组件用)
第1位用 **SSQ1000-4 1 B-F-155**

配线 ●

0	单电控用(2线)
1	双电控用(3线)

第2位用~第24位用 **SSQ1000-4 1 A-F-205**

配线 ●

0	单电控用(2线)
1	双电控用(3线)

导线长度 ●

位数	L尺寸(mm)	位数	L尺寸(mm)	位数	L尺寸(mm)	位数	L尺寸(mm)
第2位	165	第8位	245	第14位	320	第20位	400
第3位	175	第9位	260	第15位	335	第21位	405
第4位	190	第10位	280	第16位	350	第22位	420
第5位	205	第11位	290	第17位	365	第23位	435
第6位	215	第12位	300	第18位	375	第24位	450
第7位	230	第13位	310	第19位	385		

(P, J组件用)

第1位用 **SSQ1000-4 1 B-P-150**

配线 ●

0	单电控用(2线)
1	双电控用(3线)

第2位用~第24位用 **SSQ1000-4 1 A-P-200**

配线 ●

0	单电控用(2线)
1	双电控用(3线)

导线长度 ●

位数	L尺寸(mm)	位数	L尺寸(mm)	位数	L尺寸(mm)	位数	L尺寸(mm)
第2位	160	第8位	240	第14位	315	第20位	395
第3位	170	第9位	255	第15位	330	第21位	400
第4位	185	第10位	275	第16位	345	第22位	415
第5位	200	第11位	285	第17位	360	第23位	430
第6位	210	第12位	295	第18位	370	第24位	445
第7位	225	第13位	305	第19位	380		

(C组件用)

AXT661-1 3 AL-

配线 ●

3	双电控用(3线)
4	单电控用(2线)

导线长度 ●

记号	L尺寸(mm)
无记号	300
6	600
10	1000
15	1500
20	2000
25	2500
30	3000
50	5000

〈④D侧端板组件〉

SSQ1000-3A-4

〈⑤U侧端板组件〉

SSQ1000-2A-4

〈⑥给排气块组件〉

SSQ1000-PR-4-C8-

口径 ●

C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头
N9	ø5/16"用快换接头

可选项 ●

无记号	集中排气型
R	外部先导式用
S	内置消声器 直接吹出用

注) 2个记号的情况为「-RS」。

〈⑦集装块组件〉

SSQ1000-1A-4- 含垫片⑫

可选项 ●

无记号	无
B	带背压防止阀
R	外部先导式规格

注) 2个记号的情况为「-BR」。

〈⑧滤芯〉

SSQ1000-SE

注) 是滤芯10个的组件型号。更换方法见P.1109。

〈⑨通口螺塞〉

VVQZ2000-CP

〈⑩管接头组件〉

(P, R通口用)

VVQ1000-51A-C8

口径 ●

C6	ø6用快换接头
C8	ø8用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头
N9	ø5/16"用快换接头

注) 订货是10个为一单位。

〈⑪管接头组件〉

(气缸通口用)

VVQ1000-50A-C6

口径 ●

C3	ø3.2用快换接头
C4	ø4用快换接头
C6	ø6用快换接头
M5	M5螺纹
N1	ø1/8"用快换接头
N3	ø5/32"用快换接头
N7	ø1/4"用快换接头

注) 订货是10个为一单位。

〈⑫垫片 螺钉组件〉

SQ1000-GS

注) 是垫片10个、螺钉10个的组件型号。