

VQC1000 系列

集装式可选部件/VQC1000用

带插座的盖板

VVQ1000-1C-□

插头		插头导线长度(mm)			
无记号	无插头	无记号	300	20	2000
6	带2线插头	6	600	25	2500
10	带4线插头	10	1000	30	3000
15		15	1500		


驱动集装式和其它单体阀及元件的场合等, 盖板带单独取出电气输出的插座。
※带标牌板[N]的场合, 标牌板形状与标准品不同。
注)最大允许电流值(含装载阀)是1A以下。

JIS图形符号



不包括电源取出侧的插头

插座组件

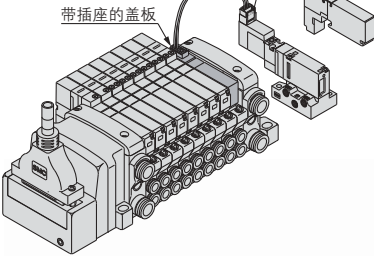

插头组件型号


AXT661-43 A-6

导线长度(mm)

无记号	300
6	600
10	1000
20	2000
30	3000

无记号	300
6	600
10	1000
20	2000
30	3000

导线色: 黑
导线色: 红
导线色: 白

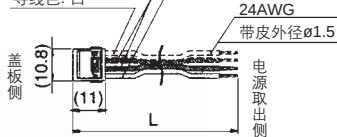

排气塞板组件

VVQC1000-19A-□-(C3/C4/C6/M5/N1/N3/N7)

配线规格

S	单配线
D	双配线

阀排气对其他位置的阀有影响的场合, 在想分开排气的位置间使用的集装块组件。排气塞板组件切断排气通路的D侧。
与单独排气用隔板组合, 也可作为单独排气的场合的切断用。


<切断指示标记>

为了确认切断位置, 附指示标记。(排气通路切断、供气·排气通路切断各1个)


※把排气塞板装入集装式订货的场合, 在集装式上贴上切断指示标记。

※在集装式规格书上指示安装位置。



※含在集装式上订货的场合, 在集装式型号的下面带「※」, 并明记排气塞板组件型号。



排气通路切断



供气·排气通路切断

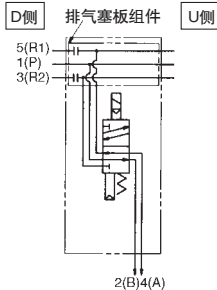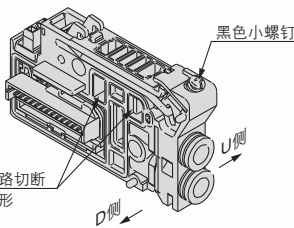



背压防止阀组件 [-B]

VVQ1000-18A

防止由于其他阀排气的回流产生气缸的误动作。插入受影响的阀的集装式的R(排气)通口上使用。特别是使用单作用气缸的场合和使用中泄式的电磁阀时是有效的。

※集装式全部位上安装订购的场合, 在集装式型号末尾加「-B」。

注)仅必要的位数加背压防止阀的场合, 型号要写明, 且在集装式规格书上指示位数位置。

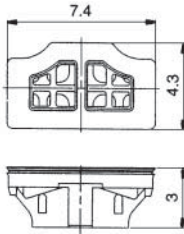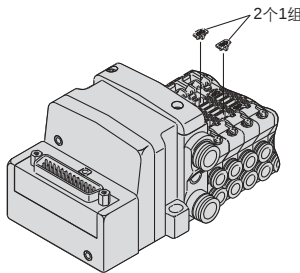

<使用上的注意>

- 1.背压防止阀组件是有单向阀的构造的产品, 因有些漏气, 请注意在集装式的排气通口上不要节流。
- 2.装着背压防止阀的场合, 阀的有效截面积约降低20%。

标牌板 [-N]

VVQ1000-NC-n (1~最多位数)

贴有电磁阀的机能名称的标记等的透明树脂板。



安装时, 如图所示将其插入端板的侧槽内。

※装载带插座的盖板的场合, 为“VVQ1000-NC-n”。

※安装在集装式上订购的场合, 在集装式型号末尾加「-N」。

N: 标准

NC: 带插座的盖板
装载时用

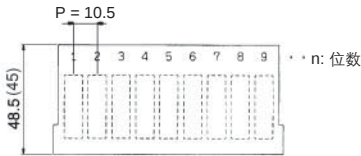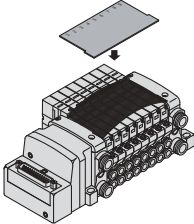


注) () 是 VVQ1000-NC-n 的场合

堵头<快换接头用>

KQ2P-□

插入不使用的气缸通口及供气·排气通口上。
订货是以10个为一单位。

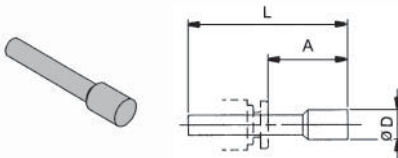

尺寸表

适合管 接头尺寸 ød	型号	A	L	D	适合管 接头尺寸 ød	型号	A	L	D
3.2	KQ2P-23	16	31.5	3.2	1/8"	KQ2P-01	16	31.5	5
4	KQ2P-04	16	32	6	5/32"	KQ2P-03	16	32	6
6	KQ2P-06	18	35	8	1/4"	KQ2P-07	18	35	8.5
8	KQ2P-08	20.5	39	10	5/16"	KQ2P-09	20.5	39	10