

JJ5SY1-10用, JJ5SY3-10用, JJ5SY5-10用

序号	名称		JSY1000		JSY3000	JSY5000	备注
			6.5mm间距	9mm间距			
A-①	集装块组件	底板垫片 (插件连接底板适用)	JSY11M-9P-1A		JSY31M-9P-1A	JSY51M-9P-1A	左记型号为10台阀的用量 (10个)
A-②		插头垫片	—		SX3000-146-2		为1个单位。
A-③		集装块 垫片	JSY11M-9P-2		JSY31M-9P-2	JSY51M-9P-2	为1个单位。
A-④		增位用 拉杆 ^{注1)}	JSY11M-49P-1-1-A (6.5mm间距)	JSY11M-49P-2-1-A (9mm间距)	JSY31M-49P-1-1-A (11.5mm间距)	SV2000-55-2A-A (16mm间距)	3个1组。
⑤	拉杆		JSY11M-49P-1-□-A (6.5mm间距)	JSY11M-49P-2-□-A (9mm间距)	JSY31M-49P-1-□-A (11.5mm间距)	SV2000-55-1-□-A (16mm间距)	□: 集装式位数(2~24位)3个 一组。
⑥	阀安装螺钉		JSY11V-23-1A (M1.4×21.5)		JSY31V-23-1A (M2×25)	JSY51V-23-1A (M3×29)	左记型号为10台阀的用量 (20个)
⑦	DIN导轨		VZ1000-11-1-□			VZ1000-11-4-□	请参照P.117。
⑧	夹紧工具 ^{注2)} (插件连接底板适用)		JSY11M-15P-1A(参照下表) ^{注2)} JSY11M-15P-2A(参照下表)		SY30M-15-1A	SY50M-15-1A	为1个单位。

注1) JSY1000/3000(JJ5SY1-10/JJ5SY3-10)可通过连接增位用拉杆组装成集装式。JSY5000(JJ5SY5-10)不能通过连接增位用拉杆组装成集装式。请注意。
必须使用拉杆(SV2000-55-1-□-A)。

注2) 集装式配线方式不同, JSY1000使用的夹具编号也不同, 请参照下表进行选择。关于安装方法, 请参见P.126。

对照表 JSY1000系列用夹紧工具

配线方式 (JSY1000系列)		JSY11M-15P-1A	JSY11M-15P-2A
F	D型辅助插头	●	—
P□	扁平电缆	●	—
TC	弹簧式端子台盒	●	—
T	端子台盒	—	●
L	导线	●	—
S6	EX600	—	●
S□	EX250	—	●
S□□	EX260	●	—
S3	EX120	●	—

集装式零部件型号

①集装块组件

JSY 3 1M-2P-1 D A-C8

系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000

集装式

1	JSY1000(6.5mm间距) JSY3000(11.5mm间距) JSY5000(16mm间距)
2	JSY1000(9mm间距)


配线规格

S	单配线
D	双配线

A、B通口接管口径(快换接头)

记号	A、B通口	JSY1000		JSY3000	JSY5000
		6.5mm间距	9mm间距		
C2	ø2快换接头	●	—	—	—
C4	ø4快换接头	●	—	—	—
C6	ø6快换接头	—	●	●	—
C8	ø8快换接头	—	—	●	—
C10	ø10快换接头	—	—	—	●
C12	ø12快换接头	—	—	—	●

① 集装块组件(——内部包含所有零部件)

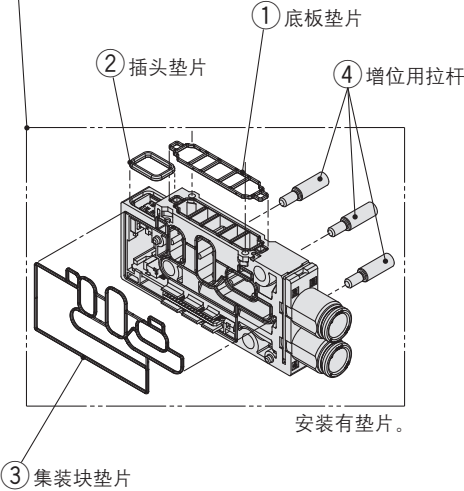

集装块组件附件及附件数

附件	附件数量
①底板垫片	1个
②插头垫片 ^{注)}	1个
③集装块垫片	1个
④增位用拉杆	3个

注) JSY1000系列中没有。

一览表

阀

插入式
插件连接底板

扁平电缆
D型

端子台

导线

EX600

EX250

EX260

EX120

尺寸图
共通外形

分解图
集装式

部件、工具
接头、可换零

可选项
集装式

订制品

注意事项
产品单独