

JSY1000/3000/5000 系列

集装式零部件型号

⑧ 供排气块组件

JSY 3 1M-3P-1A - C10

系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000

先导式、消声器规格


记号	先导式规格		内置消声器
	内部	外部 (订制品)	
无记号	●	—	—
S	●	—	●
R	—	●	—

※内置消声器的型号，3/5(E)端口被堵住。


P、E端口接管口径(快换接头)

记号	P、E端口	JSY1000	JSY3000	JSY5000
C8	ø8快换接头	●	—	—
C10	ø10快换接头	—	●	—
C12	ø12快换接头	—	—	●
00注)	堵头	●	●	●

注) 仅在先导式、消声器规格为“无记号”或“S”的场合可以选择。

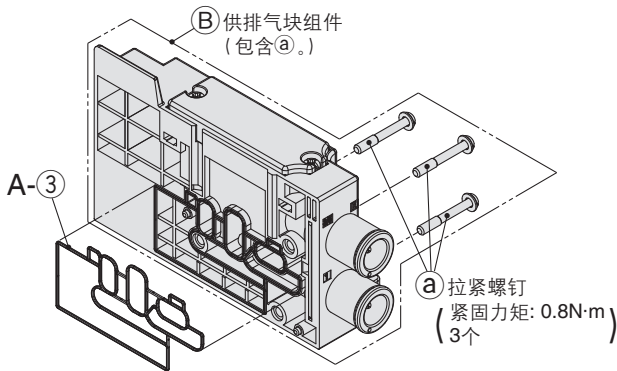

■ 供排气(端)块组件用盖子、消声器盖、通口块

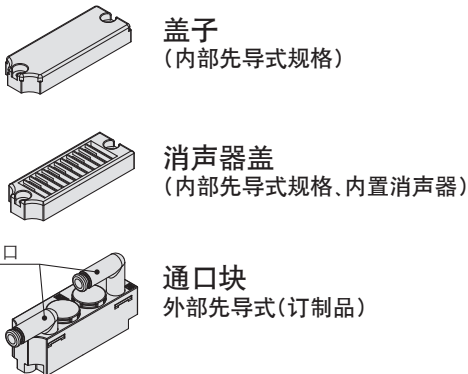

※盖子、消声器盖、通口块含在供排气(端)块组件上，但配管规格发生变更时需要订购。
※含供排气块组件用安装螺钉(2个)。

安装螺钉紧固力矩

JSY1000(M2.5):0.32N·m
JSY3000(M3):0.8N·m
JSY5000(M4):1.4N·m

安装方法

无记号	直接安装
D0	DIN导轨安装(无DIN导轨)
D00注)	DIN导轨安装(无DIN导轨)

注) 只用于JSY1000的零部件型号。
配线方式不同，零部件型号也不同。请参照表1。

表1.JSY1000系列DIN导轨安装对照表

记号	配线方式
D0	D型辅助插头(F型) 扁平电缆(P型) 弹簧式端子台盒(TC型) 导线(L型) EX260(S型) EX120(S3型)
D00	端子台盒(T型) EX600(S6型) EX250(S型)

供排气端块组件附件及附件数量

附件	附件数量
⑧拉紧螺钉	3个
A-③集装块垫片	1个

※安装有垫片。

⑧ 夹紧工具

适用系列		型号
JSY1000	D0	JSY11M-15P-1A
	D00	JSY11M-15P-2A
JSY3000		SY30M-15-1A
JSY5000		SY50M-15-1A

※为1个单位的型号。
※※集装式的配线方式不同，JSY1000系列的夹具型号也不同。
夹紧工具的选择请参照表1.「JSY1000系列DIN导轨安装对照表」。

JSY 3 1M-4P-1A
JSY 3 1M-5P-1A
JSY 3 1M-6P-1AR-00

系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000

△ 注意

- 拆卸前必须切断电源停止供气。
此外，由于执行器、配管以及集装式内部会有空气残留，请确认空气完全排出后再进行作业。
- 进行拆卸、组装的场合，如果盖、通口块组件拧紧不充分，会导致漏气，请注意。