


插入式

1通口对应的EtherNet/IP对应SI单元于2022年3月停止售卖。  
您可替换为2通口对应的EtherNet/IP对应SI单元。

组件名  
停产型号记号  
SD6ZE  
替换型号记号  
SD6EA

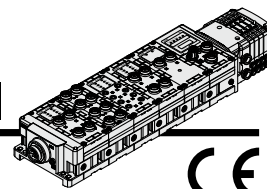

S

# S0700 系列 组合型底板

组件(串行传送组件) 对应EX600(对应输入输出)串行传送系统(现场总线元件)

## 阀岛型号表示方法

SS0750-08C4SD6Q2N1-B

位数

| 记号               | 位数  |
|------------------|-----|
| 01               | 1位  |
| ⋮                | ⋮   |
| 24 <sup>注)</sup> | 24位 |

注) 最多位数因配线规格而异。

通口口径

| 记号 | 接管口径                     |    |
|----|--------------------------|----|
| C2 | 带φ2快换接头                  | 公制 |
| C3 | 带φ3.2快换接头                |    |
| C4 | 带φ4快换接头                  |    |
| CM | 混合尺寸及带通口堵头 <sup>注)</sup> |    |
| N1 | 带φ1/8"快换接头               | 英制 |
| N3 | 带φ5/32"快换接头              |    |
| NM | 混合尺寸及带通口堵头 <sup>注)</sup> |    |

注) 混合尺寸及带通口堵头的场合, 请在阀岛规格书中指示。

组件名

| 组件名 | 记号    | 规格                                | 标准位数  | 特殊配线规格的最多位数        | 最多电磁线圈 |
|-----|-------|-----------------------------------|-------|--------------------|--------|
| S组件 | SD60  | 无SI单元                             | 1~16位 | 24位 <sup>注3)</sup> | 32     |
|     | SD6Q  | DeviceNet®                        |       |                    |        |
|     | SD6N  | PROFIBUS DP                       |       |                    |        |
|     | SD6V  | CC-Link                           |       |                    |        |
|     | SD6F  | PROFINET                          |       |                    |        |
|     | SD6ZE | EtherNet/IP™ (1通口)                |       |                    |        |
|     | SD6EA | EtherNet/IP™ (2通口)                |       |                    |        |
|     | SD6D  | EtherCAT                          |       |                    |        |
|     | SD6WE | EtherNet/IP™对应基本模块 <sup>注4)</sup> |       |                    |        |
|     | SD6WF | PROFINET对应基本模块 <sup>注4)</sup>     |       |                    |        |
|     | SD6WS | 远程模块 <sup>注4)</sup>               |       |                    |        |

注1) 最多位数由电磁线圈数的总和决定。

单配线、双配线混合的场合, 请附记可选项记号“-K”。

• 无SI单元的场合, 阀岛和SI单元连接的阀板未安装, 安装方法请参见P.79。

• 无SI单元的场合, 不能选择I/O单元。

注2) SI单元的型号请参见P.62。

注3) 阀岛结构上最多为24位。

单配线时也请在24位以下。

注4) 无线通信系统只适用于取得各国国内法规、电波法认可的国家。

| 切换方式  | 单电控型 | 双电控、双3通型 |
|-------|------|----------|
| 电磁线圈数 | 1    | 2        |

可选项

| 记号                   | 规格                 |
|----------------------|--------------------|
| 无记号                  | 无可选项               |
| B <sup>注2)</sup>     | 带背压防止阀(所有位)        |
| D <sup>注5)</sup>     | 带DIN导轨(导轨长标准)      |
| D0 <sup>注5)</sup>    | 带DIN导轨安装件(无导轨)     |
| D□ <sup>注3)注5)</sup> | 带DIN导轨 长度指定(□: 位数) |
| K <sup>注4)</sup>     | 特殊配线规格(双配线以外)      |
| N                    | 带标牌板               |
| R <sup>注6)</sup>     | 外部先导式              |
| S                    | 内置消声器              |

注1) 可选项2个以上的场合, 请按字母顺序记入。  
例)“-BKN”

注2) 仅在必要位数上安装背压防止阀的场合, 请并记背压防止阀型号, 并在阀岛规格书上指示安装位数。

注3) 可指示的位数是比阀岛位数长的位数。

注4) 单配线、双配线混合的场合, 请在阀岛规格书中指示各位数的配线规格。

注5) 无SI单元(SD60)的场合, 无法选择-D、-D□。

注6) 详见P.65。

• I/O单元位数

| 无记号 | 无  |
|-----|----|
| 1   | 1位 |
| ⋮   | ⋮  |
| 9   | 9位 |

注1) 无SI单元的场合, 为无记号。

注2) SI单元不包含I/O单元位数。

注3) 选定I/O单元的场合, 由于与SI单元分开出厂, 因此由客户进行组装。安装方法请参照附件的使用说明书。

• SI单元输出极性

| 无记号 | +COM |
|-----|------|
| N   | -COM |

注) 无SI单元的场合, 为无记号。

• 端板种类

| 无记号 | 无端板                           |
|-----|-------------------------------|
| 2   | M12 电源插头<br>B编码               |
| 3   | 7/8英寸 电源插头                    |
| 4   | M12 电源插头 IN/OUT<br>A编码 PIN配列1 |
| 5   | M12 电源插头 IN/OUT<br>A编码 PIN配列2 |

注) 无SI单元的场合, 为无记号。

※“4.5”型的针脚配列有所不同。

EX600一体型(对应输入输出)串行传送系统的详情, 请参见本公司官网产品目录及“使用说明书”。使用说明书请从本公司官网下载。  
<https://www.smc.com.cn>

阀岛组件的表示方法(订购示例)

表示例

串行传送组件

数字输入单元

EX600-DXPD

数字输出单元

EX600-DYPB

SI单元<sup>注)</sup>

EX600-SDN1A

2位单电控

S0710-5

2位双电控

S0720-5

盖板

SS0700-10A-1

端板<sup>注)</sup>

EX600-ED2

D侧

U侧

1

2---I/O单元 位数

1 2 3 4 5 6 7 8---阀位数

关于安装的I/O单元型号

请参见本公司官网产品目录。

- 数字输入单元
- 数字输出单元
- 数字输入输出单元
- 模拟输入单元
- 模拟输出单元
- 模拟输入输出单元

串行传送组件

SS0750-08C4SD6Q4N2·····1set 集装箱型号

\* S0710-5···········3set 阀型号(第1~3位)

\* S0720-5···········4set 阀型号(第4~7位)

\* SS0700-10A-1······1set 盖板型号(第8位)

\* EX600-DXPD········1set I/O单元型号(第1位)

\* EX600-DYPB········1set I/O单元型号(第2位)

从D侧数为第1位, 顺次并记。

此外, 型号复杂的场合, 请在阀岛规格书上指示。

从D侧数为第1位, 顺次并记。

注) 请勿并记SI单元型号和端板型号。

\* 号为组内记号。

请在安装的电磁阀等型号前面加\* 符号。

阀型号表示方法

S07

1

0

-5

切换方式

线圈电压

5 DC24V

功能

底板配管型插入式

|   |       |   |                                 |
|---|-------|---|---------------------------------|
| 1 | 2位单电控 | A | 4位双3通<br>(N.C. + N.C.)<br>〔中泄式〕 |
| 2 | 2位双电控 | B | 4位双3通<br>(N.O. + N.O.)<br>〔中压式〕 |
|   |       | C | 4位双3通<br>(N.C. + N.O.)          |

| 记号  | 规格                  |
|-----|---------------------|
| 无记号 | 标准型                 |
| R   | 外部先导式 <sup>注)</sup> |

注) 不对应双3通型。

S 组件

F 组件

P 组件

结构图

分 解 图

S 组件

F 组件

P 组件

T 组件

L 组件

M 组件

结构图

分 解 图

可 选 件

细长紧凑一体型底板

插入式 组合型底板

阀岛

阀岛

CS11-88D-A 2024-4



插入式

S

# S0700 系列 组合型底板

组件(串行传送组件) 对应EX600(对应输入输出)串行传送系统(现场总线元件)

M12插头电源の場合

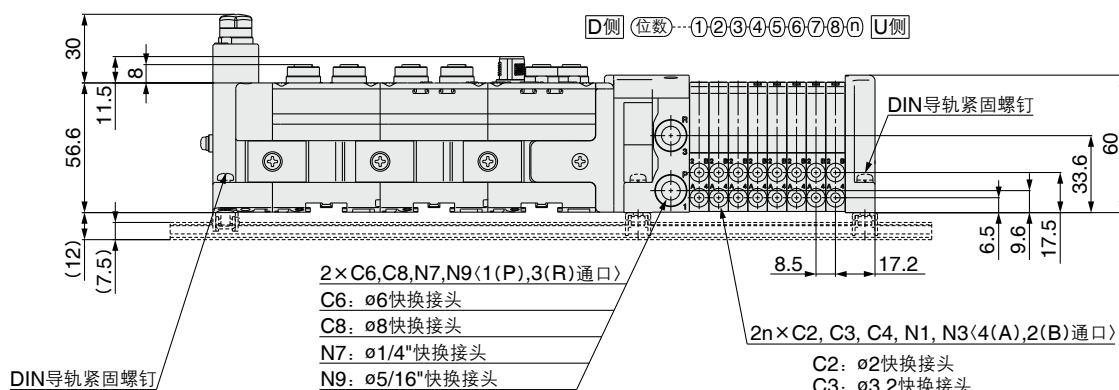
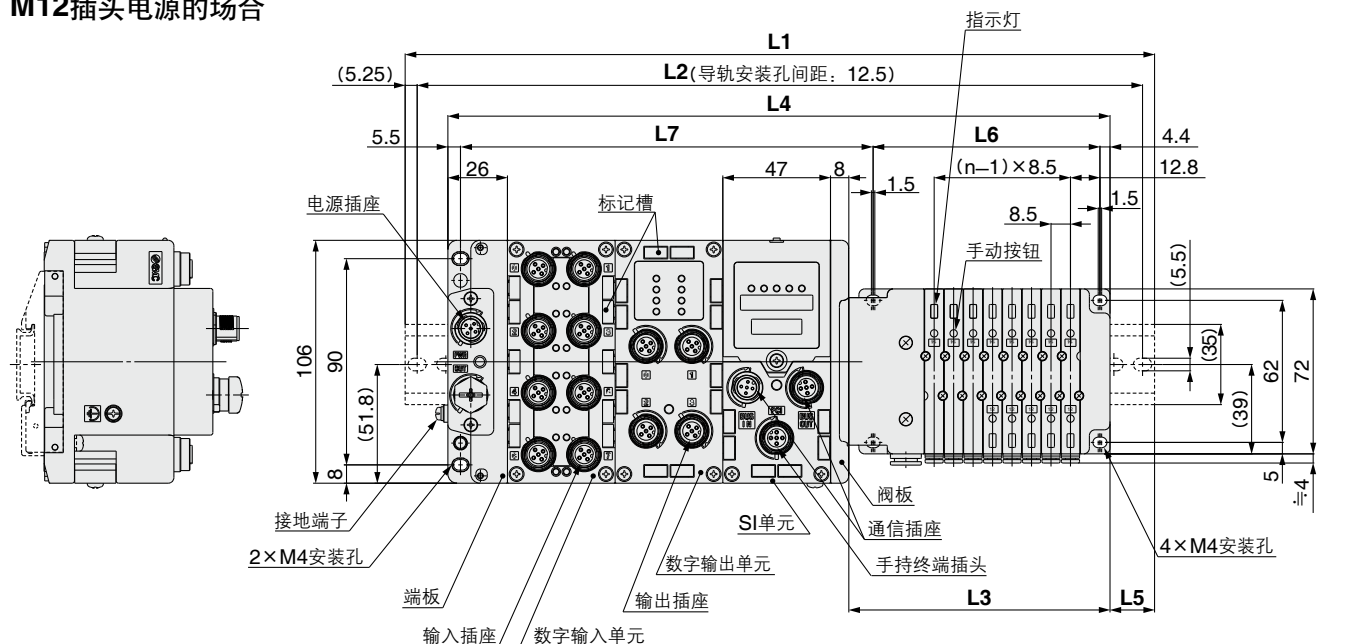


$$\begin{aligned} L2 &= L1 - 10.5 \\ L3 &= 8.5 \times n1 + 46 \\ L4 &= L3 + 81 + 47 \times n2 \\ L5 &= (L1 - L4) / 2 \\ L6 &= 8.5 \times n1 + 31 \\ L7 &= 47 \times n2 + 86.1 \end{aligned}$$

L1: DIN导轨全长

| I/O<br>单元<br>位数(n2) | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0                   | 173   | 185.5 | 185.5 | 198   | 210.5 | 210.5 | 223   | 235.5 | 235.5 | 248   | 260.5 | 260.5 | 273   | 285.5 | 285.5 | 298   | 310.5 | 310.5 | 323   | 335.5 | 335.5 | 348   | 360.5 | 373   |
| 1                   | 223   | 223   | 235.5 | 248   | 248   | 260.5 | 273   | 273   | 285.5 | 298   | 298   | 310.5 | 323   | 323   | 335.5 | 348   | 360.5 | 360.5 | 373   | 385.5 | 385.5 | 398   | 410.5 | 410.5 |
| 2                   | 260.5 | 273   | 285.5 | 285.5 | 298   | 310.5 | 310.5 | 323   | 335.5 | 348   | 348   | 360.5 | 373   | 373   | 385.5 | 398   | 398   | 410.5 | 423   | 423   | 435.5 | 448   | 448   | 460.5 |
| 3                   | 310.5 | 323   | 335.5 | 335.5 | 348   | 360.5 | 360.5 | 373   | 385.5 | 385.5 | 398   | 410.5 | 410.5 | 423   | 435.5 | 435.5 | 448   | 460.5 | 460.5 | 473   | 485.5 | 485.5 | 498   | 510.5 |
| 4                   | 360.5 | 373   | 373   | 385.5 | 398   | 398   | 410.5 | 423   | 423   | 435.5 | 448   | 448   | 460.5 | 473   | 473   | 485.5 | 498   | 498   | 510.5 | 523   | 535.5 | 535.5 | 548   | 560.5 |
| 5                   | 410.5 | 410.5 | 423   | 435.5 | 435.5 | 448   | 460.5 | 460.5 | 473   | 485.5 | 485.5 | 498   | 510.5 | 523   | 523   | 535.5 | 548   | 548   | 560.5 | 573   | 573   | 585.5 | 598   | 598   |
| 6                   | 448   | 460.5 | 473   | 473   | 485.5 | 498   | 510.5 | 510.5 | 523   | 535.5 | 535.5 | 548   | 560.5 | 560.5 | 573   | 585.5 | 585.5 | 598   | 610.5 | 610.5 | 623   | 635.5 | 635.5 | 648   |
| 7                   | 498   | 510.5 | 523   | 523   | 535.5 | 548   | 548   | 560.5 | 573   | 573   | 585.5 | 598   | 598   | 610.5 | 623   | 623   | 635.5 | 648   | 648   | 660.5 | 673   | 673   | 685.5 | 698   |
| 8                   | 548   | 560.5 | 560.5 | 573   | 585.5 | 585.5 | 598   | 610.5 | 610.5 | 623   | 635.5 | 635.5 | 648   | 660.5 | 660.5 | 673   | 685.5 | 698   | 698   | 710.5 | 723   | 723   | 735.5 | 748   |
| 9                   | 598   | 598   | 610.5 | 623   | 623   | 635.5 | 648   | 648   | 660.5 | 673   | 685.5 | 685.5 | 698   | 710.5 | 710.5 | 723   | 735.5 | 735.5 | 748   | 760.5 | 760.5 | 773   | 785.5 | 785.5 |

## 7/8英寸插头电源的场合













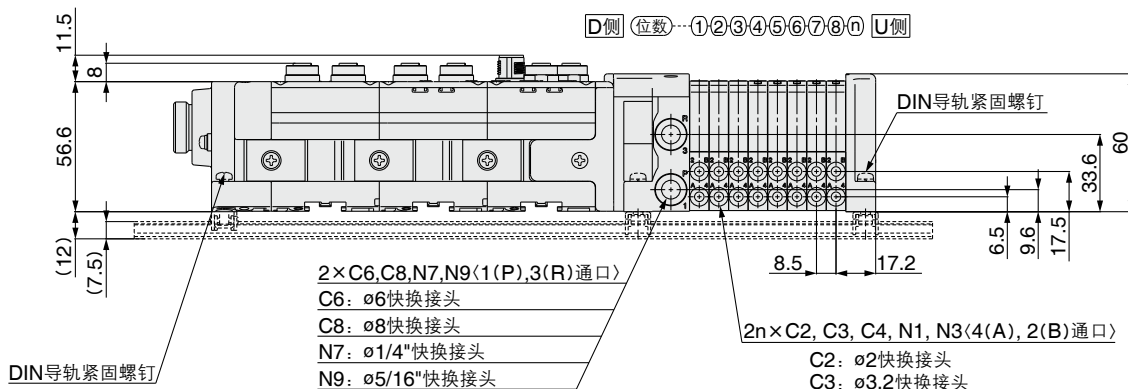
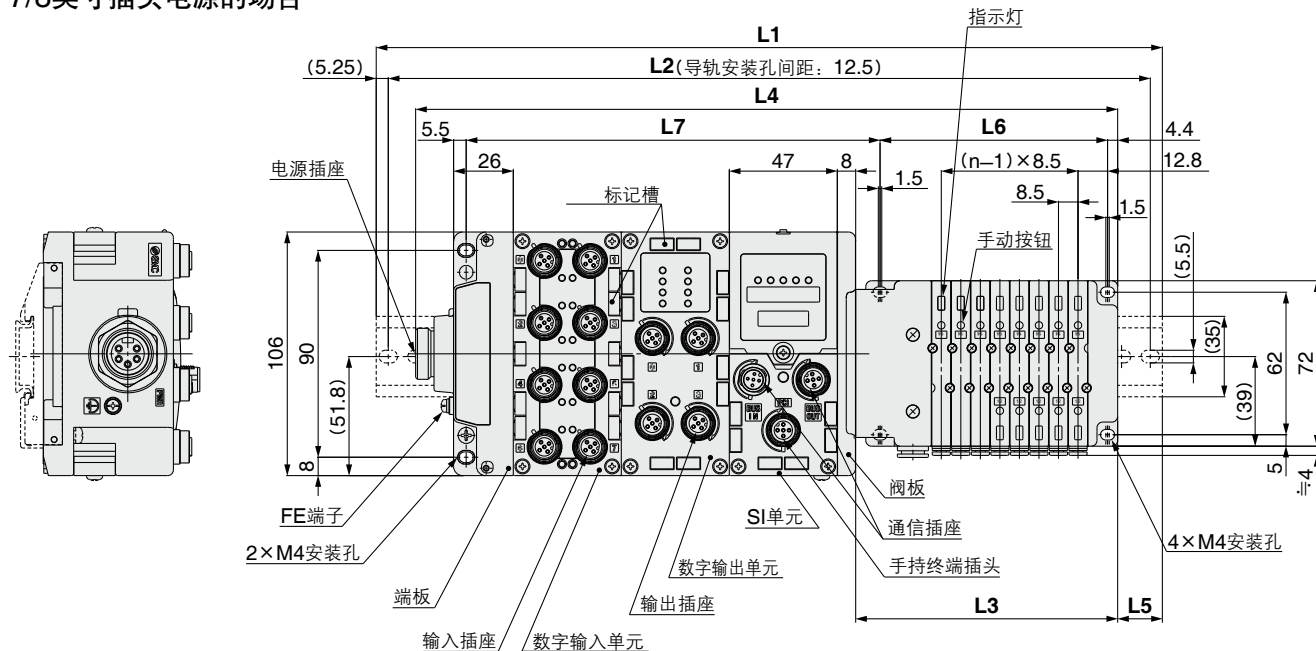


$$\begin{aligned} L2 &= L1 - 10.5 \\ L3 &= 8.5 \times n1 + 46 \\ L4 &= L3 + 97.5 + 47 \times n2 \\ L5 &= (L1 - L4) / 2 \\ L6 &= 8.5 \times n1 + 31 \\ L7 &= 47 \times n2 + 86.1 \end{aligned}$$

## L1: DIN导轨全长

| I/O<br>单元<br>位数(n2) | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0                   | 185.5 | 198   | 210.5 | 210.5 | 223   | 235.5 | 235.5 | 248   | 260.5 | 260.5 | 273   | 285.5 | 285.5 | 298   | 310.5 | 310.5 | 323   | 335.5 | 335.5 | 348   | 360.5 | 360.5 | 373   | 385.5 |
| 1                   | 235.5 | 248   | 248   | 260.5 | 273   | 273   | 285.5 | 298   | 298   | 310.5 | 323   | 323   | 335.5 | 348   | 348   | 360.5 | 373   | 385.5 | 385.5 | 398   | 410.5 | 410.5 | 423   | 435.5 |
| 2                   | 285.5 | 285.5 | 298   | 310.5 | 310.5 | 323   | 335.5 | 335.5 | 348   | 360.5 | 373   | 373   | 385.5 | 398   | 398   | 410.5 | 423   | 423   | 435.5 | 448   | 448   | 460.5 | 473   | 473   |
| 3                   | 323   | 335.5 | 348   | 360.5 | 360.5 | 373   | 385.5 | 385.5 | 398   | 410.5 | 410.5 | 423   | 435.5 | 435.5 | 448   | 460.5 | 460.5 | 473   | 485.5 | 485.5 | 498   | 510.5 | 510.5 | 523   |
| 4                   | 373   | 385.5 | 398   | 398   | 410.5 | 423   | 423   | 435.5 | 448   | 448   | 460.5 | 473   | 473   | 485.5 | 498   | 498   | 510.5 | 523   | 523   | 535.5 | 548   | 560.5 | 560.5 | 573   |
| 5                   | 423   | 435.5 | 435.5 | 448   | 460.5 | 460.5 | 473   | 485.5 | 485.5 | 498   | 510.5 | 510.5 | 523   | 535.5 | 548   | 548   | 560.5 | 573   | 573   | 585.5 | 598   | 598   | 610.5 | 623   |
| 6                   | 473   | 473   | 485.5 | 498   | 498   | 510.5 | 523   | 535.5 | 535.5 | 548   | 560.5 | 560.5 | 573   | 585.5 | 598   | 598   | 610.5 | 623   | 623   | 635.5 | 648   | 660.5 | 660.5 | 673   |
| 7                   | 523   | 523   | 535.5 | 548   | 548   | 560.5 | 573   | 573   | 585.5 | 598   | 598   | 610.5 | 623   | 623   | 635.5 | 648   | 648   | 660.5 | 673   | 673   | 685.5 | 698   | 698   | 710.5 |
| 8                   | 560.5 | 573   | 585.5 | 585.5 | 598   | 610.5 | 610.5 | 623   | 635.5 | 635.5 | 648   | 660.5 | 660.5 | 673   | 685.5 | 685.5 | 698   | 710.5 | 723   | 723   | 735.5 | 748   | 748   | 760.5 |
| 9                   | 610.5 | 623   | 623   | 635.5 | 648   | 648   | 660.5 | 673   | 673   | 685.5 | 698   | 710.5 | 710.5 | 723   | 735.5 | 735.5 | 748   | 760.5 | 760.5 | 773   | 785.5 | 785.5 | 798   | 810.5 |

# 插入式 组合型底板 **S0700** 系列 阀岛分解图
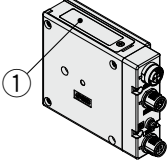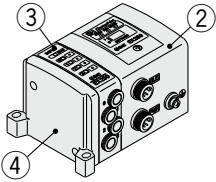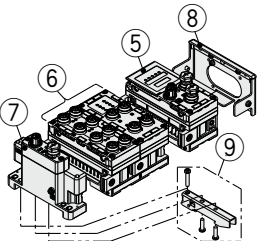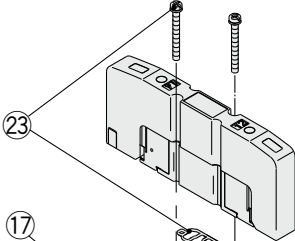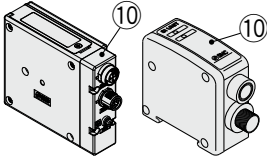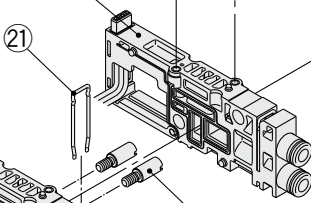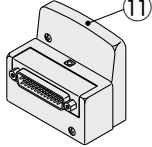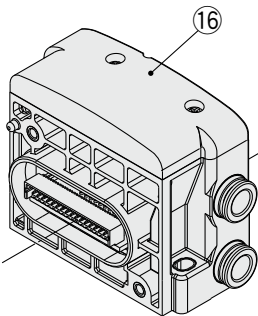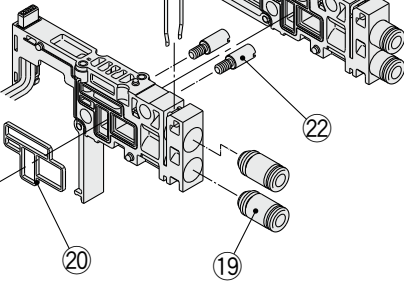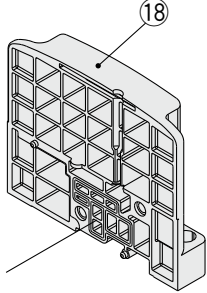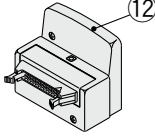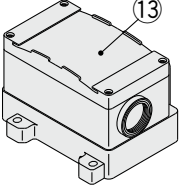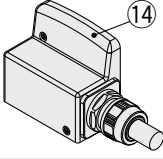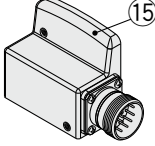
|         | 各组件<br>及SI单元                                                                                 | D侧端板组件                                                                              | 集装块组件                                                                                | U侧端板组件                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S<br>组件 | EX260<br>   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|         | EX250<br>   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|         | EX600<br>  |                                                                                     |   |                                                                                      |
|         | EX500<br> |                                                                                     |  |                                                                                      |
| F<br>组件 |           |  |  |  |
| P<br>组件 |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| T<br>组件 |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| L<br>组件 |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| M<br>组件 |           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |

1 通口对应的 EtherNet/IP 对应 SI 单元于 2022 年 3 月停止售卖。  
您可替换为 2 通口对应的 EtherNet/IP 对应 SI 单元。

停产型号  
EX600-SEN1  
EX600-SEN2

替换型号  
EX600-SEN3  
EX600-SEN4

阀岛组件型号

〈各组件及 SI 单元·输入块〉

| No. | 名称            | 型号                       | 备注                                              |
|-----|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ①   | EX260 的 SI 单元 | EX260-SDN1               | DeviceNet® M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)              |
|     |               | EX260-SDN2               | DeviceNet® M12 插座 32 点输出 +COM(NPN)              |
|     |               | EX260-SDN3               | DeviceNet® M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)              |
|     |               | EX260-SDN4               | DeviceNet® M12 插座 16 点输出 +COM(NPN)              |
|     |               | EX260-SPR1               | PROFIBUS DP M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)             |
|     |               | EX260-SPR2               | PROFIBUS DP M12 插座 32 点输出 +COM(NPN)             |
|     |               | EX260-SPR3               | PROFIBUS DP M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)             |
|     |               | EX260-SPR4               | PROFIBUS DP M12 插座 16 点输出 +COM(NPN)             |
|     |               | EX260-SPR5               | PROFIBUS DP D-sub 插座 32 点输出 -COM(PNP)           |
|     |               | EX260-SPR6               | PROFIBUS DP D-sub 插座 32 点输出 +COM(NPN)           |
|     |               | EX260-SPR7               | PROFIBUS DP D-sub 插座 16 点输出 -COM(PNP)           |
|     |               | EX260-SPR8               | PROFIBUS DP D-sub 插座 16 点输出 +COM(NPN)           |
|     |               | EX260-SMJ1               | CC-Link M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)                 |
|     |               | EX260-SMJ2               | CC-Link M12 插座 32 点输出 +COM(NPN)                 |
|     |               | EX260-SMJ3               | CC-Link M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)                 |
|     |               | EX260-SMJ4               | CC-Link M12 插座 16 点输出 +COM(NPN)                 |
|     |               | EX260-SEC1               | EtherCAT M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)                |
|     |               | EX260-SEC2               | EtherCAT M12 插座 32 点输出 +COM(NPN)                |
|     |               | EX260-SEC3               | EtherCAT M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)                |
|     |               | EX260-SEC4               | EtherCAT M12 插座 16 点输出 +COM(NPN)                |
|     |               | EX260-SPN1               | PROFINET M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)                |
|     |               | EX260-SPN2               | PROFINET M12 插座 32 点输出 +COM(NPN)                |
|     |               | EX260-SPN3               | PROFINET M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)                |
|     |               | EX260-SPN4               | PROFINET M12 插座 16 点输出 +COM(NPN)                |
|     |               | EX260-SEN1               | EtherNet/IP™ M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)            |
|     |               | EX260-SEN2               | EtherNet/IP™ M12 插座 32 点输出 +COM(NPN)            |
|     |               | EX260-SEN3               | EtherNet/IP™ M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)            |
|     |               | EX260-SEN4               | EtherNet/IP™ M12 插座 16 点输出 +COM(NPN)            |
|     |               | EX260-SPL1               | Ethernet POWERLINK M12 插座 32 点输出 -COM(PNP)      |
|     |               | EX260-SPL3               | Ethernet POWERLINK M12 插座 16 点输出 -COM(PNP)      |
| ②   | EX250 的 SI 单元 | EX250-SDN1               | DeviceNet® -COM(PNP)                            |
|     |               | EX250-SPR1               | PROFIBUS DP -COM(PNP)                           |
|     |               | EX250-SAS3               | AS-Interface 31SLAVE 8 IN/8 OUT 双电源系统 -COM(PNP) |
|     |               | EX250-SAS5               | AS-Interface 31SLAVE 4 IN/4 OUT 双电源系统 -COM(PNP) |
|     |               | EX250-SAS7               | AS-Interface 31SLAVE 8 IN/8 OUT 单电源系统 -COM(PNP) |
|     |               | EX250-SAS9               | AS-Interface 31SLAVE 4 IN/4 OUT 单电源系统 -COM(PNP) |
|     |               | EX250-SCA1A              | CANopen -COM(PNP)                               |
|     |               | EX250-SEN1               | EtherNet/IP™ -COM(PNP)                          |
| ③   | EX250 的输入块    | EX250-IE1                | M12 2 点输入                                       |
|     |               | EX250-IE2                | M12 4 点输入                                       |
|     |               | EX250-IE3                | M8 4 点输入                                        |
| ④   | EX250 的端板组件   | EX250-EA1                | 直接安装                                            |
|     |               | EX250-EA2                | DIN 导轨安装                                        |
| ⑤   | EX600 的 SI 单元 | EX600-SDN1A              | DeviceNet® 对应 PNP(-COM)                         |
|     |               | EX600-SDN2A              | DeviceNet® 对应 NPN(+COM)                         |
|     |               | EX600-SMJ1               | CC-Link 对应 PNP(-COM)                            |
|     |               | EX600-SMJ2               | CC-Link 对应 NPN(+COM)                            |
|     |               | EX600-SPR1A              | PROFIBUS DP 对应 PNP(-COM)                        |
|     |               | EX600-SPR2A              | PROFIBUS DP 对应 NPN(+COM)                        |
|     |               | EX600-SEN1               | EtherNet/IP™ (1 通口) 对应 PNP(-COM)                |
|     |               | EX600-SEN2               | EtherNet/IP™ (1 通口) 对应 NPN(+COM)                |
|     |               | EX600-SEN3               | EtherNet/IP™ (2 通口) 对应 PNP(-COM)                |
|     |               | EX600-SEN4               | EtherNet/IP™ (2 通口) 对应 NPN(+COM)                |
|     |               | EX600-SPN1               | PROFINET 对应 PNP(-COM)                           |
|     |               | EX600-SPN2               | PROFINET 对应 NPN(+COM)                           |
|     |               | EX600-SEC1               | EtherCAT 对应 PNP(-COM)                           |
|     |               | EX600-SEC2               | EtherCAT 对应 NPN(+COM)                           |
|     |               | EX600-WEN1 <sup>注)</sup> | 基本模块 EtherNet/IP™ 对应 PNP(-COM)                  |
|     |               | EX600-WEN2 <sup>注)</sup> | 基本模块 EtherNet/IP™ 对应 NPN(+COM)                  |
|     |               | EX600-WPN1 <sup>注)</sup> | 基本模块 PROFINET 对应 PNP(-COM)                      |
|     |               | EX600-WPN2 <sup>注)</sup> | 基本模块 PROFINET 对应 NPN(+COM)                      |
|     |               | EX600-WSV1 <sup>注)</sup> | 远程模块 PNP(-COM)                                  |
|     |               | EX600-WSV2 <sup>注)</sup> | 远程模块 NPN(+COM)                                  |
| ⑥   | EX600 的数字输入单元 | EX600-DXNB               | NPN 输入 M12 插座 5 针 (4 个) 8 点输入                   |
|     |               | EX600-DXPB               | PNP 输入 M12 插座 5 针 (4 个) 8 点输入                   |
|     |               | EX600-DXNC               | NPN 输入 M8 插座 3 针 (8 个) 8 点输入                    |
|     |               | EX600-DXNC1              | NPN 输入 M8 插座 3 针 (8 个) 8 点输入 带断线检测功能            |
|     |               | EX600-DXPC               | PNP 输入 M8 插座 3 针 (8 个) 8 点输入                    |
|     |               | EX600-DXPC1              | PNP 输入 M8 插座 3 针 (8 个) 8 点输入 带断线检测功能            |
|     |               | EX600-DXND               | NPN 输入 M12 插座 5 针 (8 个) 16 点输入                  |
|     |               | EX600-DXPD               | PNP 输入 M12 插座 5 针 (8 个) 16 点输入                  |
|     |               | EX600-DXNE               | NPN 输入 D-sub 插座 25 针 16 点输入                     |
|     |               | EX600-DXPE               | PNP 输入 D-sub 插座 25 针 16 点输入                     |
|     |               | EX600-DXNF               | NPN 输入 弹簧式端子台 32 针 16 点输入                       |
|     |               | EX600-DXPF               | PNP 输入 弹簧式端子台 32 针 16 点输入                       |

注) 无线通信系统只适用于取得各国国内法规、电波法认可的国家。

S 组件

F 组件

P 组件

细长紧凑型一体型底板

结构图

阀岛分解图

S 组件

F 组件

P 组件

插入式组合型底板

T 组件

L 组件

M 组件

结构图

阀岛分解图

可选件

阀岛

S0700 系列

阀岛组件型号

〈各组件及SI单元·输入块〉

| No. | 名称             | 型号               | 备注                                   |
|-----|----------------|------------------|--------------------------------------|
| ⑥   | EX600的数字输出单元   | EX600-DYNB       | NPN输出 M12插座5针(4个) 8点输出               |
|     |                | EX600-DYPB       | PNP输出 M12插座5针(4个) 8点输出               |
|     |                | EX600-DYNE       | NPN输出 D-sub插座 25针 16点输出              |
|     |                | EX600-DYPE       | PNP输出 D-sub插座 25针 16点输出              |
|     |                | EX600-DYNF       | NPN输出 弹簧式端子台 32针 16点输出               |
|     |                | EX600-DYPE       | PNP输出 弹簧式端子台 32针 16点输出               |
|     | EX600的数字输入输出单元 | EX600-DMNE       | NPN输入输出 D-sub插座 25针 8点输入输出           |
|     |                | EX600-DMPE       | PNP输入输出 D-sub插座 25针 8点输入输出           |
|     |                | EX600-DMNF       | NPN输入输出 弹簧式端子台 32针 8点输入输出            |
|     |                | EX600-DMPF       | PNP输入输出 弹簧式端子台 32针 8点输入输出            |
|     | EX600的模拟输入单元   | EX600-AXA        | M12插座 5针(2个) 2通道输入                   |
|     | EX600的模拟输出单元   | EX600-AYA        | M12插座 5针(2个) 2通道输出                   |
|     | EX600的模拟输入输出单元 | EX600-AMB        | M12插座 5针(4个) 2通道输入输出                 |
| ⑦   | EX600的端板       | EX600-ED2        | M12 电源插座 B编码                         |
|     |                | EX600-ED2-2      | M12 电源插座 B编码 带DIN导轨安装件               |
|     |                | EX600-ED3        | 7/8英寸 电源插座                           |
|     |                | EX600-ED3-2      | 7/8英寸 电源插座 带DIN导轨安装件                 |
|     |                | EX600-ED4        | M12 电源插座 IN/OUT A编码 PIN排列1           |
|     |                | EX600-ED4-2      | M12 电源插座 IN/OUT A编码 PIN排列1 带DIN导轨安装件 |
|     |                | EX600-ED5        | M12 电源插座 IN/OUT A编码 PIN排列2           |
|     |                | EX600-ED5-2      | M12 电源插座 IN/OUT A编码 PIN排列2 带DIN导轨安装件 |
| ⑧   | EX600的阀板       | EX600-ZMV1       | 同包品：盘头小螺钉(M4×6)2个、盘头小螺钉(M3×8)4个      |
| ⑨   | EX600端板的安装件    | EX600-ZMA2       | 安装DIN导轨时，在端板上使用。                     |
| ⑩   | EX500系列的SI单元   | EX500-S103       | EX500分体式系统2对应 -COM(PNP)              |
|     |                | EX500-Q001       | EX500分体式系统对应 +COM(NPN)               |
|     |                | EX500-Q101       | EX500分体式系统对应 -COM(PNP)               |
| ⑪   | D型辅助插座组件       | VVQC1000-F25-1   | F组件25针                               |
| ⑫   | 扁平电缆组件         | VVQC1000-P26-1   | P组件26针                               |
|     |                | VVQC1000-P20-1   | P组件20针                               |
| ⑬   | 端子台盒组件         | VVQC1000-T0-1    | T组件                                  |
| ⑭   | 导线引出组件         | VVQC1000-L25-0-1 | L组件导线长0.6m                           |
|     |                | VVQC1000-L25-1-1 | L组件导线长1.5m                           |
|     |                | VVQC1000-L25-2-1 | L组件导线长3.0m                           |
| ⑮   | 多针插座组件         | VVQC1000-M26-1   | M组件26针                               |

⑯D侧端板组件型号

SS0700 - 3 **A** - 1 - **C8** -

输出点数规格

| 记号       | 规格        |
|----------|-----------|
| <b>A</b> | 输出点数24点以下 |
| <b>B</b> | 输出点数25点以上 |

接管口径

| 记号        | 接管口径        |
|-----------|-------------|
| <b>C8</b> | 带ø8快换接头     |
| <b>N9</b> | 带ø5/16"快换接头 |

可选项

| 记号       | 规格         |
|----------|------------|
| 无记号      | 集中排气型      |
| <b>R</b> | 外部先导式      |
| <b>S</b> | 内置消声器,直接吹出 |

注) 2个记号的情况为「-RS」

⑰集装块组件型号 带增位用拉杆(2个)及导线组件

SS0700 - 1A - **PD** **05** - **C3** -

配线规格

| 记号        | 规格  |
|-----------|-----|
| <b>PD</b> | 双配线 |
| <b>PS</b> | 单配线 |
| <b>P0</b> | 无配线 |

位数

| 记号        | 位数  |
|-----------|-----|
| <b>02</b> | 2连  |
| ⋮         | ⋮   |
| <b>24</b> | 24位 |

可选项

| 记号       | 规格    |
|----------|-------|
| 无记号      | 无     |
| <b>B</b> | 背压防止阀 |

接管口径

| 记号        | 接管口径        |
|-----------|-------------|
| <b>C2</b> | 带ø2快换接头     |
| <b>C3</b> | 带ø3.2快换接头   |
| <b>C4</b> | 带ø4快换接头     |
| <b>N1</b> | 带ø1/8"快换接头  |
| <b>N3</b> | 带ø5/32"快换接头 |
| <b>C0</b> | 无快换接头       |

⑱U侧端板组件型号

SS0700 - 2A - 2

⑲管接头组件型号

VVQ0000 - 50A - **C4**

口径

| 记号        | 适合管子       |
|-----------|------------|
| <b>C2</b> | 适合管子ø2     |
| <b>C3</b> | 适合管子ø3     |
| <b>C4</b> | 适合管子ø4     |
| <b>N1</b> | 适合管子ø1/8"  |
| <b>N3</b> | 适合管子ø5/32" |

注1) 订购时10个为一单位。  
注2) 接头的更换方法请参见产品单独注意事项。

〈集装块用备件〉

备件

| No. | 名称   | 型号           | 个数                |
|-----|------|--------------|-------------------|
| ⑳   | 垫片   | SS0700-80A-2 | 10 <sup>注1)</sup> |
| ㉑   | 夹子   | SS0700-80A-4 | 10 <sup>注1)</sup> |
| ㉒   | 拉杆组件 | SS0700-TR-□  | 2 <sup>注2)</sup>  |

注1) 1set10个。  
注2) 1set2个。减少阀岛位数时，请订购。增位时，集装块上附带，无需订购。  
□为位数(02-24)

〈阀用备件〉

备件

| No. | 名称    | 型号         | 个数 |
|-----|-------|------------|----|
| ㉓   | 垫片、螺钉 | S0700-GS-5 | 10 |

注) 上述型号1份含1个垫片、2个螺钉，10份为1set。


## 阀岛的增位方法〈插入式 导线连接型〉

### 配置件


· 集装箱组件(请参见P.63⑰)

### 增位步骤


- ①旋松U侧端板的六角螺栓，取下U侧端板。
- ②连接增位用的拉杆，打开接合盖，安装增位的集装箱组件、U侧端板，并紧固六角螺栓，注意不要挤压导线  
(紧固力矩：0.85~0.95N·m)

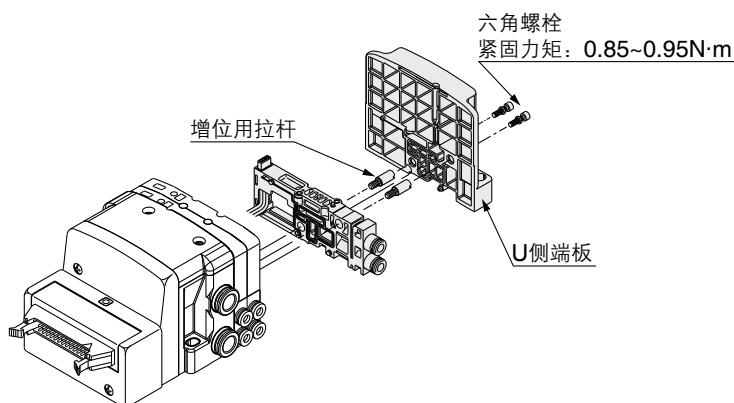

- ③把红色导线的圆形端子安装到接合盖的COM端子上

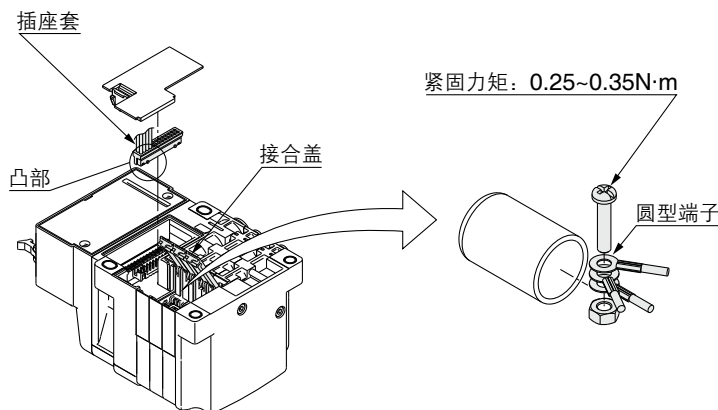

- ④取出插座套，对黑色及白色的导线进行接线。各组件的接线是共通的。

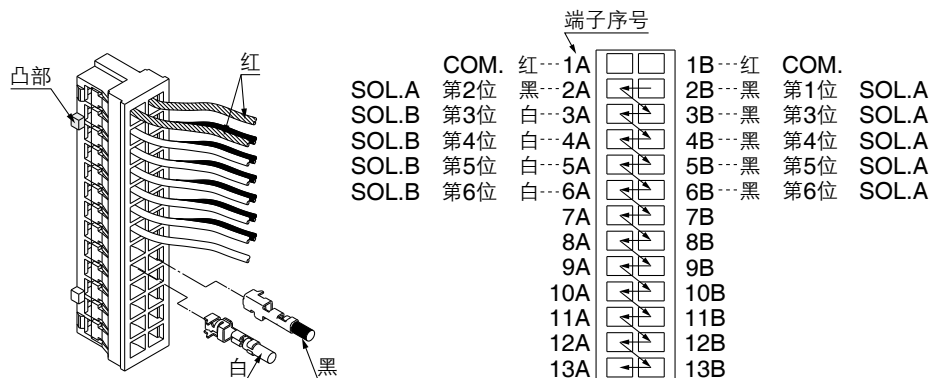

注) 本图表示特殊配线规格“K”的第1、2为单配线、第3~6位为双配线的场合。

# 插入式 S0700 系列 阀岛可选件

细长紧凑  
一体型底板

插入式  
组合型底板

## 盖板组件




### SS0700-10A-1/SS0700-10A-3

在维修时卸下阀或预安装阀的场合等，安装在集装板上使用。  
重量：25g

| 适合阀岛          | 型号                  | 重量  |
|---------------|---------------------|-----|
| 细长紧凑<br>一体型底板 | SS0751 SS0700-10A-3 | 8g  |
| 插入式<br>组合型底板  | SS0750 SS0700-10A-1 | 25g |

细长紧凑  
一体型底板 (SS0751)

插入式  
组合型底板 (SS0750)

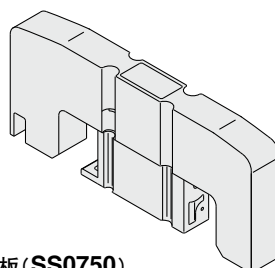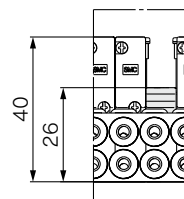

细长紧凑  
一体型底板

插入式  
组合型底板

## 外部先导规格[-R]

使用的空气压力比电磁阀的最低动作压力0.1~0.2MPa低的时候，或作为真空规格使用的场合，可使用外部先导规格。请在阀岛及阀型号上附记外部先导规格“-R”订购。阀岛的供排气块上面安装有外部先导用M5通口。

### ● 阀型号表示方法例

S071□ R -5

● 外部先导规格


### ● 阀岛型号表示方法例

※请附记可选项记号“-R”。

SS075□-08C4FD1-R


● 外部先导规格

外部先导通口  
(M5×0.8)

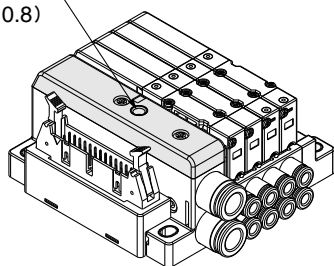

细长紧凑  
一体型底板 (SS0751)

外部先导通口  
(M5×0.8)

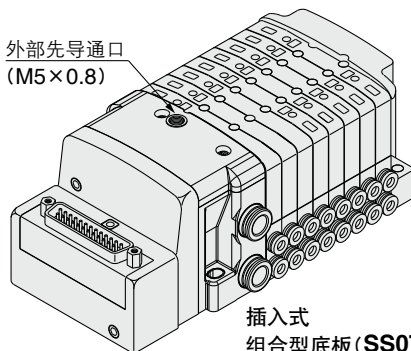

插入式  
组合型底板 (SS0750)

- 注1) 不对应双3通阀。  
注2) 内部先导和外部先导阀混装的场合，阀岛请订购外部先导规格。  
注3) 外部先导规格的阀，其先导EXH口为单独排气规格，可从EXH口加压。但从EXH口供给的压力应在0.4MPa以下。

细长紧凑  
一体型底板


插入式  
组合型底板

## 消声器内置、直接吹出[-S]

在阀岛的端板上设有排气口。内置消声器，有较高的消声效果(消声效果30dB)


注) 气源若产生大量冷凝水，排气时会一起排出，请注意。  
※若需安装在阀岛上，订购时请在阀岛型号末尾加上“-S”。  
※使用注意事项及滤芯的更换方法，请参见产品单独注意事项。

排气口

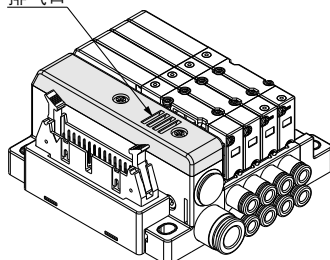

细长紧凑  
一体型底板 (SS0751)

排气口

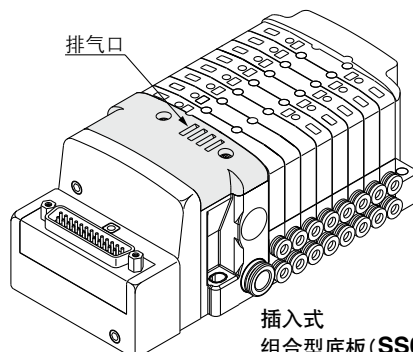


插入式  
组合型底板 (SS0750)

**插入式  
组合型底板**

**单独SUP·EXH隔板  
SS0700-PR-1**

通过代替阀的安装，可增设SUP口及EXH口。  
此时，A通口变成SUP口，B通口变成EXH口。  
※请在阀岛规格书上指示隔板的安装位置以及SUP·EXH通路的切断位置。

※附SUP塞板、EXH塞板各1个。  
※隔板的安装位置也要连接电气接线。  
※请勿在安装隔板的位数位置上安装背压防止阀。在其他位数安装背压防止阀的场合，不要通过阀岛可选件记号“-B”订购，请在阀岛规格书指示安装的位数位置。

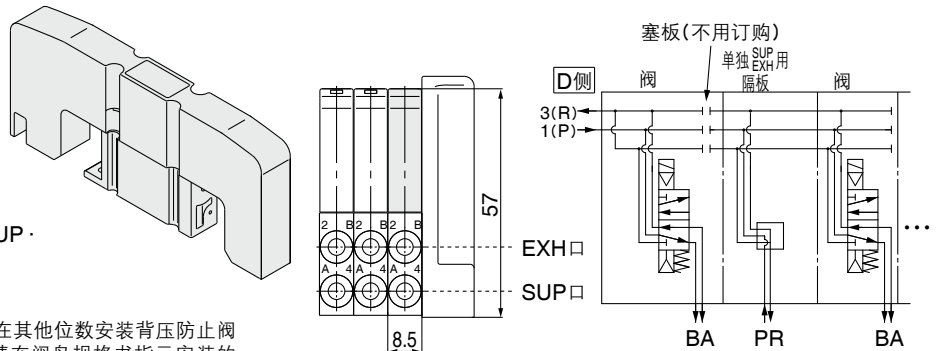

**细长紧凑  
一体型底板**


**单独SUP隔板  
SS0700-P-3-**

**C4**

| 记号        | 适合管子       |
|-----------|------------|
| <b>C2</b> | 适合管子φ2     |
| <b>C3</b> | 适合管子φ3     |
| <b>C4</b> | 适合管子φ4     |
| <b>N1</b> | 适合管子φ1/8"  |
| <b>N3</b> | 适合管子φ5/32" |

在集装块上设置单独SUP隔板，各阀可设有单独供气口，供给不同的使用压力。

重量：15g

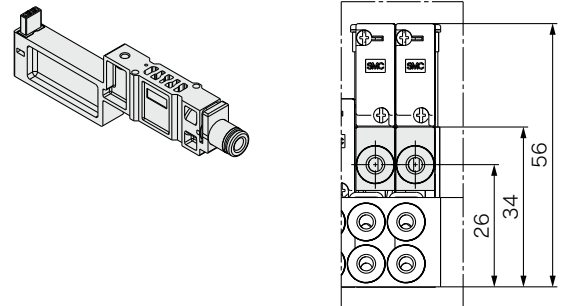

**细长紧凑  
一体型底板**


**单独EXH隔板  
SS0700-R-3-**

**C4**

| 记号        | 适合管子       |
|-----------|------------|
| <b>C2</b> | 适合管子φ2     |
| <b>C3</b> | 适合管子φ3     |
| <b>C4</b> | 适合管子φ4     |
| <b>N1</b> | 适合管子φ1/8"  |
| <b>N3</b> | 适合管子φ5/32" |

在集装块上设置单独EXH隔板，各阀可设有单独排气口，阀的排气对回路中其他位置的阀没有影响。

重量：15g

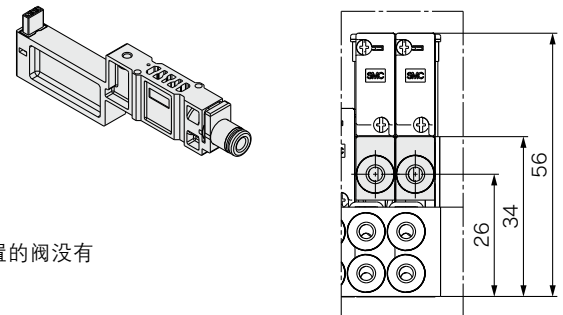

**插入式  
组合型底板**

**SUP塞板  
SS0700-B-P**

在一个集装板上供给高低2种不同的压力时，在不同压力的位置之间，使用SUP塞板。


※请在阀岛规格书中指示该位位置。

〈切断指示标记〉

SUP通路用SUP塞板切断的场合，为了从外部确认切断处，附指示标记。(各1个)

※将SUP塞板装入阀岛订购的场合，在阀岛上应贴上切断指示标记。

重量：0.3g

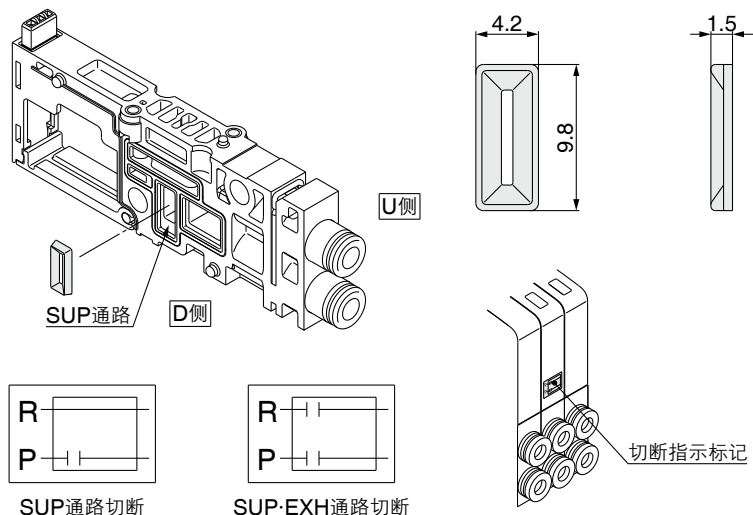

# S0700 系列

插入式  
组合型底板

## EXH塞板


### SS0700-B-R

回路上阀的排气对其他位置的阀有影响的场合，想让排气分开的位置之间使用EXH塞板。  
※请在阀岛规格书中指示该位位置。

〈切断指示标记〉

EXH通路用EXH塞板切断的场合，为了从外部确认切断处，附指示标记。(各1个)  
※将EXH塞板装入阀岛订购的场合，在阀岛上贴有切断指示标记。

重量：0.3g

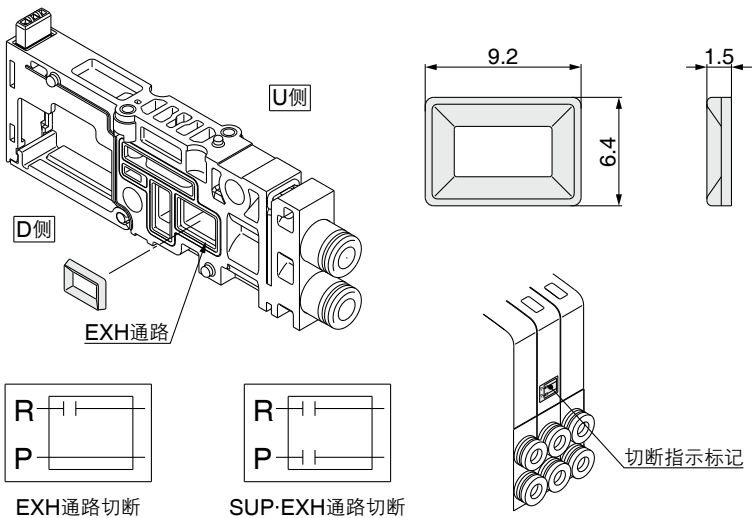


插入式  
组合型底板

## 背压防止阀[-B]

### SS0700-7A-1

为防止其他阀排气造成的气缸误动作。把背压防止阀插入受影响的阀的阀岛的R(EXH)通口上。特别是使用单作用气缸的场合等有效。  
※仅必要的位数设背压防止阀的场合，应在阀岛规格书上标明型号，指示位置。  
※若需安装在阀岛全部位数上，订购时，请在阀岛型号的末尾加上“-B”。

重量：0.1g

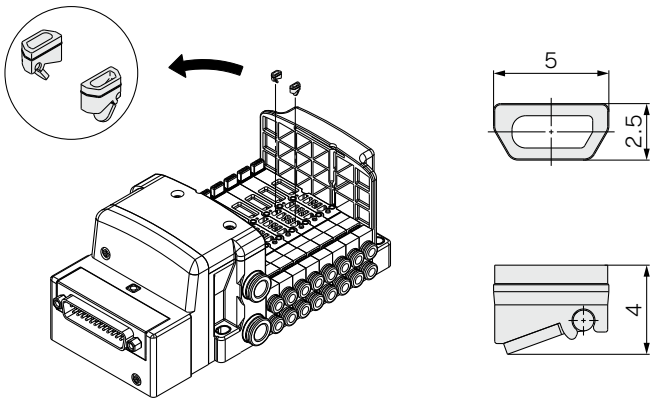

## ⚠ 注意

1. 阀岛安装型的背压防止阀组件是具有单向阀结构的组件，但结构上允许背压有一定泄漏。因此，若将阀岛的排气口与其他地方的排气口集中配管，或配管径变窄，则排气阻抗增大，可能无法防止背压的影响，从而引起执行元件以及气控原件的误动作，故排气时请勿节流。
2. 装上背压防止阀的场合，阀的有效截面积约减小20%。
3. 外力推动气缸的场合，如果安装了背压防止阀，气缸就难以动作起来。

细长紧凑  
一体型底板


插入式  
组合型底板

## 带输出的盖板

### SS0700-1C-□

| 类型 |           | 导线长度(m) |      |
|----|-----------|---------|------|
|    |           | 无记号     | 600  |
| 3C | 细长紧凑一体型底板 | 10      | 1000 |
|    |           | 15      | 1500 |
|    |           | 20      | 2000 |
|    |           | 25      | 2500 |
|    |           | 30      | 3000 |
| 1C | 插入式组合型底板  |         |      |

驱动除阀岛以外的单体阀或装置的场合等，提供带输出的盖板，可单独取出电气输出信号。  
注1) 最大允许电流值(含安装的阀)为0.5A以下。同时2个输出的场合，为0.25A以下。  
注2) 串行传送组件的场合的最大允许电流，请咨询本公司。

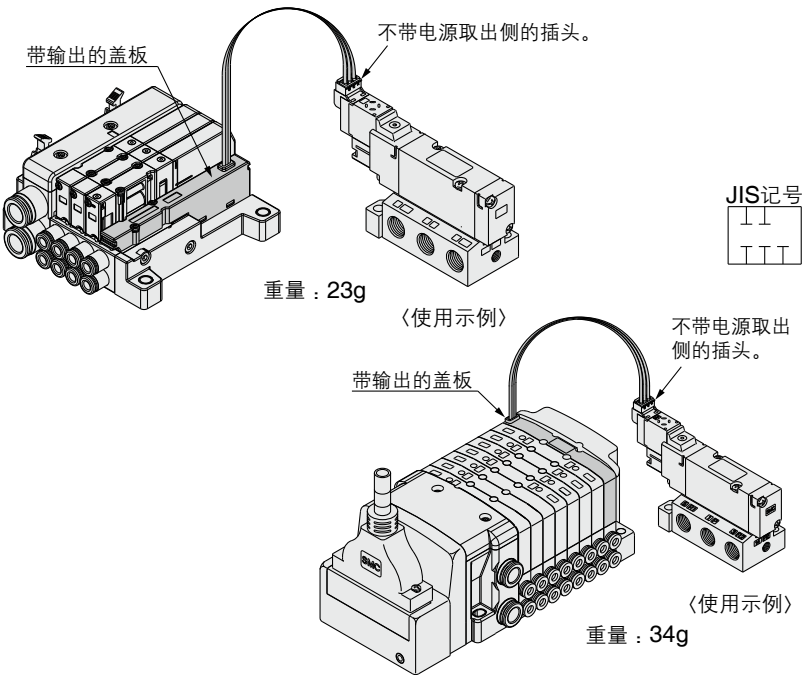


细长紧凑  
一体型底板

插入式  
组合型底板

通口堵头

VVQ0000-CP

5通阀作为3通阀使用的场合等，气缸通口则用堵头堵塞。  
※若需在集装时安装，订购时，阀岛型号的口径为“CM”，在阀岛规格书上请指示位置及气缸通口A·B的安装位置。

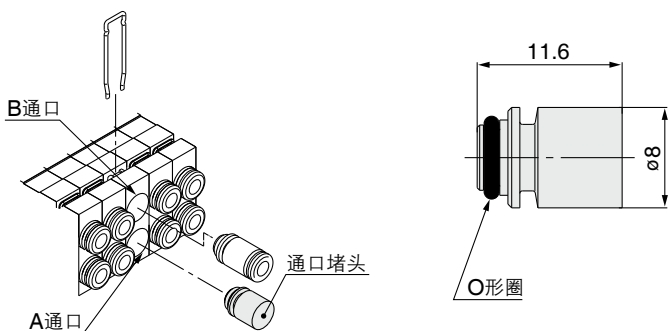


细长紧凑  
一体型底板

插入式  
组合型底板

DIN导轨安装件  
细长紧凑 一体型底板  
SS0700-57A-3

插入式 组合型底板  
SS0700-57A-

| 记号  | 规格                                 |
|-----|------------------------------------|
| 无记号 | S(EX260-EX500·EX600),F, P, L, M 组件 |
| S   | S(EX250)组件                         |
| T   | T组件                                |

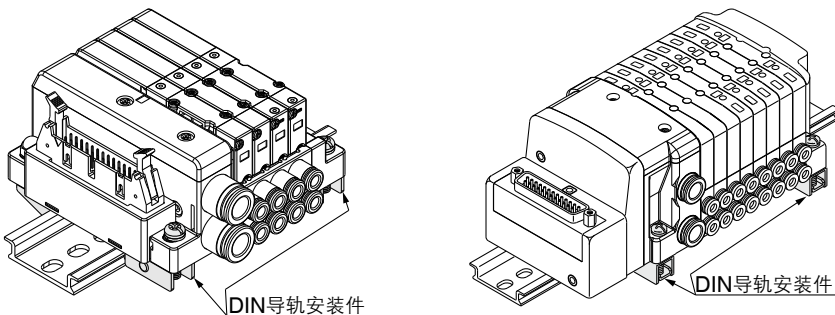


阀岛安装在DIN导轨上时使用的安装件。在阀岛的端板上，安装DIN导轨安装件时使用。  
(与可选项“-D”的规格相同)。  
附带DIN导轨安装件1组(DIN导轨安装件2个或3个(S, T组件))。  
※若需出厂时安装，订购时请在阀岛型号末尾加上“-D”。

细长紧凑  
一体型底板

插入式  
组合型底板

DIN导轨安装

阀岛可安装在DIN导轨上。  
订购时，DIN导轨安装型的集装阀岛安装方法记号为“-D”。  
标准的DIN导轨比指定位数的阀岛全长长约30mm。  
另外，以下场合也可对应。

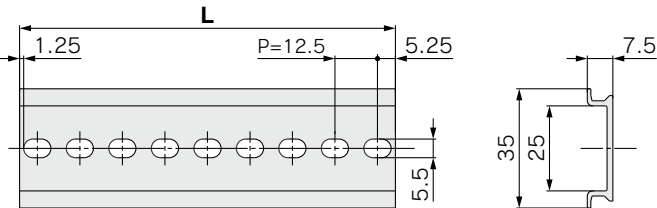

●DIN导轨长度比标准长度长的场合(后续计划增位的场合等)  
订购阀岛型号时，请在阀岛安装方法记号“-D”的后面标明必要的位数。

示例) **SS0750-08C4FD0-D09K**  
8位阀岛  
可选项记号 (按字母顺序)  
9位用DIN导轨

●仅订购DIN导轨的场合

DIN导轨型号  
**AXT100-DR-n**

注) n根据下述尺寸表记入No。  
L尺寸请参照各组件的尺寸表。

L尺寸表

| No. | 1   | 2     | 3   | 4     | 5   | 6     | 7   | 8     | 9   | 10    |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| L尺寸 | 23  | 35.5  | 48  | 60.5  | 73  | 85.5  | 98  | 110.5 | 123 | 135.5 |
| No. | 11  | 12    | 13  | 14    | 15  | 16    | 17  | 18    | 19  | 20    |
| L尺寸 | 148 | 160.5 | 173 | 185.5 | 198 | 210.5 | 223 | 235.5 | 248 | 260.5 |
| No. | 21  | 22    | 23  | 24    | 25  | 26    | 27  | 28    | 29  | 30    |
| L尺寸 | 273 | 285.5 | 298 | 310.5 | 323 | 335.5 | 348 | 360.5 | 373 | 385.5 |
| No. | 31  | 32    | 33  | 34    | 35  | 36    | 37  | 38    | 39  | 40    |
| L尺寸 | 398 | 410.5 | 423 | 435.5 | 448 | 460.5 | 473 | 485.5 | 498 | 510.5 |

|     |    |
|-----|----|
| S   | 组件 |
| F   | 组件 |
| P   | 组件 |
| 结构图 |    |
| 分解图 | 阀岛 |
| S   | 组件 |
| F   | 组件 |
| P   | 组件 |
| T   | 组件 |
| L   | 组件 |
| M   | 组件 |
| 结构图 |    |
| 分解图 | 阀岛 |
| 可选项 | 阀岛 |

# S0700 系列

- 细长紧凑


一体型底板
- 插入式

组合型底板


堵头  
(快换接头适用)

KJP-02

23  
KQ2P-04  
06



插入到不使用的气缸通口及SUP·EXH通口上。  
订货时，10个为一单位。

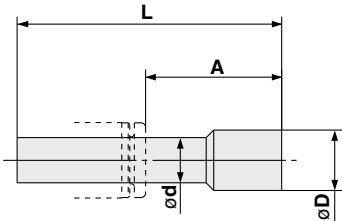

| 尺寸表 (mm)                   |         |     |      |     |     |
|----------------------------|---------|-----|------|-----|-----|
| 适合管接头尺寸<math>\phi d</math> | 型号      | A   | L    | D   | 重量g |
| 2                          | KJP-02  | 8.2 | 17   | 3   | 0.1 |
| 3.2                        | KQ2P-23 | 16  | 31.5 | 3.2 | 1   |
| 4                          | KQ2P-04 | 16  | 32   | 6   | 1   |
| 6                          | KQ2P-06 | 18  | 35   | 8   | 1   |

- 细长紧凑



一体型底板
- 插入式

组合型底板

消声器(EXH通口适用)

插入集中排气型的EXH通口(快换接头)上使用的消声器。

AN15-C08

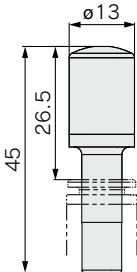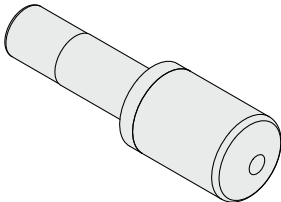

| 型号       | 有效截面积<math>\text{mm}^2</math> (Cv值) | 消声效果 dB |
|----------|-------------------------------------|---------|
| AN15-C08 | 20(1.1)                             | 30      |



- 插入式

组合型底板

标牌板[-N]

SS0700-N-位数(1~最大位数)

粘贴电磁阀的功能名称标记等的透明树脂板。  
安装时，如图所示弯曲，插入端板的侧沟内。  
※若需安装在阀岛上，订购时，请在阀岛型号末尾加上“-N”。

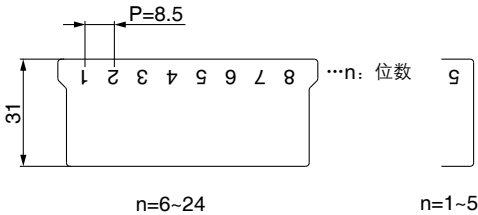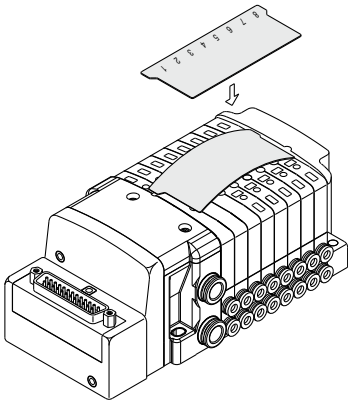

插入式  
组合型底板

## 2位匹配接头

### SS0700-52A-C6


● 口径

|    |    |
|----|----|
| C6 | ø6 |
|----|----|

为了驱动口径较大的气缸，使2个电磁阀同时动作，流量提高至2倍。此时，所使用的气缸通口接头。口径为ø6快换接头。

※附带用于安装在阀岛上的专用卡子。

※若需在阀岛上安装，订购时，阀岛型号的口径应为“CM(NM)”，并在阀岛规格书上指示位置。

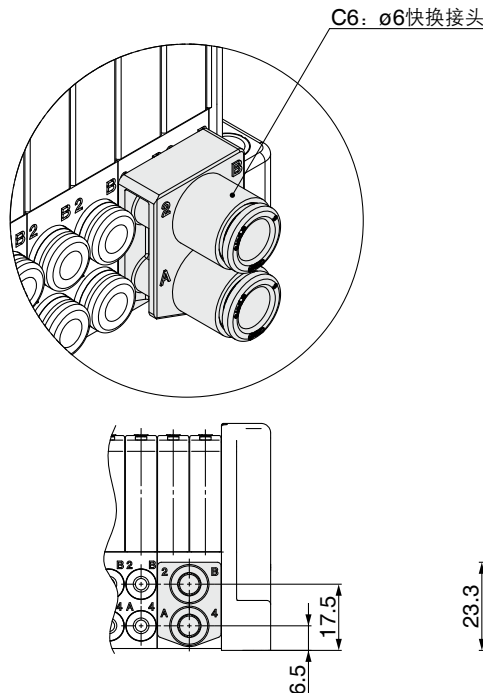

S 组件  
F 组件  
P 组件  
结构图  
分解图  
阀岛

S 组件  
F 组件  
P 组件  
T 组件  
L 组件  
插入式组合型底板

M 组件  
结构图  
分解图  
阀岛

可选件  
阀岛

插入式  
组合型底板

## 给排气块

### SS0700-PR-1-C6-□-□

● P、R通口口径  
(口径不同的场合，表示P通口的口径)

|    |             |
|----|-------------|
| C0 | 无快换接头(带卡子)  |
| C6 | 带ø6快换接头     |
| C8 | 带ø8快换接头     |
| N7 | 带ø1/4"快换接头  |
| N9 | 带ø5/16"快换接头 |

● 可选项

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 无记号 | 内部先导、集中排气(标准)适用 |
| R   | 外部先导适用          |
| S   | 直接排气(消声器内置)适用   |
| RS  | 外部先导+直接排气适用     |


● R通口口径  
(P、R通口口径不同的场合)

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 无记号 | 口径相同的场合及消声器内置“-S”的场合 |
| C6  | 带ø6快换接头              |
| C8  | 带ø8快换接头              |
| N7  | 带ø1/4"快换接头           |
| N9  | 带ø5/16"快换接头          |


对于希望进一步提高供排气流量的场合等，请在阀岛上追加使用。

※供排气块没有包含在阀岛位数中。

※请在阀岛规格书中指定配置位置。

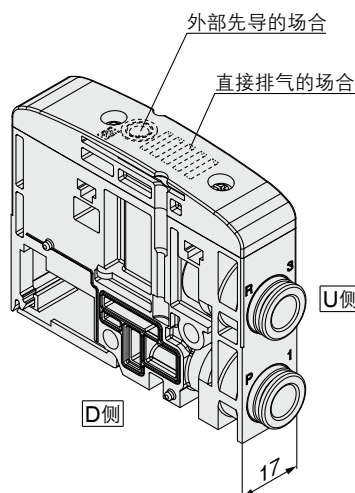

| 名称・型号 | 位数               | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------------|---|---|---|---|
| 单电控   |                  | ● | ● | ● |   |
| 双电控   |                  |   |   |   |   |
| 给排气块  | SS0700-PR-1-C6-□ |   |   |   | ● |

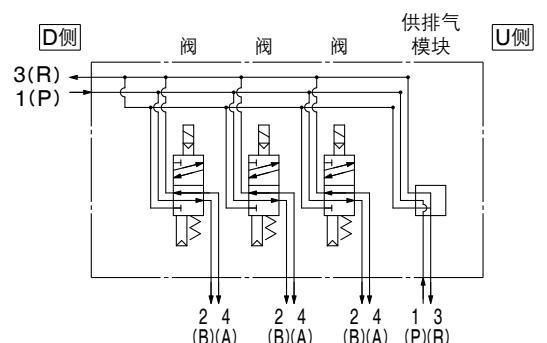

# S0700 系列

细长紧凑  
一体型底板

插入式  
组合型底板

## 中位止回块(分置型)


### VQ1000-FPG-□□

用于2次侧的配管中间，可长时间保持气缸的中间位置。  
通过内置先导式双单向阀的中位止回块与2位单电控、双电控电磁  
阀组合，可在SUP残压释放时，用于气缸行程末端以防止落下。

#### 规格


|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 最高使用压力      | 0.8MPa                       |
| 最低使用压力      | 0.15MPa                      |
| 环境温度及使用流体温度 | -5~50℃                       |
| 流量特性:C      | 0.60dm <sup>3</sup> /(s·bar) |
| 最大动作频率      | 180CPM                       |

注)依据JISB8375-1981  
(供给压力0.5MPa)

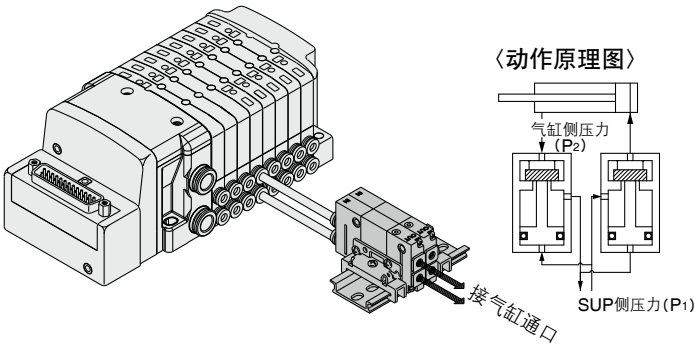

VVQ1000-FPG-02 1set  
※VQ1000-FPG-C6M5-D 2个

#### 外形尺寸图

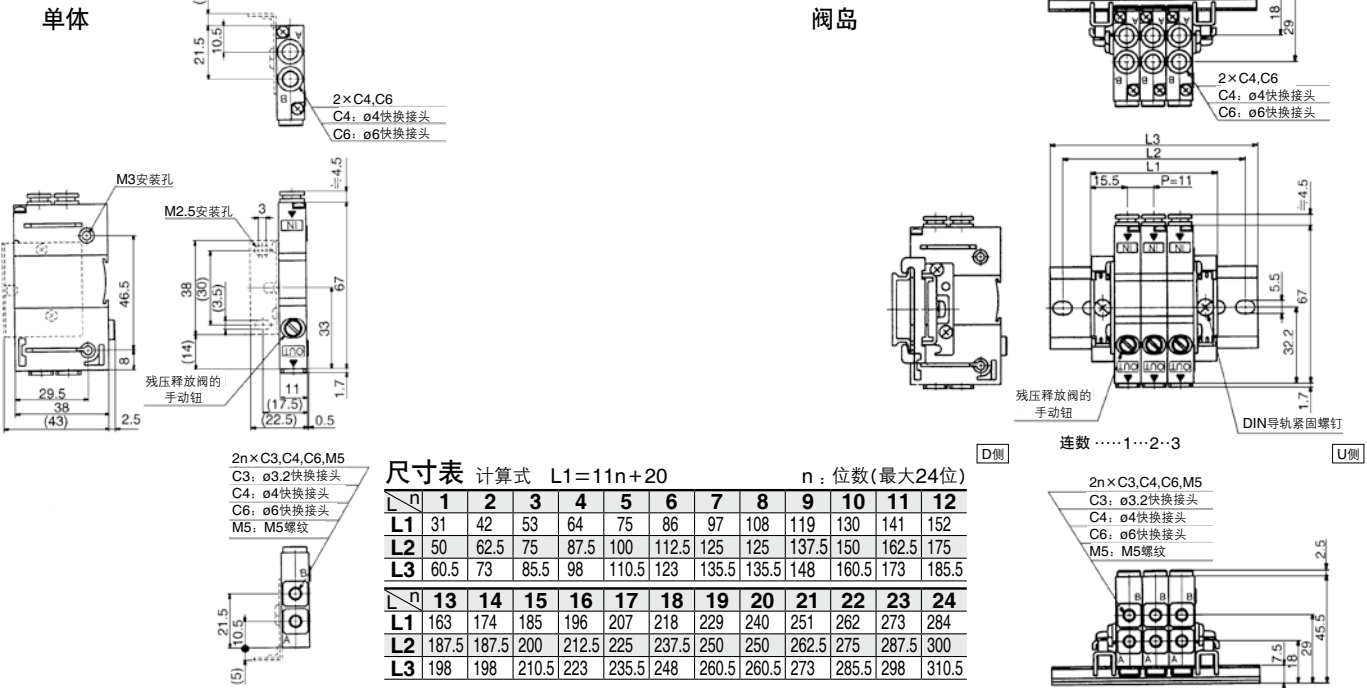

#### 型号表示方法

单体中位止回块

### VQ1000-FPG-□□-□□-□

| IN侧口径 | OUT侧口径 |
|-------|--------|
| C4    | ø4快换接头 |
| C6    | ø6快换接头 |

| IN侧口径 | OUT侧口径   |
|-------|----------|
| M5    | M5螺纹     |
| C3    | ø3.2快换接头 |
| C4    | ø4快换接头   |
| C6    | ø6快换接头   |

#### •可选项

|     |                |
|-----|----------------|
| 无记号 | 无              |
| F   | 带托架            |
| D   | DIN导轨安装型(阀岛适用) |
| N   | 标牌板            |

注) 2个以上的场合，请按字母顺序记入。  
例)-DN

阀岛(DIN导轨安装型)

### VVQ1000-FPG-06

中位止回块请订购DIN导轨安装型  
[-D]。

#### 〈订购例〉


VVQ1000-FPG-06...阀岛6位

※VQ1000-FPG-C4M5-D, 3set  
※VQ1000-FPG-C6M5-D, 3set

#### 〈托架组件〉

| 型号            | 紧固力矩         |
|---------------|--------------|
| VQ1000-FPG-FB | 0.22~0.25N·m |

#### 〈应用示例〉

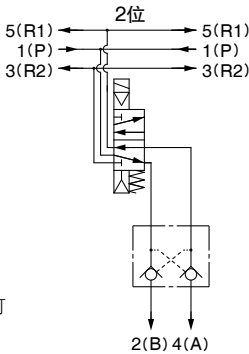

#### △ 注意

- 如果阀和气缸间的配管及插头部等处有泄漏，气缸就不能长时间停止，可用中性洗涤剂检查有无泄漏。
- 另外，也应检查缸筒静密封圈、活塞密封圈、活塞杆密封圈等处有无泄漏。
- 快换接头允许少量漏气，故气缸要长时间中间停止的场合，推荐使用螺纹配管(M5螺纹)。
- 附带M5用管接头组件，未装在中位止回块上。
- 请在拧入使用的管接头后，安装到中位止回块上。{紧固力矩0.8~1.2N·m}
- 中位止回块的排气侧若过度节流，会降低中间停止精度，造成中间停止不良，请注意。
- 设定气缸的负载重量时，气缸压力不要在SUP侧压力的2倍以上。