

注意


安装螺钉紧固力矩	
M2: 0.16N·m(SY3000)	
M3: 0.8N·m(SY5000/7000)	

集成式可选项

※关于外形尺寸图请参考P.260, 262, 264。

盖板组件

[带2个安装螺钉(SY7000带3个)]
预留增加阀的场合和维护时使用。
安装螺钉不易从盖板上脱落,是因为盖板上防脱落的构造。

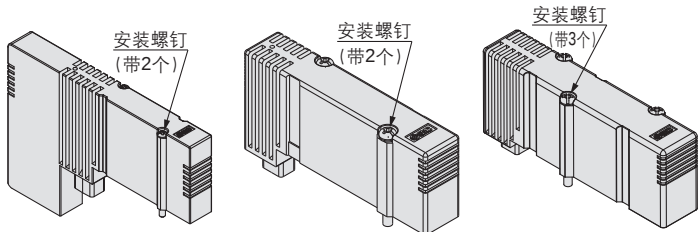

SY30M-26-□A(-B) SY50M-26-□A(-B) SY70M-26-□A(-B)

盖板组件型号表示方法

SY **3** OM-26- **1** A-□

● 系列

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

● 安装可选项

无记号	带安装螺钉(十字槽盘头小螺钉)
B	带安装螺钉(内六角螺钉)

● 底板规格


1	插入式插件连接底板用
2	插入式金属底板用

回路图

(A)	(B)
4	2
5	1
3	
(EA)	(P)(EB)

单独SUP隔板组件

[带2个安装螺钉(SY7000带3个)、插座垫片、底板垫片各1个]
在相同的集成式上,使用不同压力的场合,作为各种不同压力的供给通路使用。
注)隔板组件的快换接头选择弯头型的场合,会与50型、10型集成式的A、B通口配管有干涉,请朝上使用。

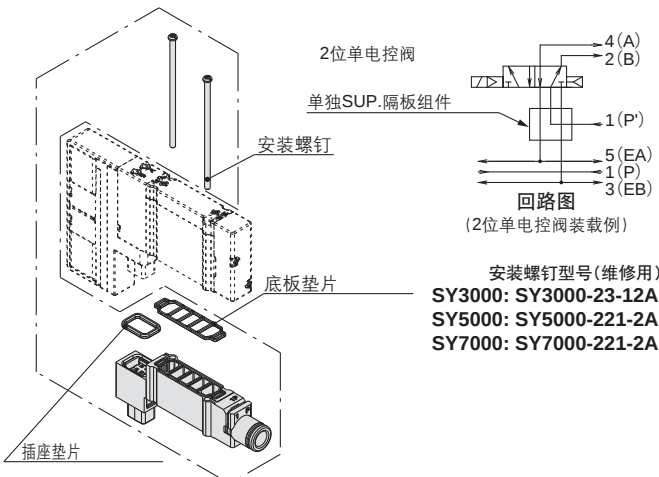

安装螺钉型号(维修用)
SY3000: SY3000-23-12A(2个1组)
SY5000: SY5000-221-2A(2个1组)
SY7000: SY7000-221-2A(3个1组)

单独SUP.,EXH.隔板组件型号表示方法

快换管接头直通型

快换管接头弯头型

SY **3** OM-**38**- **1** A-**C6**

SY **3** OM-**38**- **2** A-**L6**

● 系列

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

● 隔板的种类

38	单独SUP.隔板
39	单独EXH.隔板

● 单独SUP.,EXH.隔板组件规格


2	短弯头型
3	加长弯头型

注)使用3位阀的场合,请选择加长弯头型。
11、12型朝下使用的场合,选择加长弯头型。
但是,插件连接底板混合安装用SY3000 11型不可朝下使用。

单独EXH.隔板组件

[带2个安装螺钉(SY7000带3个)、插座垫片、底板垫片各1个]
回路上,阀的排气影响到其它阀时,使其单独排气时使用。

注)隔板组件的快换接头选择弯头型的场合,会与50型、10型集成式的A、B通口配管有干涉,请朝上使用。

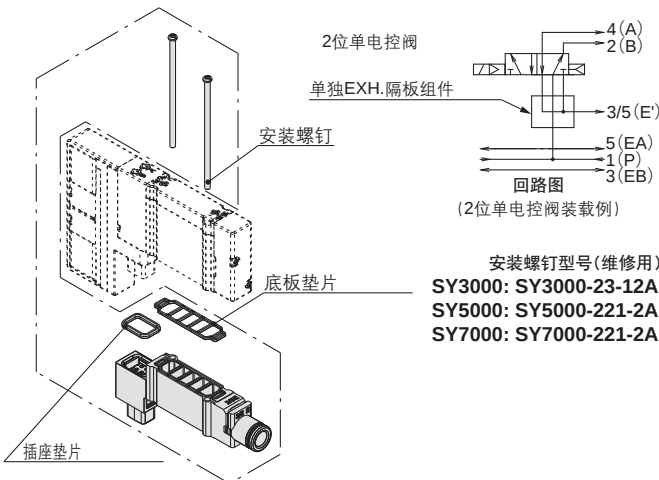

安装螺钉型号(维修用)
SY3000: SY3000-23-12A(2个1组)
SY5000: SY5000-221-2A(2个1组)
SY7000: SY7000-221-2A(3个1组)

接管口径(米制尺寸 / 快换管接头)

记号	P,E通口	SY3000	SY5000	SY7000
L4	ø4	●	●	—
L6	ø6	●	●	●
L8	ø8	—	●	●
L10	ø10	—	—	●
L12	ø12	—	—	●

接管口径(英制尺寸 / 快换管接头)

记号	P,E通口	SY3000	SY5000	SY7000
LN3	ø5/32"	●	—	—
LN7	ø1/4"	●	●	—
LN9	ø5/16"	—	●	—
LN11	ø3/8"	—	—	●

接管口径(米制尺寸 / 快换管接头)

记号	P,E通口	SY3000	SY5000	SY7000
C2	ø2	●	—	—
C3	ø3	●	—	—
C4	ø4	●	●	—
C6	ø6	●	●	●
C8	ø8	—	●	●
C10	ø10	—	—	●
C12	ø12	—	—	●

接管口径(英制尺寸 / 快换管接头)

记号	P,E通口	SY3000	SY5000	SY7000
N1	ø1/8"	●	—	—
N3	ø5/32"	●	●	—
N7	ø1/4"	●	●	●
N9	ø5/16"	—	●	●
N11	ø3/8"	—	—	●