

■1/4, 3/8螺纹拧入式通口块组件型号
A, B口用

SY9000-58A-02
P, E口用
SY9000-58B-03




●螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

注1) O形圈上不得有伤或带有灰尘, 以防漏气。

注2) 从阀上拔下管接头组件时, 取下卡夹子后, 要握住连接在快换接头上的管子或堵头(KQ2P-□□)一起拔出。若握住管接头组件的释放套(树脂)拉拔, 则会损坏释放套。但, 02, 03通口块组件可以直接拔出。

注3) 分解之前, 必须停止供气、供电。另外, 执行元件、配管及集装式内部可能有残留压缩空气, 应确认压缩空气完全排掉后再进行分解作业。

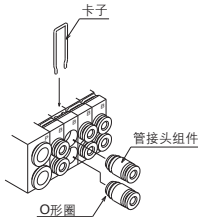

■10型拉杆底板式、带集装块电磁阀型号表示方法

[SV1000~SV4000系列]

·带集装块, 在增值的场合使用。

SV 1100-5 F

●系列

1	SV1000
2	SV2000
3	SV3000
4	SV4000

●切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控
3	3位中封式
4	3位中泄式
5	3位中压式
A	4位双3通阀: N.C./N.C.
B	4位双3通阀: N.O./N.O.
C	4位双3通阀: N.C./N.O.

※4位双3通阀仅对应SV1000, SV2000系列。

●先导式规格

无记号	内部先导式
R	外部先导式

※4位双3通阀没有外部先导式规格。

●背压防止阀

无记号	无
K	内置

※内置背压防止阀, 仅SV1000系列有。

※3位阀上, 不带背压防止阀。

(注) 产品单独注意事项②参见P.648。

●额定电压

5	DC24V
6	DC12V

※串联配线的集装式
(EX500, EX250, EX12
□)仅有DC24V。

●A, B口接管口径

参见P.536, 546, 568, 574, 584, 594, 605
的型号表示方法。

●集装式配线规格

无记号	双配线
S	单配线

●集装块的种类

T	带10型拉杆式底板用集装块
----------	---------------


(注) 10型拉杆式带增值用拉杆。

●订制规格


无记号	-
X90	主阀芯氟橡胶规格 (参见P.646)

●手动操作

无记号: 非锁定推压式



D: 螺丝刀压下回转锁定式



●指示灯・电涌电压保护回路

无记号	带指示灯・电涌电压保护回路
R	带电涌电压保护回路

表示例(SV1000)
SV1200-5FU-T-C6

